



Guide rapide

FR: support@salus-controls.de
tel: +49 6108 8258515

Head Office:
SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road, Dodworth,
Barnsley S75 3SP, Royaume-Uni.
Tél. : +44 (0) 1226 323961
E-mail : sales@salus-tech.com
E-mail : techsupport@salus-tech.com

www.salus-tech.com

Date de publication : août 2018 V006

Pour obtenir le guide d'installation au format PDF, veuillez consulter www.salus-manuals.com



SALUS Controls est membre du groupe Computime.

SALUS Controls plc maintient une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier les caractéristiques, la conception et les matériaux des produits indiqués dans la présente brochure sans préavis.



Introduction

Le thermostat d'ambiance programmable RT510E/RT510RFE permet de contrôler la température ambiante de pièces. Il déclenche le système de chauffage en court-circuitant les borniers et signale simultanément l'action en affichant les informations sur l'écran LCD. Les fonctionnalités étendues nous permettent d'utiliser différents modes de fonctionnement : automatique (programmations), manuel, protection contre le gel ou vacances. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Ce thermostat fonctionne uniquement avec des piles alcalines AA 1,5V. Placez les piles dans le compartiment situé sous le couvercle. N'utilisez pas de piles rechargeables.

Conformité du produit

Ce produit satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes définies dans les directives de l'UE suivantes : CEM 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RED 2014/53/UE et RoHS 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.saluslegal.com

868,0-868,6 MHz ; < 13 dBm

Informations relatives à la sécurité


Utilisez le produit dans le respect des réglementations nationales et européennes. Utilisez le dispositif conformément à sa destination et maintenez-le au sec. Produit conçu pour un usage intérieur uniquement. Seule une personne qualifiée est autorisée à installer ce produit conformément aux réglementations nationales et européennes.

Caractéristiques techniques

	Thermostat RT510	Thermostat RT510TX
Alimentation du thermostat	2 x piles alcalines AA	2 x piles alcalines AA
Valeur nominale max. du thermostat	3 (1) A	-
Sorties	Sans tension Bornes NO/COM/NF	-
Plage de température	5 - 35 °C	5 - 35 °C
Précision de température	0,1 °C ou 0,5 °C	0,1 °C ou 0,5 °C
Hystérésis	±0,25 °C ou ±0,5 °C	±0,25 °C ou ±0,5 °C
Radiofréquence	-	868 MHz
Dimensions [mm]	120 x 96 x 27	120 x 96 x 27

Récepteur RXRT510	
Alimentation du récepteur	230 VCA
Valeur nominale max. du récepteur	16 (5) A
Sorties	Sans tension Bornes NO/COM
Radiofréquence	868 MHz
Dimensions [mm]	96 x 96 x 27

Fonctions des boutons

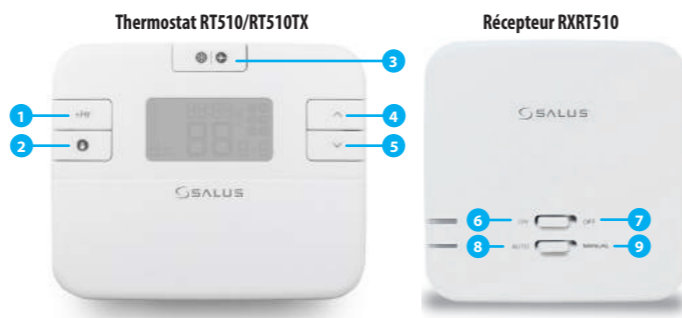


1. Mode neutralisation horaire
2. Mode neutralisation permanente
3. Protection contre le gel/Mode Vacances
4. Bouton Augmenter
5. Bouton Diminuer
6. En mode manuel, appuyez sur ON pour activer la chaudière.
7. En mode manuel, appuyez sur OFF pour désactiver la chaudière.
8. Le récepteur fonctionne en mode automatique en fonction du thermostat.
9. La sortie du récepteur est contrôlée par le commutateur à glissière Marche/Arrêt.

Description des icônes LCD

1. Jour de la semaine
2. Numéro de programme
3. Indicateur de programme
4. Réglages
5. Température mesurée/paramétrée
6. Fonction Stimulation
7. Indicateur de batterie faible
8. Connexion sans fil avec le récepteur
9. Mode chauffage activé
10. Mode manuel activé
11. Mode vacances activé
12. Mode protection contre le gel activé
13. Unité de température
14. AM (matin)/PM (après-midi/soir)
15. Horloge


Description des bornes du RT510

Borne	Description
1 - COM	Borne commune
2 - NF	Commutateur sous tension DÉACTIVÉ
3 - NO	Commutateur sous tension ACTIVÉ

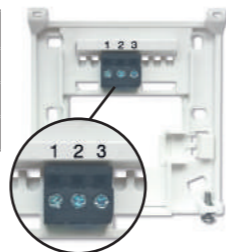

Description des bornes du récepteur RXRT510

Borne	Description
NO	Borne du commutateur
COM	Borne commune du commutateur
L (phase); N (neutre)	Alimentation (230 VCA)

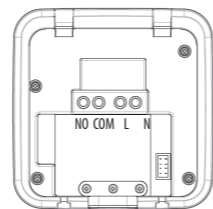

Réglages du commutateur DIP

Les commutateurs DIP sont situés à l'arrière de votre thermostat.

Fonction de contrôle	TPI (Time Proportional & Integral)	Écart
Fonctionnement	Lorsque TPI est sélectionné sur le commutateur DIP n° 2, le commutateur DIP n° 1 est fonctionnel. Vous pouvez choisir les cycles par heure (CPH) entre un niveau de confort inférieur (6CPH) et un niveau de confort supérieur (9CPH).	Lorsque l'option Écart est sélectionnée sur le commutateur DIP n° 2, le commutateur DIP n° 1 n'est pas fonctionnel. La précision de la température de votre thermostat est réglée sur ± 0,25 °C.

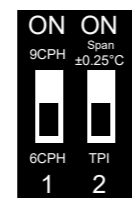


Schéma de câblage du RT510


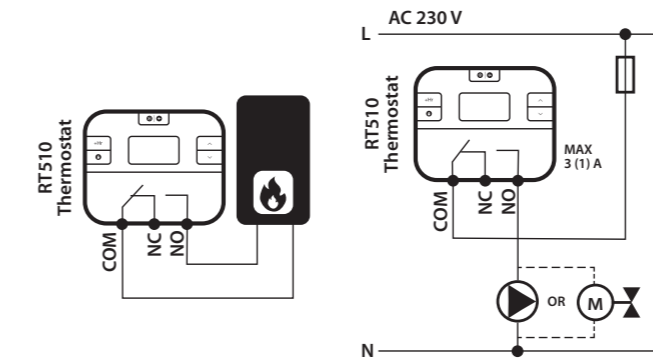


Schéma de câblage du RT510TX

Remarque : si vous utilisez le kit RT510RF, l'appariement entre le thermostat et le récepteur est déjà effectué.

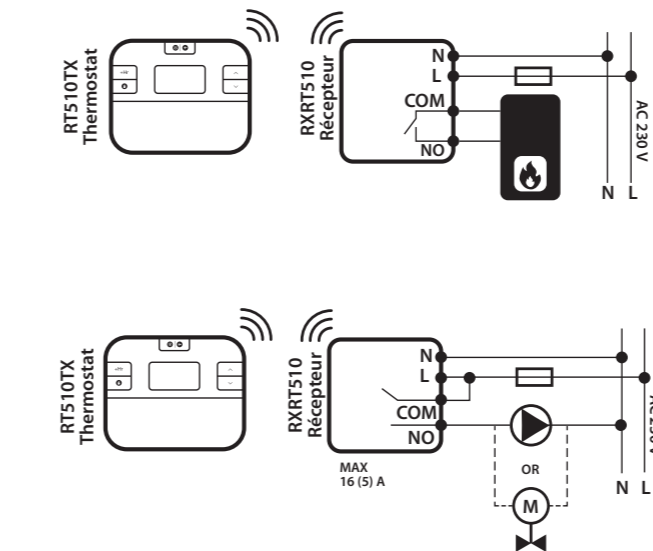

Réglage de l'heure

1. Appuyez simultanément sur les boutons SÉLECTIONNER et RÉGLER pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ^ ou sur v pour sélectionner le format horaire.
3. Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
4. Appuyez sur ^ ou sur v pour régler l'heure.
5. Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
6. Appuyez sur ^ ou sur v pour régler les minutes.

7. Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
8. Appuyez sur ^ ou sur v pour régler le jour de la semaine.
9. Appuyez sur RÉGLER pour confirmer.
10. Le thermostat retournera à l'écran principal.


Programmation - mode automatique

Lorsque ce mode est sélectionné, l'utilisateur peut définir les programmes du thermostat (points de consigne de température pour des périodes précises). Pour ce faire, sélectionnez d'abord le mode de programmation : « 5-2 » (jours ouvrables + week-end) ou « 24h » (chaque jour séparément) à l'aide du paramètre d04 du mode Installateur. Les horaires programmés doivent utiliser toutes les périodes.

1. Utilisez le bouton ^ ou v pour sélectionner le ou les jours de début de programmation.
2. Appuyez sur le bouton RÉGLER pour démarrer la programmation.
3. Utilisez le bouton ^ ou v pour régler l'heure de début du programme n° 1.
4. Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
5. Utilisez le bouton ^ ou v pour régler les minutes de début du programme n° 1.
6. Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
7. Utilisez le bouton ^ ou v pour régler la température de programme n° 1.
8. Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
9. Suivez les étapes 4 à 9 pour régler les programmes 2 à 6. Appuyez sur le bouton RÉGLER pour terminer la programmation.
10. Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.

Mode de neutralisation temporaire

Cette fonction est disponible uniquement en mode automatique (programmation). Si une nouvelle température de consigne est configurée pendant la programmation, elle sera maintenue jusqu'à ce que la prochaine plage horaire débute selon le programme prévu.

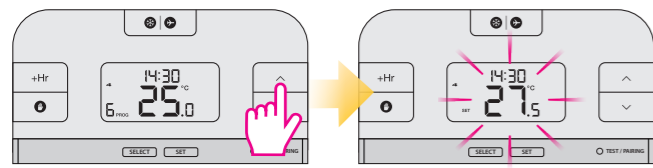


Utilisez les boutons \wedge ou \vee pour définir la nouvelle température de consigne.

Une fois la nouvelle température de consigne définie, le thermostat revient à l'écran principal.


i Le mode de neutralisation temporaire sera désactivé lorsque la nouvelle programmation sera définie.

Mode manuel et réglage de la température de consigne

Lorsque ce mode est sélectionné, le thermostat ne fonctionne pas selon le programme prévu mais maintient la température sélectionnée.

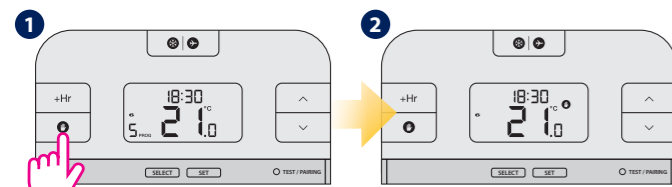

Appuyez sur le bouton **MANUEL** pour activer le mode manuel.

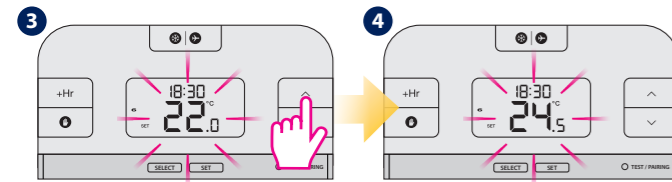


Utilisez les boutons \wedge ou \vee pour définir la nouvelle température de consigne.

Une fois la nouvelle température de consigne définie, le thermostat revient à l'écran principal.

i Pour désactiver le mode manuel, appuyez sur le bouton **MANUEL**. Lorsque le mode manuel est désactivé, l'icône **MANUEL** main sur le thermostat disparaît.


Mode de neutralisation horaire de la température (+Hr)

Cette fonction est disponible en mode automatique et mode manuel. Elle permet de modifier la température de consigne pendant un nombre d'heures précis (jusqu'à 9 heures). Une fois ce temps écoulé, le thermostat retourne au mode précédent.

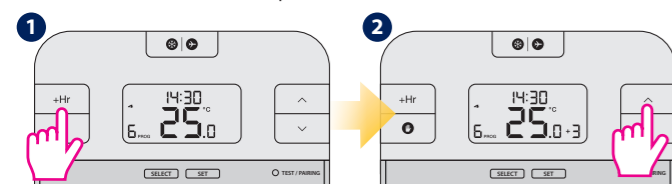


Appuyez sur le bouton **+Hr** pour régler le nombre d'heures souhaité pour la neutralisation de la température (p. ex. si la durée de la neutralisation est de 3 heures, appuyer 3 fois sur le bouton).

Utilisez le bouton \wedge ou \vee pour définir une nouvelle température de consigne pour la neutralisation.

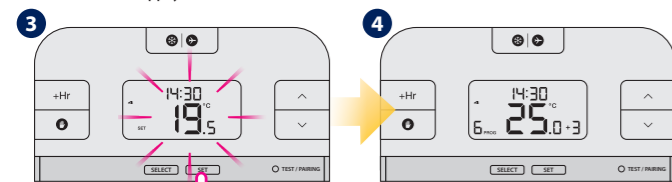

Appuyez sur le bouton **REGLER** pour confirmer.


Désactivation du mode de neutralisation horaire de la température avant que le temps prévu ne soit écoulé

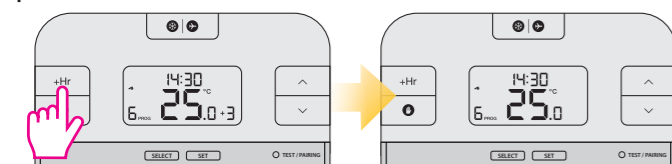

Appuyez sur le bouton **+Hr** jusqu'à ce que le nombre d'heures disparaisse de l'affichage.


Protection contre le gel

i La température du mode de protection contre le gel est réglée par défaut sur 5 °C. Cette température peut être modifiée dans le paramètre d03 du mode Installateur.

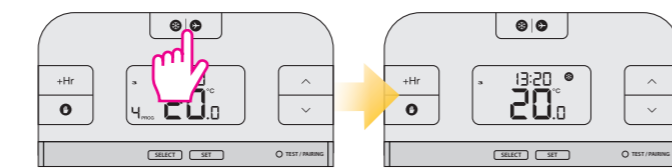


Appuyez sur le bouton **GEL** pour activer le mode de protection contre le gel.

Désactivation du mode de protection contre le gel

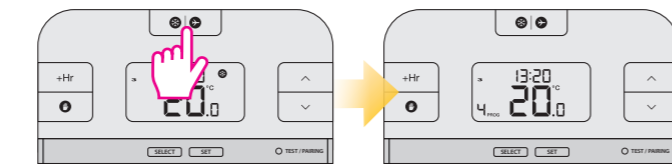

Appuyez de nouveau sur le bouton **GEL** pour désactiver le mode de protection contre le gel.


Mode veille

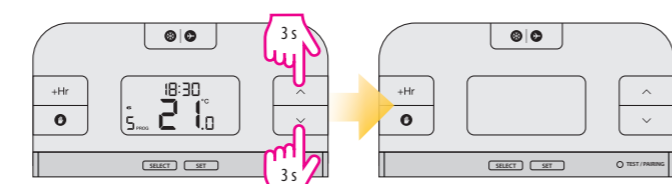

Maintenez enfoncés en même temps les boutons \wedge et \vee pendant 3 secondes pour démarrer le mode veille.

Le thermostat est en mode veille.

i Lorsque le mode veille est activé, toutes les fonctions du thermostat sont en pause.

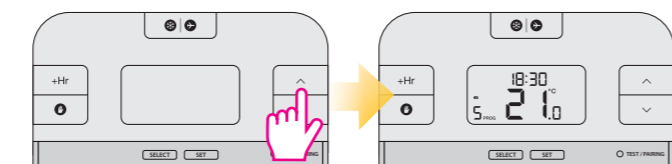


Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver le mode veille.

Le thermostat retournera au mode précédent.


Mode vacances

Lorsque ce mode est sélectionné, la température du mode de protection contre le gel est maintenue pendant un nombre de jours précis.

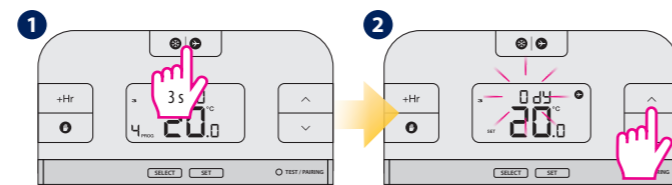

Maintenez enfoncé le bouton **VACANCES** pendant 3 secondes pour activer le mode Vacances.

Utilisez le bouton \wedge ou \vee pour définir le nombre de jours pour le mode Vacances.

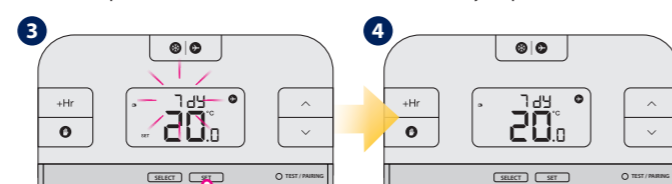

Appuyez sur le bouton **REGLER** pour confirmer. Vous pouvez définir jusqu'à 31 jours.


i Pour désactiver le mode Vacances, maintenez enfoncé le bouton **VACANCES** pendant 3 secondes. L'icône avion doit disparaître de l'affichage.

Appariement du thermostat RT510TX avec le récepteur

IMPORTANT: Si vous utilisez le RT510RFE, l'appariement entre thermostat et son récepteur a déjà été effectué en usine.

i Si vous avez acheté RT510TX et RXRT510 séparément ou en cas de perte de connexion entre le récepteur et le thermostat, si vous souhaitez associer le thermostat avec le récepteur, assurez-vous que le récepteur est déconnecté de l'alimentation et que les boutons du récepteur ont été réglés respectivement sur AUTO et ON. Ensuite, connectez le récepteur à l'alimentation et attendez que le LED (voyant) rouge soit allumé en permanence. Ensuite, passer consécutivement en position OFF et ON. Le LED rouge clignotante confirmera l'entrée dans le mode d'appariement.


Démarrez le processus d'appariement

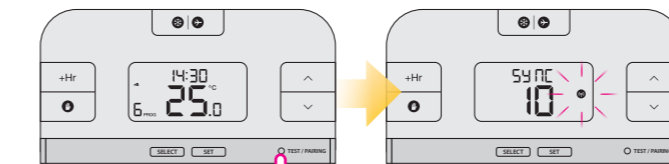

(cela peut prendre jusqu'à 9 minutes)


Maintenez enfoncé le bouton **TEST/PARIEMENT** pendant 3 secondes.

Terminez le processus d'appariement

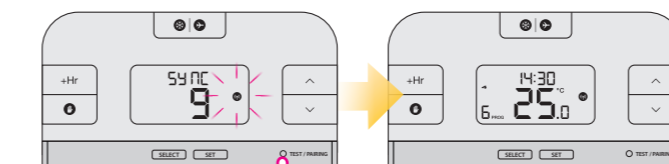


Une fois les dispositifs appariés, le voyant LED du récepteur s'allume en rouge. Maintenez enfoncé le bouton **TEST/PARIEMENT** pendant 3 secondes pour terminer le processus d'appariement.

Test du processus d'appariement

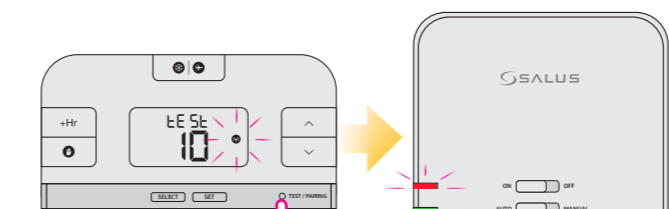


Appuyez sur le bouton **TEST/PARIEMENT** pour vérifier la connexion avec le récepteur.

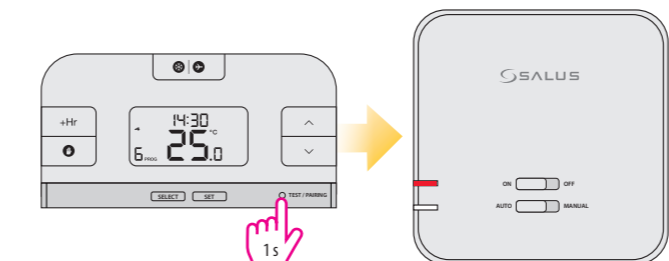


Appuyez de nouveau sur le bouton **TEST/PARIEMENT** pour retourner à l'écran principal.

Mode Installateur

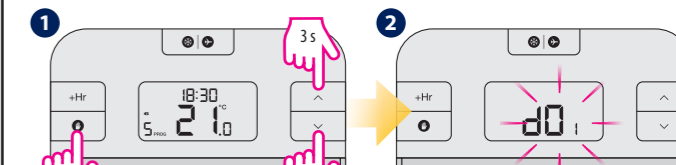


Appuyez sur trois boutons en même temps pendant 3 secondes.

Utilisez le bouton **SELECTIONNER** pour choisir le paramètre.

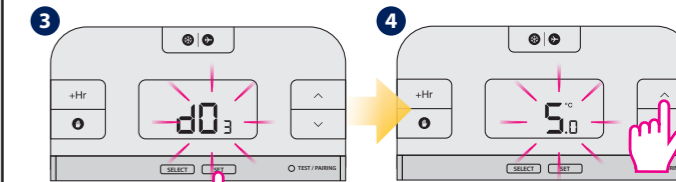

Appuyez sur **REGLER** pour confirmer.

Utilisez les boutons \wedge ou \vee pour définir une valeur de paramètre.

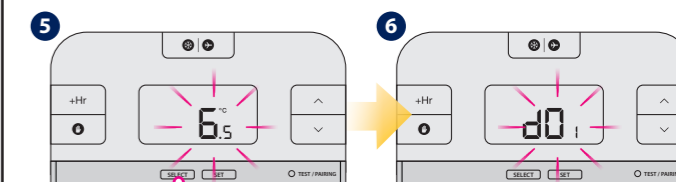


Appuyez sur **SELECTIONNER** pour confirmer.

Suivez les étapes 2 à 5 pour régler les paramètres suivants. Pour quitter le mode Installateur, patientez 10 secondes. Le thermostat retournera automatiquement à l'écran principal.


dxx	Fonction	Paramètre	Valeur par défaut
d01	Incréments d'affichage de la température	0,1 °C ou 0,5 °C	0,5 °C
d02	Écart de température	+/- 3,0 °C	0,0 °C
d03	Température de consigne pour le mode hors gel	5,0 °C - 17,0 °C	5,0 °C
d04	Sélection du programmeur	5/2 ou 24h (7d)	52d

Réinitialisation du thermostat RT510

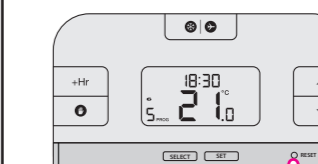

Appuyez une fois sur le bouton **REINITIALISER**. Vous pouvez utiliser un trombone. Votre thermostat sera réinitialisé et démarrera automatiquement.

Réinitialisation du thermostat RT510TX

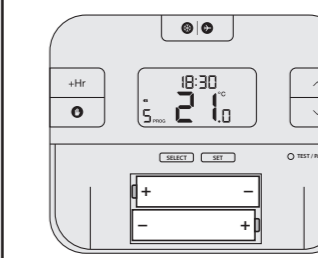

Retirez les piles sans devoir appuyer sur aucun bouton. Patientez 2 minutes puis remettez les piles. Votre appareil redémarrera.

i Lorsque vous souhaitez changer les piles, votre dispositif utilisera la mémoire interne pour sauvegarder vos paramètres. Vous disposez de 30 secondes pour changer les piles avant de perdre vos réglages.