



T6 / T6R Thermostats intelligents

FR Guide de l'utilisateur



T6
Thermostat programmable



T6R
Thermostat programmable sans fil



Caractéristiques des thermostats intelligents T6 et T6R

- Se connecte à Internet pour vous permettre de contrôler votre système de chauffage où que vous soyez, grâce à l'application Honeywell Home.
- Consultez et modifiez les réglages de votre système de chauffage.
- Plusieurs options de programmation pour tous les styles de vie:
 - Programmation horaire – programme quotidien ou 5-2 jours avec 6 périodes horaires pour chaque journée
 - Gardiennage virtuel – utilise l'emplacement de votre téléphone intelligent pour assurer votre confort, que vous soyez à la maison ou absent
 - Programmation intelligente – utilise une combinaison de gardiennage virtuel et de programmation horaire pour s'adapter à un mode de vie actif
- Programmation groupée pour plusieurs appareils et emplacements (configuration et gestion via l'application Honeywell Home).
- Recevez des alertes (par exemple en cas de panne de chaudière) du thermostat, de l'application et par e-mail.
- Mises à jour automatiques.
- L'application Honeywell Home gratuite est disponible sur iTunes® pour les appareils iPhone® et iPad® d'Apple® et sur Google Play® pour tous les appareils Android™.



Honeywell Home

Besoin d'aide ?


Pour obtenir plus d'informations ou de l'aide pour votre thermostat, visitez

getconnected.honeywellhome.com

Contenu

Aperçu rapide de l'affichage	4
Aperçu rapide des icônes	5
Navigation dans le menu	5
Menu principal	6
Connexion au réseau Wi-Fi	7
Déconnexion et reconnexion au réseau Wi-Fi	7
Mode réglage du système	8
Marche/arrêt du programme	8
Type de programme	8
Programmes d'économie d'énergie préconfigurés	9
Configuration du mode Vacances	9
Ajustement du programme	10
Déroghations au programme	11
Fonctions d'optimisation	13
Verrouillage de l'écran	13
Maintenance.....	14

Référence rapide pour l'affichage

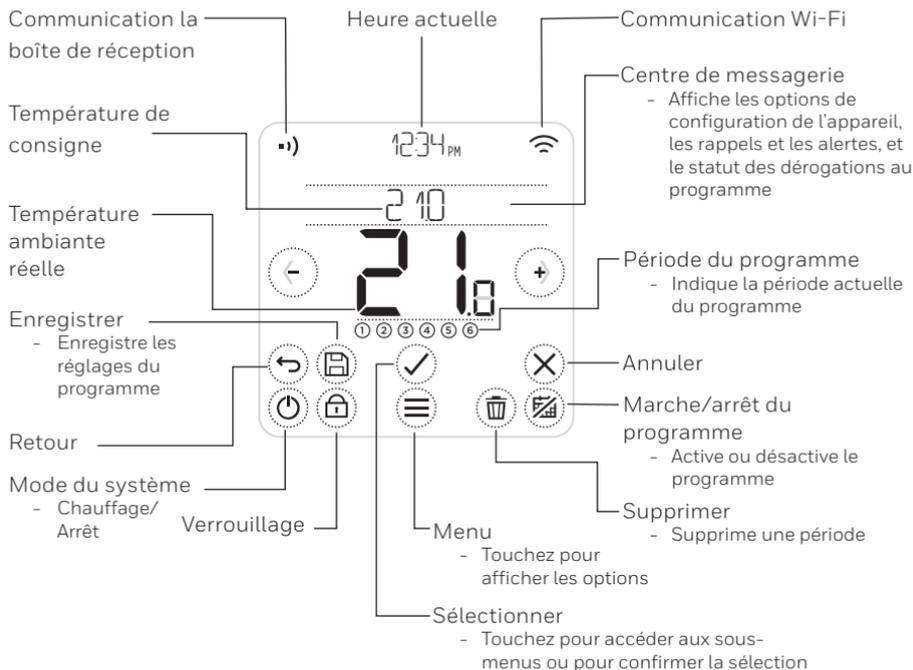

Remarque: Pour économiser de l'énergie, l'écran s'assombrit et passe en mode de veille 45 secondes après qu'un bouton ait été touché. Il s'illumine de nouveau lorsque vous touchez un bouton..

Référence rapide des icônes d'affichage

 Gardiennage virtuel actif	 Demande de chauffage active
 Gardiennage virtuel actif en mode à la maison	 Communication la boîte de réception
 Gardiennage virtuel actif en mode Absent	 Défaillance du Communication
 Gardiennage virtuel actif en mode Sommeil	 Communication Wi-Fi
 Défaillance/Alarme	 Défaillance du Wi-Fi
 Optimisation active	
 Programme désactivé	
 Programme activé	
 Maintien provisoire actif	

Navigation dans le menu

-  (**MENU**): Touchez pour accéder à tous les sous-menus et options configurables.
-  and  (**ARROWS**): Touchez pour afficher les sous-menus et les options.
-  and  (**PLUS/MINUS**): Touchez pour modifier les réglages (température, date)
-  (**RETOUR**): Touchez pour revenir au menu précédent.
-  (**SÉLECTIONNER/CONFIRMER**): Touchez pour confirmer la sélection ou accéder à un sous-menu.

Remarque: En plus de toucher  (**SÉLECTIONNER**), vous pouvez accéder à un sous-menu en touchant le texte dans la zone du message (par exemple, **PROGRAMME**).

Menu principal

Le menu principal vous permet de sélectionner la façon dont le thermostat affiche les informations ou répond à certaines situations. Les menus sont :

PROGRAMME

Permet d'afficher ou de modifier le programme

WI-FI

Permet de configurer ou de modifier les réglages du Wi-Fi

NETTOYAGE DE L'ECRAN

Désactive l'écran pendant 30 secondes pour que vous puissiez le nettoyer

VERROUILLAGE

Option restreindre l'accès à l'interface

LANGUE

Permet de modifier la langue

HORLOGE

Permet de régler l'heure et la date

LUMINOSITE EN VEILLE

Permet de régler le rétroéclairage veille

TYPE DE PROGRAMME

Sélection du type de programme

OPTIMISER

Permet de configurer les réglages d'optimisation (marche/arrêt/délai)

ETALONNAGE TEMPERATURE

Permet d'étalonner la température

RESET

Réinitialise le programme, les réglages du Wi-Fi et Homelit aux réglages d'usine par défaut

INFO APPAREIL

Informations sur l'appareil comme modèle, ID MAC, version, etc.

Connexion à un réseau Wi-Fi®


Avant de continuer, procédez à ce qui suit :

- Assurez-vous que votre réseau WiFi est sécurisé et fixé à 2,4 GHz.
- Assurez-vous de disposer du nom et du mot de passe du réseau Wi-Fi.
- Mettez votre smartphone ou votre tablette Wi-Fi en marche.

Connexion votre thermostat à un réseau Wi-Fi® et vous inscrire:

1 Téléchargez et installez l'application Honeywell Home disponible sur Google Play ou l'App Store d'Apple.

2 Lancez l'application Honeywell Home et sélectionnez **"CRÉER UN COMPTE"** et suivez les instructions dans l'application.

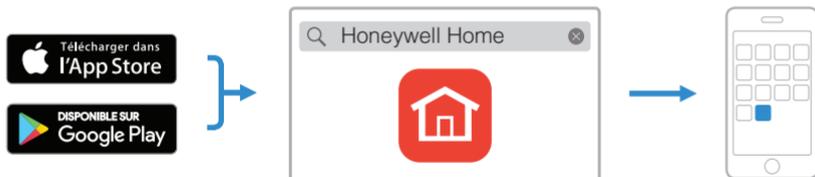

Une fois connecté au réseau Wi-Fi et à l'application Honeywell Home, le thermostat affiche brièvement **CONNECTE** et le symbole de connexion  s'affiche en haut à droite. L'heure et la date sont automatiquement définies une fois que le thermostat est connecté à Internet.

Déconnexion et reconnexion au réseau Wi-Fi

Si vous souhaitez déconnecter le thermostat du réseau Wi-Fi (lorsque vous remplacez le routeur par exemple, ou si vous souhaitez le connecter à un autre réseau Wi-Fi, suivez les instructions décrites dans l'application Honeywell Home dans le menu de 'Configuration du thermostat'.

Réglage du mode du système

Le thermostat peut activer ou désactiver l'équipement de chauffage pour gérer votre confort avec efficacité en fonction des conditions intérieures et de vos préférences.

- Lorsque le bouton  est touché, le thermostat active ou désactive le système.
- Les modes disponibles sont :
 - **Chauffage en marche**: Contrôle le système de chauffage pour que la température désirée soit atteinte.
 - **Arrêt**



Marche/arrêt du programme

Le thermostat est un thermostat programmable qui fonctionne avec un programme, mais le programme peut aussi être désactivé.

- Touchez  pour activer ou désactiver le programme.

Type de programme

Le thermostat dispose 3 type de programme:

- **Hebdomadaire** (7 jours) : programmation indépendante pour tous les jours de la semaine.
- **5 + 2 jours** : programmation pour les jours ouvrés et le week-end.
- **Geofence** : Gestion de la température selon la situation géographique.
Ne peut être activé et configuré à l'aide de l'App Honeywell Home.

Programmes d'économie d'énergie préconfigurés

Votre thermostat offre le programme par défaut suivant. Pour modifier ces réglages, consultez la section « Réglage des programmes » à la page suivante..

	Lun-Ven		Sam + Dim	
Période	Heure	Température	Heure	Température
1	6:30 - 8:00	19 °C	8:00 - 10:00	19 °C
2	8:00 - 18:00	16 °C	10:00 - 17:00	16 °C
5	18:00 - 22:30	21 °C	17:00 - 23:00	21 °C
6	22:30 - 6:30	16 °C	23:00 - 8:00	16 °C

Pour les options de programmation supplémentaires, allez sur l'application Honeywell Home.

Configuration du mode Vacances

Cette caractéristique vous permet d'économiser de l'énergie lorsque vous vous absentez pendant de longues périodes et restaure une température confortable juste avant votre retour.

- Pour activer le mode Vacances, allez à Menu/Réglages/Vacances dans l'application Honeywell Home.
- **VACANCES** s'affiche sur le thermostat.
- Vous pouvez annuler le mode Vacances sur le thermostat ou sur l'application Honeywell Home.

Touchez  sur l'écran d'accueil du thermostat pour relancer le programme habituel.

Réglage de programmation des horaires

1. Utilisez  et  pour aller à **PROGRAMME**



2. Sélectionnez le ou les jours à configurer.

3. Sélectionnez la période à configurer. La période sélectionnée clignote.

4. Touchez l'heure changée. Touchez  ou  pour la modifier. Répétez l'opération pour l'autre heure..



5. Touchez la température de la période pour la modifier. Elle commence à clignoter. Touchez  ou  pour régler la température. Touchez  pour confirmer les changements.

6. Une fois le programme configuré, touchez  pour enregistrer les changements.

Suppression d'une période:

Touchez  pour supprimer la période sélectionnée. L'écran affiche **SUPPRIMER**.

Touchez  pour confirmer ou  pour annuler sans supprimer.

Touchez  pour sauvegarder les changements apportés au programme.

Dérogations au programme

Vous pouvez déroger un programme de deux façons:

1. **Dérogation temporaire « Maintien jusqu'à »**
2. **Dérogation permanente « Maintien permanent »**

Maintien jusqu'à



- Le programme reprend lorsque l'heure de fin du maintien est atteinte.
- Touchez pour annuler le maintien et reprendre le programme habituel.



1. Touchez ou pour régler la température.



2. Durant le réglage de la température, l'heure de fin s'affiche.



3. Touchez l'heure pour la changer et ou pour l'ajuster.



4. indique que le maintien est actif.

Dérogations au programme (suite)

Maintien permanent



1. Touchez  pour désactiver le programme et activer maintien permanent.
2. Touchez  ou  pour régler la température.
3. Touchez  pour annuler le maintien permanent et reprendre le programme habituel.

Geofencing

Votre nouveau thermostat intelligent est compatible avec la programmation géodépendante, qui peut intelligemment déroger à un programme horaire. Si votre emploi du temps varie ou si vos horaires de départ et de retour sont souvent différents, le thermostat peut s'adapter à ces variations. Pas de programmation rigide. Pas de période d'apprentissage. Simplement plus de confort lorsque vous êtes à la maison et des économies assurées lorsque vous n'y êtes pas.

Lorsque vous activez le programme de gardiennage virtuel Honeywell Home, il déroge intelligemment au programme habituel, selon si vous êtes chez vous ou absent.

- Lorsque le programme de gardiennage virtuel est actif,  s'affiche en haut à gauche de l'écran. Le statut À la maison/Absent/Dormir est indiqué par ,  et .
- Pour en savoir plus sur la configuration du programme de gardiennage virtuel, consultez le menu de gardiennage virtuel dans l'application Honeywell Home.
- Pour découvrir comment vous pouvez utiliser le gardiennage virtuel intelligent avec votre style de vie actif, visitez getconnected.honeywellhome.com

Fonctions d'optimisation

Votre thermostat possède plusieurs fonctions d'optimisation. Ces fonctions sont destinées à produire des économies d'énergie tout en assurant votre plus grand confort.

Configurez ces options dans le menu **OPTIMISATION** de votre thermostat.

- **Le démarrage optimal**

Au fil du temps, le thermostat apprend à reconnaître le temps requis par le système pour atteindre la température désirée. Il active préalablement le chauffage ou le refroidissement pour garantir une température confortable au moment voulu. Le thermostat affiche  lorsqu'il enclenche le démarrage anticipé du système.

- **Arrêt optimal**

Permet d'économiser du temps et de l'argent par désactivation légèrement avant l'heure programmée habituelle. Si votre résidence a atteint la température voulue, vous ne ressentirez aucune différence de température mais vos factures seront moins élevées.

- **Le démarrage différé**

Économisez de l'énergie en reculant légèrement l'activation du chauffage en fonction de la différence entre la température programmée et la température intérieure ambiante réelle.

Verrouillage de l'écran

Votre thermostat comporte une option de verrouillage de l'écran, qui peut restreindre l'accès à l'interface du thermostat à deux niveaux:

- **PARTIEL:** permet seul de changer la température de consigne
- **TOTALEMENT:** restreint tous les accès à l'interface du thermostat

Lors de l'activation de ce verrouillage, un code PIN s'affiche pour déverrouiller ultérieurement - notez le code PIN.

Résolution des problèmes

Si vous avez des problèmes avec votre thermostat, nous vous proposons d'essayer les solutions suivantes. La plupart des problèmes peuvent être réglés rapidement et facilement.

L'écran est vierge	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que l'électricité est en marche.Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
Le système de chauffage ne répond pas	<ul style="list-style-type: none">Touchez  pour régler le système sur Chauffage. Vérifiez que le réglage de température est supérieur à la température intérieure.Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.Vérifiez que le système de chauffage est alimenté.Vérifiez que le boîtier de réception fonctionne.

Liste des alertes: 

Touchez  pour rejeter l'alerte ou  pour répéter l'alerte pendant 7 jours.

ERREUR RADIO WI-FI	La radio Wi-Fi du thermostat est défectueuse. Contactez votre installateur.
ERREUR DE MEMOIRE INTERNE	De mémoire interne du thermostat est défectueuse. Contactez votre installateur.
TEMPERATURE DU THERMOSTAT ERREUR DU CAPTEUR	Le capteur de température du thermostat est défectueux. Contactez l'installateur.
TEMPERATURE INTERIEURE ERREUR DU CAPTEUR	(T6 uniquement) Le capteur de température intérieure à distance n'est pas connecté ou le câblage est défectueux. Contactez votre installateur.
TEMPERATURE EXTERIEURE ERREUR DU CAPTEUR	(T6 uniquement) Le capteur de température extérieure à distance n'est pas connecté ou le câblage est défectueux. Contactez votre installateur.

Résolution des problèmes

Liste des alertes (suite):

ENREGISTREMENT EN LIGNE	Veillez télécharger l'application, créer un compte et enregistrer votre thermostat..
PAS D'INTERNET	La connexion à Internet est perdue. Vérifiez la connexion à Internet ou le routeur Wi-Fi.
PAS DE SIGNAL WI-FI	Le signal Wi-Fi est perdu. Vérifiez le routeur Wi-Fi.
WI-FI NON CONFIGURE	Veillez télécharger l'application, créer un compte et ajouter votre thermostat. Voir aussi la page 7.
PAS DE LIAISON DU BOITIER RECEPTEUR	Pas de données de liaison avec la boîte de réception. Contactez votre installateur
PAS DE COMMUNICATION DU BOITIER RECEPTEUR	Pas de communication avec le boîtier récepteur. Approchez le thermostat du boîtier récepteur ou contactez votre installateur.
FAIBLE SIGNAL RF DU BOITIER RECEPTEUR	Faible signal radio du boîtier récepteur. Approchez le thermostat du boîtier récepteur ou contactez votre installateur.
ERREUR DE CHAUDIERE XX	La chaudière a signalé l'erreur XX. Contactez votre installateur.
BASSE PRESSION DE L'EAU DE LA CHAUDIERE	La chaudière a signalé une basse pression de l'eau. Faites l'appoint ou contactez votre installateur.

getconnected.honeywellhome.com



Thermostat

T6
SMART THERMOSTAT



T6R
SMART THERMOSTAT
(WIRELESS)



Security

C2 WI-FI
SECURITY CAMERA



Leak detector

W1 WI-FI
WATER LEAK AND
FREEZE DETECTOR



Pittway Sarl Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

Besoin d'aide ?

Hermes Plaza, Hermeslaan 1H 72, chemin de la Noue
1831 Diegem (B) 74380 Cranves Sales (F)
Tel.: 02 404.23.10 Tél.: 04 50 31 67 30

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license
from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo and its affiliates.

Imprimé dans l'Union européenne.



L'utilisation du logo "Works with Apple HomeKit" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et d'application de la réglementation.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

32317085-003 E