

EASY PRO

NETTOYEUR HP

ESY05006

Nettoyeur HP pour les unités de climatisation

Autonome et portable

Réservoir 15 litres amovible


Pression de nettoyage : 9 bar

Raccordement buse facile,
système « QUICK CONNECT »

Batterie rechargeable haute capacité

Raccord laiton haute qualité

Idéal pour optimiser
le rendement des climatisations
et la qualité de l'air

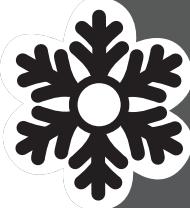

SOMMAIRE

Mode d'emploi et fonctionnement	I
Instructions de sécurité importantes	II
Avertissement	III
Entretien général	IV
Stockage du EASY PRO	V
FAQ et diagnostic	VI
Caractéristiques	VII
Garantie limitée	VIII

FÉLICITATIONS !

Nous vous remercions pour l'achat de votre nettoyeur HP autonome EASY PRO. Nous avons conçu ce produit pour faciliter et accélérer le processus d'entretien des systèmes de climatisation.


Nous sommes extrêmement fiers de ce produit et nous espérons que sa qualité et ses performances vous apporteront tout autant de satisfaction.

Merci de votre confiance !


I - MODE D'EMPLOI

Veuillez lire ces instructions et avertissements soigneusement avant d'utiliser votre nettoyeur HP HP EASY PRO


PROCÉDURE DE MONTAGE

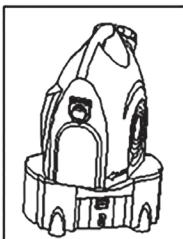

Retirez le réservoir d'eau en faisant pivoter le réservoir 1/2 tour.

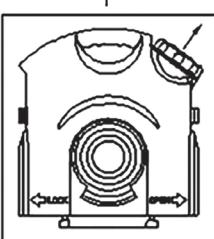


Tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

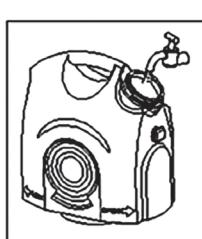

Remplissez le réservoir avec de l'eau douce ou produit non acide. **IMPORTANT :** la température de l'eau doit se situer entre 10°C et 40°C (40°F et 104°F)



Replacez le bouchon en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Refixez le réservoir d'eau à la base en inversant les étapes précédemment effectuées.

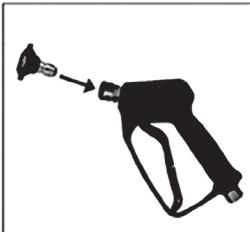

FIXER UN EMBOUT DE PULVÉRISATION :

Branchez l'embout du nettoyeur HP en tirant sur la bague quick connect puis en insérant entièrement l'embout et en libérant complètement le raccord rapide.



AUTRE OPTION :


LANCE MINI SPLIT

Branchez l'embout du nettoyeur HP en tirant sur la bague quick connect puis en insérant entièrement la lance.

FONCTIONNEMENT


REMARQUE : chargez la batterie pendant 6 à 8 heures avant d'utiliser le nettoyeur HP pour la première fois

REMARQUE IMPORTANTE LORS DE L'UTILISATION DE L'ADAPTATEUR 12 V D.C. POUR VÉHICULE : DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION LORSQUE LE MOTEUR DU VÉHICULE EST COUPÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE. DANS LE CAS DE CERTAINS VÉHICULES, L'ALIMENTATION NE S'ARRÈTE PAS APRÈS AVOIR COUPÉ LE MOTEUR. SI LE EASY PRO RESTE BRANCHÉE, LA BATTERIE DU VÉHICULE RISQUE DE SE DÉCHARGER OU D'ÊTRE ENDOMMAGÉE.

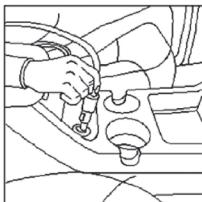

**ADAPTATEUR 12 V C.C.
POUR VÉHICULE (Schéma 1)**

Branchez la prise 12V du EASY PRO dans le port d'alimentation du véhicule. Placez l'interrupteur sur « II » (Cig Ltr) afin d'utiliser la puissance de la batterie du véhicule pour faire fonctionner le EASY PRO. **REMARQUE :** certains véhicules nécessitent que le contact soit enclenché.

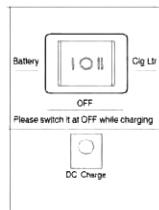

BATTERIE (Schéma 2)

Placez l'interrupteur sur « I »

pour utiliser la puissance de la batterie.

REMARQUE : chargez la batterie pendant 6 à 8 heures avant d'utiliser le nettoyeur HP pour la première fois .

Dans des conditions normales d'utilisation, de l'air peut être emprisonné dans le tuyau. Nous vous recommandons de suivre la procédure suivante afin de purger l'air du système et d'obtenir la pression maximale de votre nouveau nettoyeur HP EASY PRO.

PURGER L'AIR DU SYSTÈME : pour purger l'air, placez l'interrupteur sur « II » ou « I » (voir schéma 2). Dirigez l'embout (sans connecter de buse de pulvérisation) dans le réservoir d'eau et appuyez sur le pistolet jusqu'à ce qu'un jet d'eau régulier sorte du pistolet.

SUIVEZ CES ÉTAPES APRÈS REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR :

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau, puis remettez le bouchon.
2. Utilisation sur batterie : Mettre sous tension en plaçant l'interrupteur sur « I ».
3. Utilisation de l'adaptateur pour véhicule : Branchez l'adaptateur à la prise d'alimentation 12 V D.C. du véhicule. Placez l'interrupteur sur « II ».

REMARQUE : Veuillez démarrer le moteur du véhicule pendant l'utilisation de l'appareil si vous n'êtes pas sûr que la capacité de la batterie du véhicule soit suffisante.

4. Mettez l'appareil sous tension et faites-le fonctionner jusqu'à ce qu'un jet d'eau constant sorte de la lance.
5. Connecter la buse de votre choix en tirant la bague « QUICK CONNECT ».

ARRÊT AUTOMATIQUE

FONCTIONNALITÉ D'ARRÊT AUTOMATIQUE :

Lorsque vous relâchez la gâchette, le capteur de pression arrête automatiquement la pompe de l'appareil.

Lorsque vous pressez la gâchette, la pompe s'active automatiquement et la pression augmente à nouveau après un léger délai d'attente. Pour garantir le bon fonctionnement de l'arrêt automatique, l'intervalle de temps entre le relâchement et l'enfoncement de la gâchette ne doit pas être inférieur à 5 à 10 secondes.

FIN D'UTILISATION DU NETTOYEUR HP EASY PRO PORTABLE :

- 1. Rincez à l'eau claire l'intégralité de l'appareil, réservoir + tuyauterie.**
 - 2. Placez l'interrupteur sur la position ARRÊT.**
 - 3. Appuyer sur la gâchette du pistolet pour relâcher toute la pression d'eau encore présente dans le tuyau.**
-

II - INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez le nettoyeur HP EASY PRO, veuillez suivre ces précautions de base :

- 1. ÉTUDEZ ATTENTIVEMENT LE PRODUIT AVANT DE L'UTILISER.
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES COMMANDES DE FONCTIONNEMENT.**
- 2. VEILLEZ À TOUJOURS RINCER ET PURGER L'INTEGRALITE DU EASY PRO AVEC DE L'EAU CLAIRE
APRÈS CHAQUE UTILISATION (VOIR CHAPITRE STOCKAGE DU EASY PRO).**
- 3. UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON ACIDE ET NON CAUSTIQUE.**
- 4. LES TUYAUX HAUTE PRESSION NE DOIVENT PAS ÊTRE PLIÉS, ÉCRASÉS, TORSADÉS OU ENDOMMAGÉS
DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. SI LES TUYAUX HAUTE PRESSION PRÉSENTENT DES TRACES
D'ENDOMMAGEMENT, REMPLACEZ-LES.**
- 5. UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'EAU DONT LA TEMPÉRATURE SE SITUE ENTRE 10 °C ET 40 °C
(40 °F et 104°)**

III - AVERTISSEMENT

RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE :

1. Ne vous éloignez pas du nettoyeur HP EASY PRO lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'effectuer l'entretien de la machine.
2. Ce produit n'est PAS un jouet. Faites particulièrement attention lorsque vous l'utilisez à proximité des enfants.
3. Utilisez uniquement les accessoires et les pièces détachées recommandés par EASY CLIM. Ne l'utilisez pas si le cordon ou la prise sont endommagés. N'utilisez pas le nettoyeur HP EASY PRO s'il est endommagé, s'il est tombé dans l'eau ou s'il ne fonctionne pas normalement.
4. Ne tirez pas sur le câble, ne portez pas l'unité par le câble, n'utilisez pas le câble comme poignée et ne tirez pas sur le câble à proximité de bords tranchants. Gardez le câble à l'écart des surfaces chaudes.
5. Veillez à ce que les embouts ne soient pas obstrués par des objets. N'utilisez pas le nettoyeur HP EASY PRO si l'embout est obstrué ; conservez l'embout à l'abri de la poussière, des peluches, des poils et de tout objet pouvant réduire le débit.
6. N'utilisez pas le produit si le filtre à eau n'est pas en place.
7. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher le produit.
8. Utiliser une tension inappropriée risque d'endommager le moteur et de causer des blessures. La tension appropriée est indiquée sur la plaque du nettoyeur.
9. Ne dirigez pas le jet d'eau vers les pièces électriques de l'unité ou tout autre équipement électrique.
10. Ne modifiez pas le diamètre d'origine de l'embout de la buse de pulvérisation.
11. Videz la pression résiduelle avant de débrancher le tuyau du nettoyeur HP EASY PRO
12. Avant d'utiliser le nettoyeur HP EASY PRO, vérifier que toutes les vis soient bien serrées et que le produit ne présente aucune pièce abîmée ou cassée.
13. N'utilisez pas de nettoyant à base de chlore, de détergents ou de produit acide.
14. Remplissez le réservoir uniquement avec de l'eau propre ou produit de nettoyage non acide. L'utilisation d'autre liquide avec le EASY PRO risque d'annuler votre garantie.
15. Ne plongez jamais la machine dans l'eau.
16. Conservez le système à l'abri du gel. Videz toujours le réservoir et stockez le produit à l'intérieur. Le gel risque d'endommager la pompe et les conduites d'eau.
17. N'essayez pas de démonter la machine. Cette action annule la garantie et risque de causer des blessures graves.
18. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre machine. Tout autre dispositif risque d'endommager votre produit.
19. Ne pulvérisez pas d'eau directement dans vos yeux ou votre bouche.

IV - ENTRETIEN GÉNÉRAL


CONCERNANT L'APPAREIL :

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA PRISE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER TOUTE PROCÉDURE D'ENTRETIEN.

- 1. FILTRE À EAU :** Inspectez le tamis du filtre à eau avant de le remplir d'eau.
Nettoyez le filtre à eau si nécessaire.
- 2. EMBOUT OBSTRUÉ :** Si l'embout est obstrué, la pression de fonctionnement sera trop élevée, provoquant une surpression du EASY PRO. Si cela se produit, éteignez l'appareil et débranchez le EASY PRO. Débranchez l'alimentation, enlevez la buse de pulvérisation en tirant la gâchette « QUICK CONNECT » au bout du pistolet.
 - Rincez l'ensemble de la lance avec de l'eau ou de l'air comprimé.
 - Si la pression reste trop élevée, répétez les étapes 1 et 2.
- 3. LUBRIFICATION :** Aucune lubrification n'est nécessaire pour cette pompe. Vous pouvez ajouter de la graisse silicone sur les joints toriques du connecteur de tuyau si le branchement devient difficile ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue période.

REEMPLACEMENT DES FUSIBLES :

Le nettoyeur HP EASY PRO est équipé de deux fusibles. Un fusible est situé dans la prise chargeur 12V (prise auto, voir image ci-contre). Un autre fusible est situé dans le compartiment de la batterie, câble rouge (fusible F10AL250V). Vérifiez les deux fusibles si le nettoyeur HP ne démarre pas.




Débranchez la prise 12V du véhicule. Dévissez l'extrémité de l'adaptateur du cordon d'alimentation pour retirer l'ancien fusible. Jetez l'ancien fusible et remplacez-le par un nouveau fusible F8AL250V.


CONCERNANT LA BATTERIE :

1. Essayez de maintenir la batterie complètement chargée pour que le nettoyeur HP soit prêt à l'emploi. Nous vous recommandons de charger complètement la batterie après chaque utilisation pour garantir une durée de vie maximale de la batterie. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 6 à 8 heures.
2. Veuillez noter que la charge de la batterie diminuera avec le temps si elle reste stockée sans utilisation. Dans l'idéal, chargez la batterie au moins une fois tous les trois mois pour vous assurer qu'elle reste complètement chargée.
3. Vérifiez régulièrement les pinces de la batterie pour vous assurer qu'elles ne sont pas desserrées, corrodées ou défectueuses.
4. Veuillez toujours stocker la batterie/le nettoyeur HP/le bloc d'alimentation à l'écart des températures élevées et des produits inflammables ou explosifs.
5. Pour éviter les chocs électriques, veuillez utiliser un outil ou un gant isolé pour effectuer des réparations ou l'entretien de l'appareil.
6. Veuillez contacter votre distributeur local EASY CLIM en cas de défaut de la batterie. Ne démontez pas la batterie vous-même.
7. Ne nettoyez pas la batterie à l'aide de solvants, vous risquez d'endommager la batterie.


PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

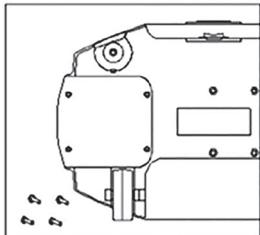

Ouvrir le couvercle en retirant les vis

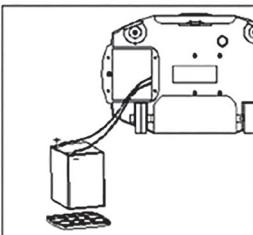

Branchez les pinces de la batterie à l'aide des câbles
(câbles rouge pour la pince rouge et câble noir pour la pince noire)

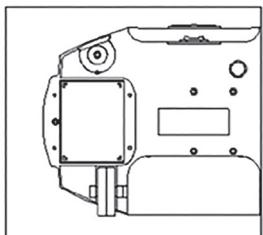

Replacez le couvercle et refitez toutes les vis


V - STOCKAGE DU NETTOYEUR HP CVC PORTABLE

En cas de stockage prolongé, videz impérativement le EASY PRO et stocker votre nettoyeur HP à l'écart du gel. Ne stockez pas cet appareil à l'extérieur ou dans des zones où les températures peuvent être inférieures à 0 °C (32°F). Vous risquez de causer des dommages importants à l'appareil et d'annuler la garantie. Avant de stocker l'appareil, suivez ces instructions de mise hors tension :

PURGER L'EAU DE LA MACHINE :

1. Éteignez le EASY PRO, videz le réservoir et appuyez sur la gâchette pour réduire la pression.
2. Retirez la buse de pulvérisation, appuyer sur la gâchette et laissez l'eau s'écouler du tuyau.
3. Allumez l'appareil et faites-le fonctionner pendant environ 30 secondes sans buse de pulvérisation, tout en maintenant la gâchette enfoncée.

VI - DIAGNOSTIC EASY PRO

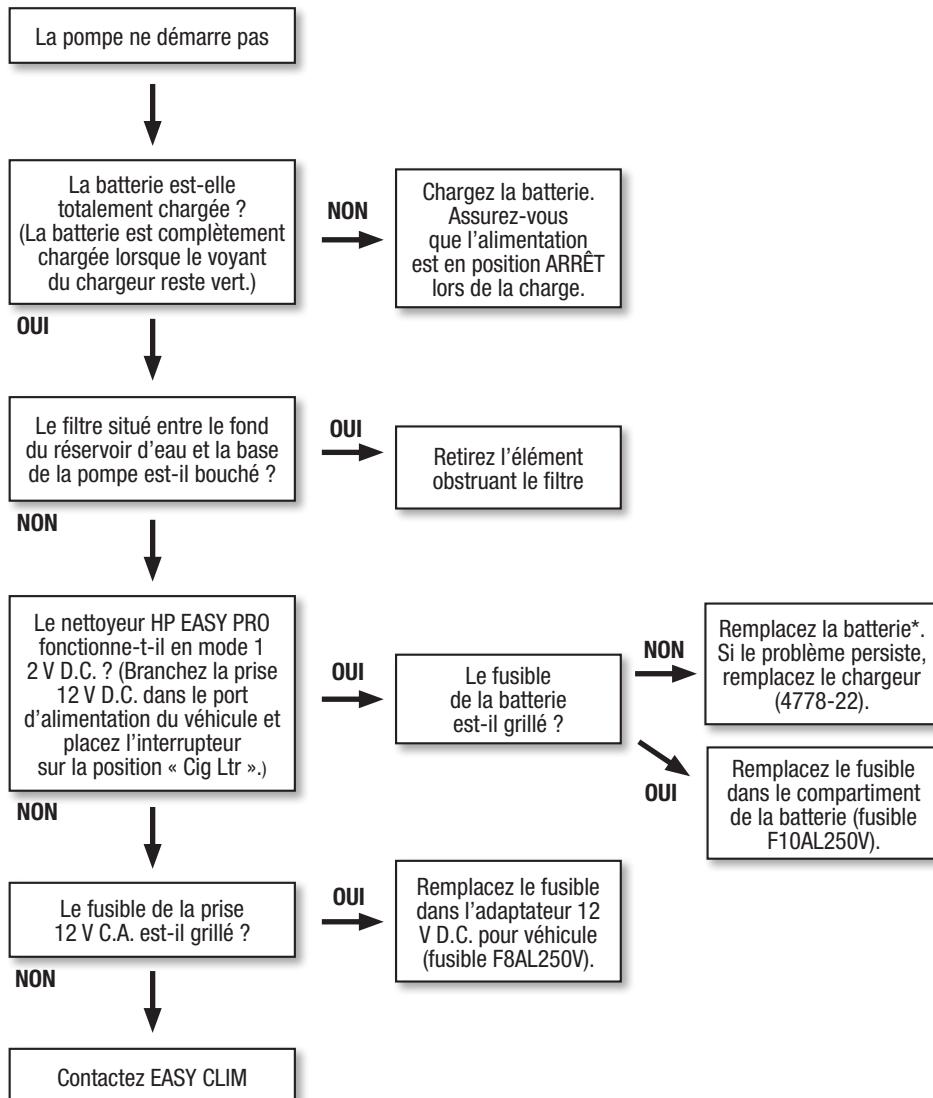

* Remplacez par une batterie rechargeable au plomb Expert Power (EXP 1245) de 12 V C.C., 4,5 Ah - ce produit est disponible sur le marché.

FAQ

LE NETTOYEUR HP EASY PRO NE FONCTIONNE PAS ?

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit correctement branché.
- Si vous utilisez la prise 12 V, assurez-vous que la batterie du véhicule et la prise de l'adaptateur 12 V D.C. pour véhicule fonctionnent.
- Vérifiez le fusible dans le cordon d'alimentation 12 V D.C.
- Vérifiez le fusible dans le compartiment de la batterie.

L'EAU DE PULVÉRISATION NE SORT PAS LORS DU DÉMARRAGE DE LA POMPE À EAU ?

- Assurez-vous que l'embout ne soit pas obstrué.
- Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'eau ne soient pas obstruées.
- Assurez-vous que le tamis du filtre d'entrée d'eau situé sur l'unité de base ne soit pas obstrué.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau ne soit pas plié.

REMARQUE :

Si vous devez utiliser l'adaptateur 12 V C.C. pendant plus de 30 minutes, veuillez démarrer le moteur pour éviter de vider la batterie du véhicule.

Caractéristiques techniques :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Pression : 9 bar | • Cordon d'alimentation : 3 mètres (118 pouces) |
| • Tension : 12 V (C.C.) | • Capacité : 15 litres (4,5 gallons) |
| • Puissance : 60 W | • Poids brut : 7,8 kg (17,2 lb) |
| • Tuyau : 6 mètres (236 pouces) | • Dimensions : 355 x 230 x 530 mm (14 x 9 x 21 pouces) |
| • Temps chargement complet : 5 à 7H | |

IMPORTANT :


Consultez la documentation EASY PRO pour obtenir plus de détails.

Contactez EASY CLIM pour toute réclamation concernant la garantie.

Dans la plupart des cas, le nettoyeur HP EASY PRO peut être facilement réparé sur le terrain.

VII - CARACTERISTIQUES

21

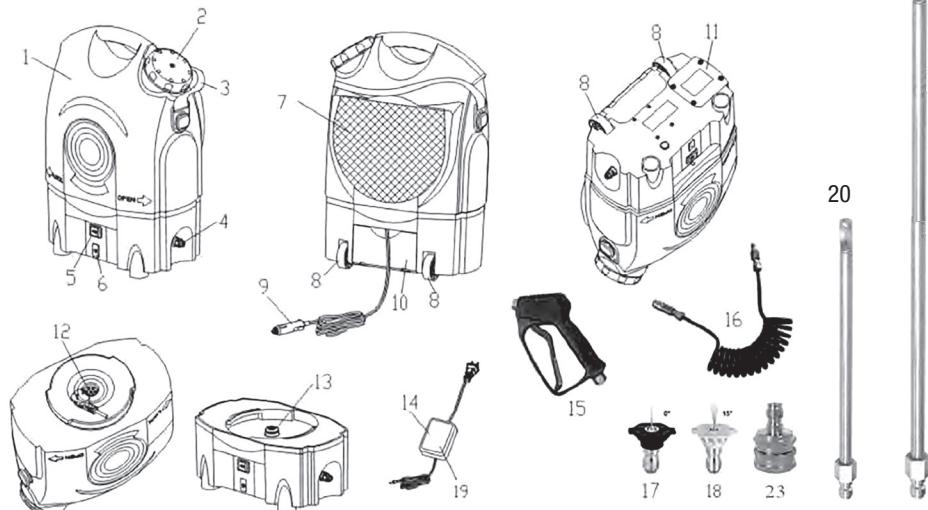

1. Réservoir d'eau (ESY80028)
2. Bouchon de réservoir (ESY80026)
3. Bandoulière ajustable (ESY80020)
4. Vanne d'embout en laiton
5. Interrupteur d'alimentation
6. Entrée du chargeur
7. Filet du compartiment de stockage
8. Roues
9. Cordon d'alimentation 12V
10. Protection du cordon d'alimentation
11. Protection de la batterie
12. Sortie d'eau-joint (ESY80024)
13. Entrée d'eau
14. Chargeur (ESY80012)
15. Pistolet nettoyeur HP de qualité professionnelle (ESY80002)
16. Tuyau à rappel automatique (ESY80014)
17. Embout droit rouge (ESY80010)
18. Embout jaune à 15 degrés (ESY80008)
19. Indicateur (passe de ROUGE à VERT lorsque la batterie est totalement chargée)
20. Lance de pulvérisation 20 cm « mini-split » à 90 degrés (ESY80004)
21. Lance de pulvérisation de 1m à 90 degrés - disponible en option (ESY80006)
22. Base intégrale EASYPRO
23. Connecteur du pistolet à bobine/réservoir EASYPRO

VIII - GARANTIE

EASY CLIM garantit le produit pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Conservez la facture d'origine pour valider cette période de garantie.

Si le produit devient défectueux pendant la période de garantie, nous assurerons les réparations et le remplacement de toute pièce défectueuse gratuitement. **Retournez le nettoyeur HP à un grossiste agréé EASY CLIM pour lancer le processus de réparation ou de remplacement de la pièce défectueuse.**

Généralement, le nettoyeur HP peut être réparé sur le terrain, ne renvoyez pas le produit à EASY CLIM sans autorisation préalable.

La garantie ne couvre pas la batterie rechargeable, l'usure normale, les dommages résultant d'un accident ou d'une utilisation anormale du produit, les réparations non autorisées et les pièces n'appartenant pas au produit. Le nettoyeur HP est conçu pour être utilisé uniquement avec de l'eau propre ou produit de nettoyage non acide. L'utilisation de nettoyant acide et le non respect de la procédure de rinçage après utilisation annule la garantie.

www.easyclim.fr

3, rue Jules Verne - 33185 LE HAILLAN