
GODIN
LE CHAUFFAGE
ET LA CUISSON
LE CHAUFFAGE CENTRAL

Réf notice : **4372 - 09**
Indice : D
Date : 31/08/12

# INSERT BOIS

## à soufflerie accélérateur de convection
## référence 3258

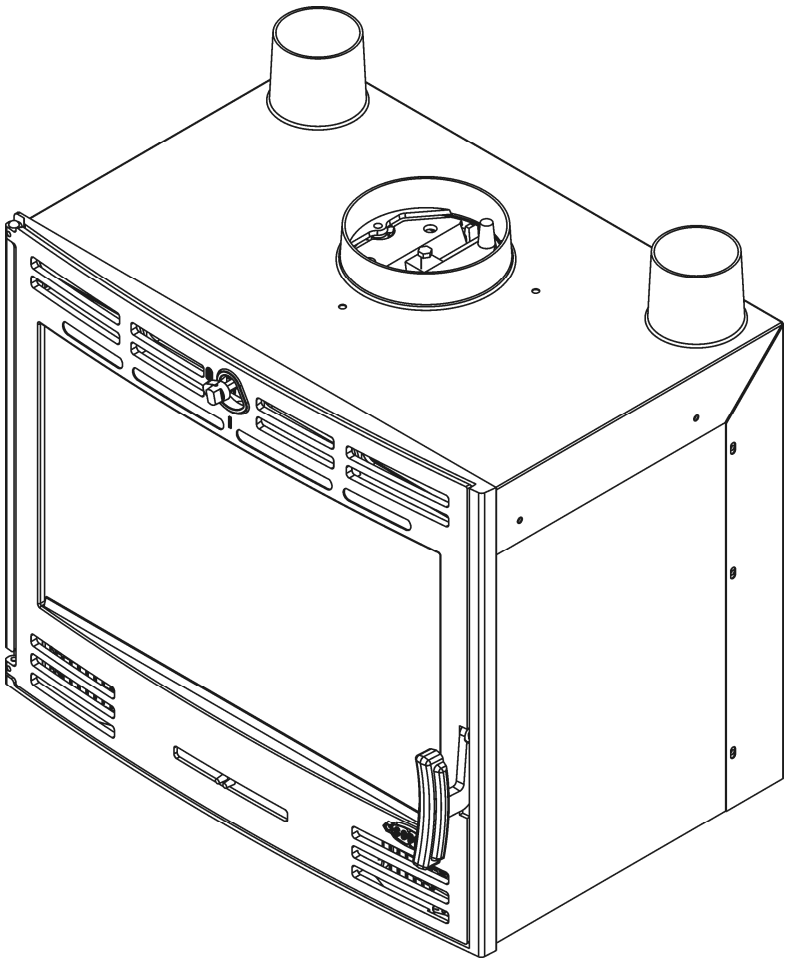

***Attention, pour éviter tout risque d'incendie, tout appareil doit être installé dans les règles de l'art (DTU 24.2 de Décembre 2006) et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice obligatoirement jointe à tout appareil. L'installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée.***
***« Toutes les réglementations locales et nationales, ainsi que les normes européennes en vigueur, doivent être respectées lors de l'installation de l'appareil ».***
***Le respect scrupuleux des instructions de la présente brochure et des règles de l'art stipulées dans les DTU 24-1 et 24-2, de la norme NF C 15-100, est pour vous le gage d'une totale sécurité.***

CE


**Documentation à l'adresse de l'usager et de l'installateur**

| Etapes | Description du montage (rappel : opération devant être réalisée par un professionnel) |
|---|---|
| 1 | Le dessus de l'appareil est livré comme montré sur l'image. |
| 2 | Mettre en place la buse qui se trouve dans le foyer sur le dessus de l'appareil comme montré. La fixer avec les deux vis/écrou livrés avec l'appareil. |
| 3 | Positionner le clapet comme montré de manière à avoir le doigt de butée vers le haut, à l'arrière à droite. |
| 4 | Insérer ce dernier comme montré et le maintenir ainsi jusqu'à l'étape 5. |
| 5 | Insérer l'axe de clapet dans les deux trous (de la taque et du clapet). |
| 6 | Fixer à l'aide de la vis fournie l'axe de clapet sur le clapet.<br>**ATTENTION :** s'assurer que l'axe de clapet est « poussé » à fond et que l'index se situe comme montré sur la vue de détail, à savoir, horizontal vers la gauche. Un léger jeu fonctionnel pourra vous amener à décaler de quelques millimètres l'axe afin que la vis s'emboîte bien dans l'encoche prévue sur l'axe. |

| Description du démontage (rappel : opération devant être réalisée par un professionnel) |
|---|
| Mettre le bouton de la porte en position I. |
| Ouvrir la porte de l'insert. |
| Ôter le déflecteur. |
| Dévisser la vis bloquant la tige sur le clapet. |
| Tirer l'axe volet vers soi afin de l'enlever complètement (attention : le clapet tombera, le retenir). |
| Ôter le clapet en passant l'intérieur du foyer. |


## 10 SCHEMAS DU FAISCEAU:

**Eclaté simplifié**

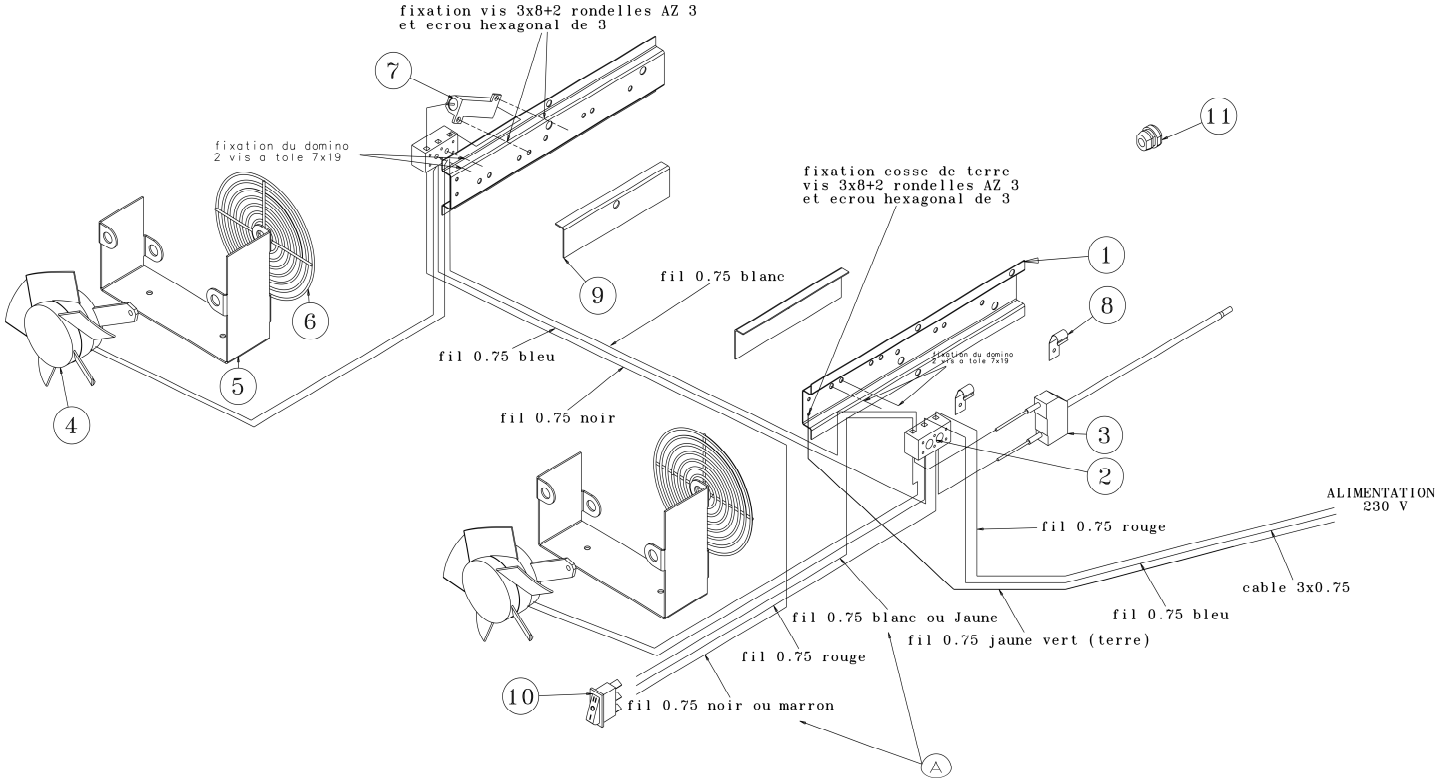


| N° | Nbre | Désignation | Codification | N° | Nbre | Désignation | Codification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Support bulbe thermostat D | 2 4762 3152 | 7 | 1 | Resistance arcol hs50 820r | 00001304788 |
| 2 | 2 | Bloque junction ceramique | 00001304782 | 8 | 2 | Attaché rapid | 00001304483 |
| 3 | 1 | Thermostat insert | 00001304784 | 9 | 2 | Entretoise support bloc sec. | 1 4797 665103 |
| 4 | 2 | Moto-hélice | 00001304783 | 10 | 1 | Inverseur 3 positions | 00001304785 |
| 5 | 2 | Support moteur | 2 5376 3158 | 11 | 1 | Serre câble dm6 | 00001305558 |
| 6 | 2 | Grille ventil. Type 4000 107 | 00001308114 | | | | |

## 11 NOMENCLATURES ET ECLATES:

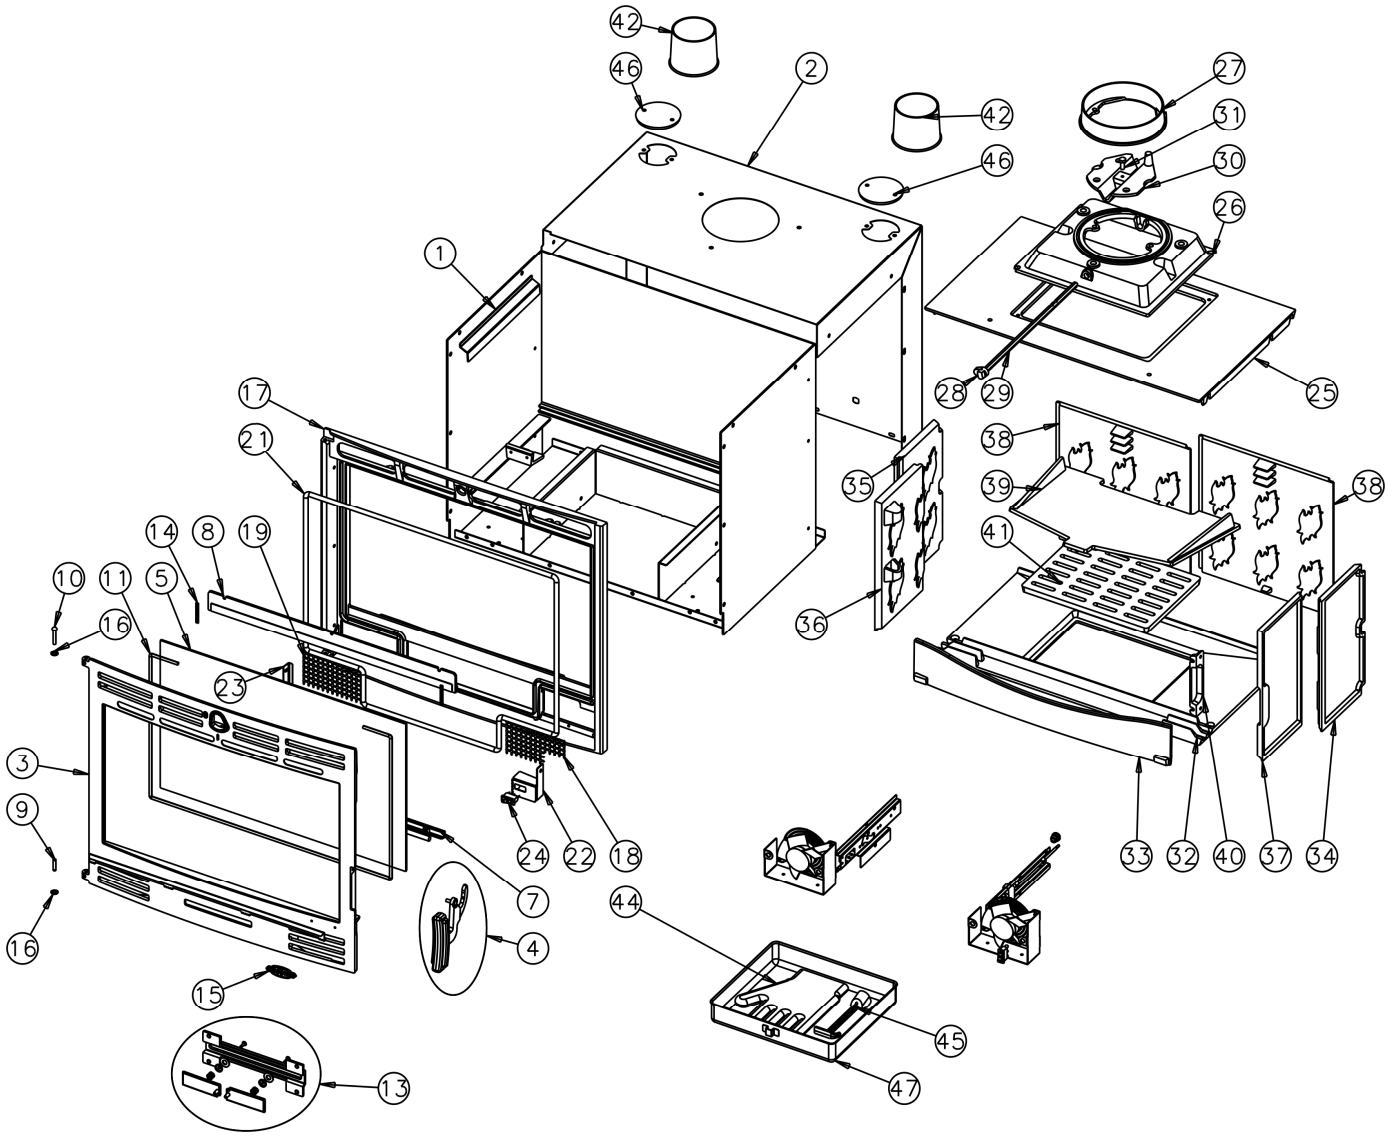


XXX : Coloris à préciser

| N° | Nbre | Désignation | Codification | N° | Nbre | Désignation | Codification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Corps | 2 2507 3158 97 | 24 | 1 | Inverseur 3 positions | 00001304785 |
| 02 | 1 | Boite conduit air | 2 3906 3258 00 | 25 | 1 | Dessus | 2 1101 3151 01 |
| 03 | 1 | Porte chargement | 6 2831 3258 XXX | 26 | 1 | Taque | 1 1413 3258 00 |
| 04 | 1 | Poignée porte chargement | 1 2839 368101 001 | 27 | 1 | Buse Ø180 | 2 4312 3152 01 |
| 05 | 1 | Verre réfractaire 617x386xep4 | 00001305272 | 28 | 1 | Index | 1 8548 3258 00 |
| 06 | 1 | Elément applique inf. | 1 2819 3258 22 | 29 | 1 | Axe volet tige | 1 5724 3258 00 |
| 07 | 1 | Fixe vitre | 1 2008 3258 00 | 30 | 1 | Clapet | 2 4166 3258 00 |
| 08 | 1 | Conduit sup. air | 2 4173 996003 053 | 31 | 1 | Vis TH M8x20 ZN noir | 00001301145 |
| 09 | 1 | Goupille cannelee 6x28 | 00001300459 | 32 | 1 | Support foyer | 3 0367 3151 00 |
| 10 | 1 | Rivet acier TR 6x40 | 00001305507 | 33 | 1 | Chenet | 1 0306 3258 00 |
| 11 | 1 | Tresse Ø5 auto lg 1450mm | 00001304860 | 34 | 1 | Plaque foyer ar droite | 1 0168 3258 00 |
| 12 | 1 | Tresse Ø10.5 lg650mm | 00001304691 | 35 | 1 | Plaque foyer ar gauche | 1 0167 3258 00 |
| 13 | 1 | Volet réglage air | 3 4137 3258 98 | 36 | 1 | Plaque foyer av gauche | 1 0165 3258 00 |
| 14 | 2 | Tresse Ø5 autocollant lg 50mm | 00001304860 | 37 | 1 | Plaque foyer av droite | 2 0166 3258 00 |
| 15 | 1 | écusson | 1 8501 6726 53 | 38 | 2 | Plaque ar foyer | 2 0160 3258 01 |
| 16 | 2 | Ressort seul RS6 | 00001307254 | 39 | 1 | Déflecteur | 1 0131 3258 00 |
| 17 | 1 | Façade | 4 2101 3258 XXX | 40 | 1 | Carter droit | 1 2778 3258 00 |
| 18 | 1 | Grille circ air droite | 1 0246 3258 00 | 41 | 1 | Grille fond | 2 0214 3155 01 |
| 19 | 1 | Grille circ air gauche | 1 0245 3258 00 | 42 | 2 | Buse ronde Ø97ext | 1 4312 3726 01 |
| 20 | 1 | Support déflecteur | 1 0129 3268 01 | 44 | 1 | Gant bouclette T10 | 00001307770 |
| 21 | 1 | tresseØ10.5 lg 2500mm | 00001304691 | 45 | 1 | Clé à crochet | 1 4101 3720 01 |
| 22 | 1 | Support commutateur | 1 4507 3258 00 | 46 | 2 | Trappe de nettoyage | 1 4230 3736 00 |
| 23 | 1 | Butée grille | 1 0233 665103 000 | 47 | 1 | Cendrier | 1 3316 3158 00 |