


VKO UNIT

VKO unit 22

Vue d'ensemble

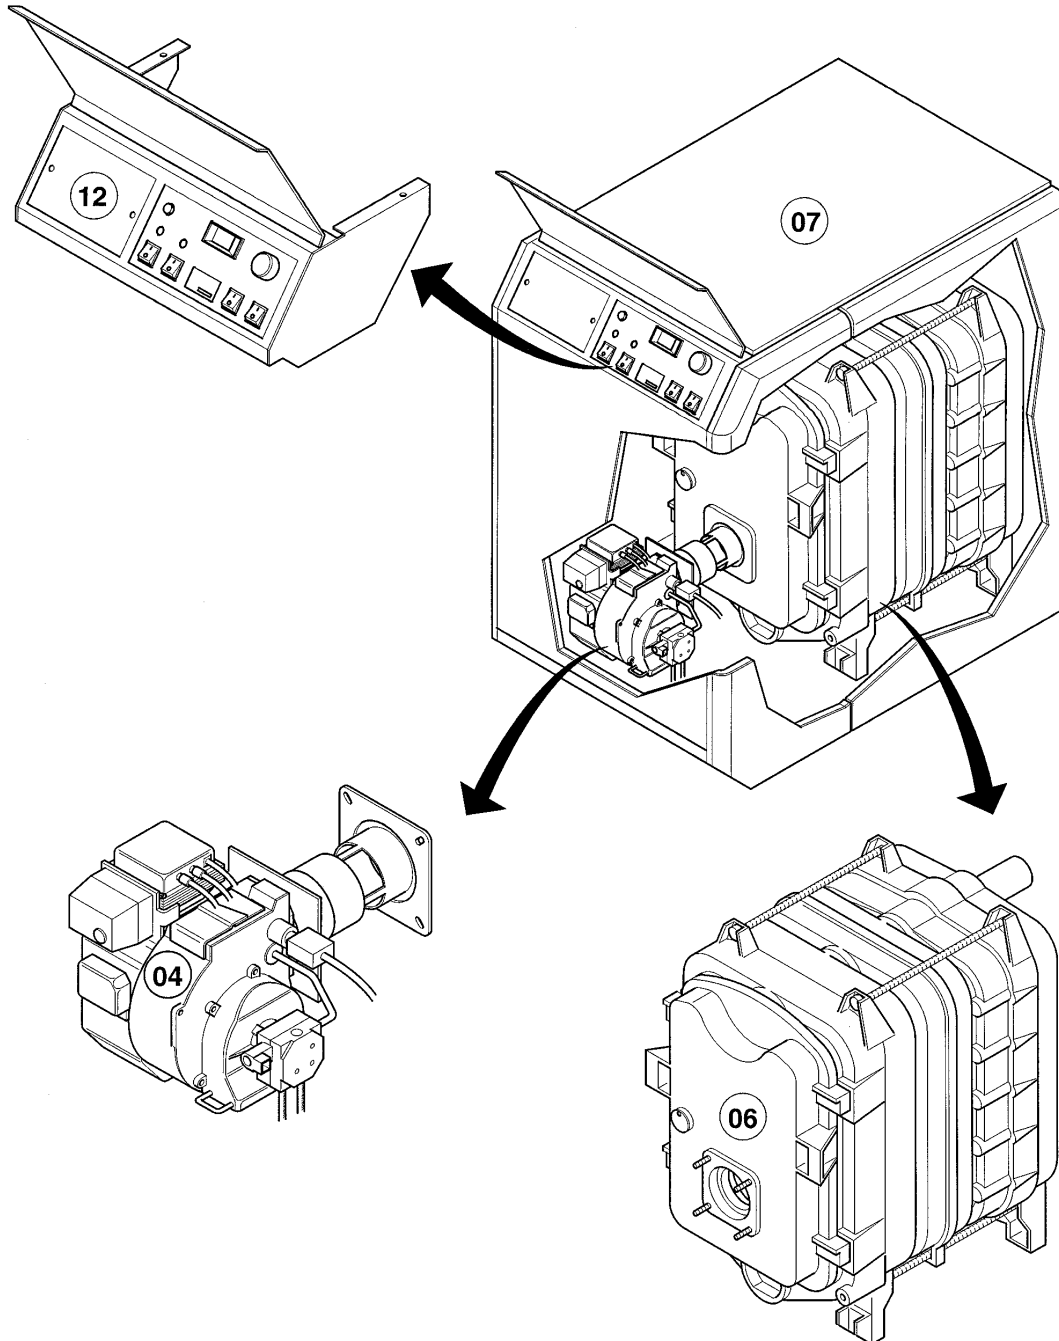

04 - 00 - 001

VKO UNIT

VKO unit 22


Vue d'ensemble

Pos.	Groupe
04	Brûleur
06	Bloc fonte
07	Habillage
12	Tableau électrique

VKO UNIT

VKO unit 22

04 - Brûleur

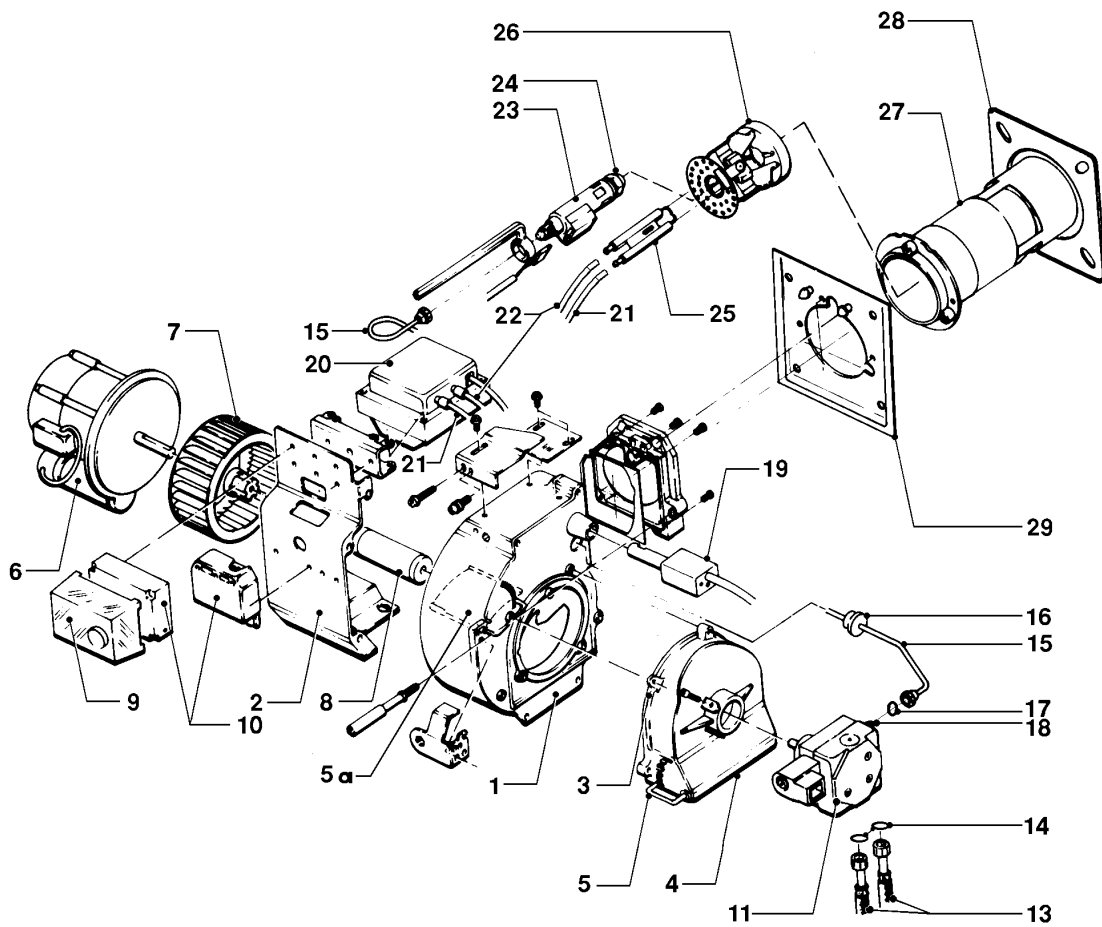

04-04-002 JV

VKO UNIT

VKO unit 22


04 - Brûleur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	295075	Boîtier	
02	209599	Boîtier, partie supérieure	
03	072380	Capot	
04	280241	Clip	
05	190016	Volet d'aération	
05a	190013	Volet d'aération	
06	250116	Moteur brûleur	
07	190148	Turbine	
08	284510	Accouplement	
09	100571	Boîte relais	VKO unit 22
10	255753	Support boîte relais	VKO unit 22
11	161094	Pompe	VKO unit 22
13	084134	Flexible fioul (bleu)	bleu
13	084133	Flexible fioul (rouge)	rouge
14	980998	Joint	
15	080847	Pipeline	
16	210976	Vis de calibrage	
17	980354	Joint	
18	136374	Raccord	
19	253522	Cellule sécurité	
20	091248	Transformateur d'allumage	
21	091529	Câble d'allumage	
22	091530	Câble d'allumage	
23	066813	Ligne de gicleur	
24	240706	Gicleur (0,50 Gph 60 GR)	VKO unit 22
25	090698	Electrode d'allumage double	
26	195807	Tubulateur	
27	0020107778	Accroche flamme	
28	980999	Joint de brûleur	
29	185094	Tôle brûleur	

VKO UNIT

VKO unit 22

06 - Bloc fonte

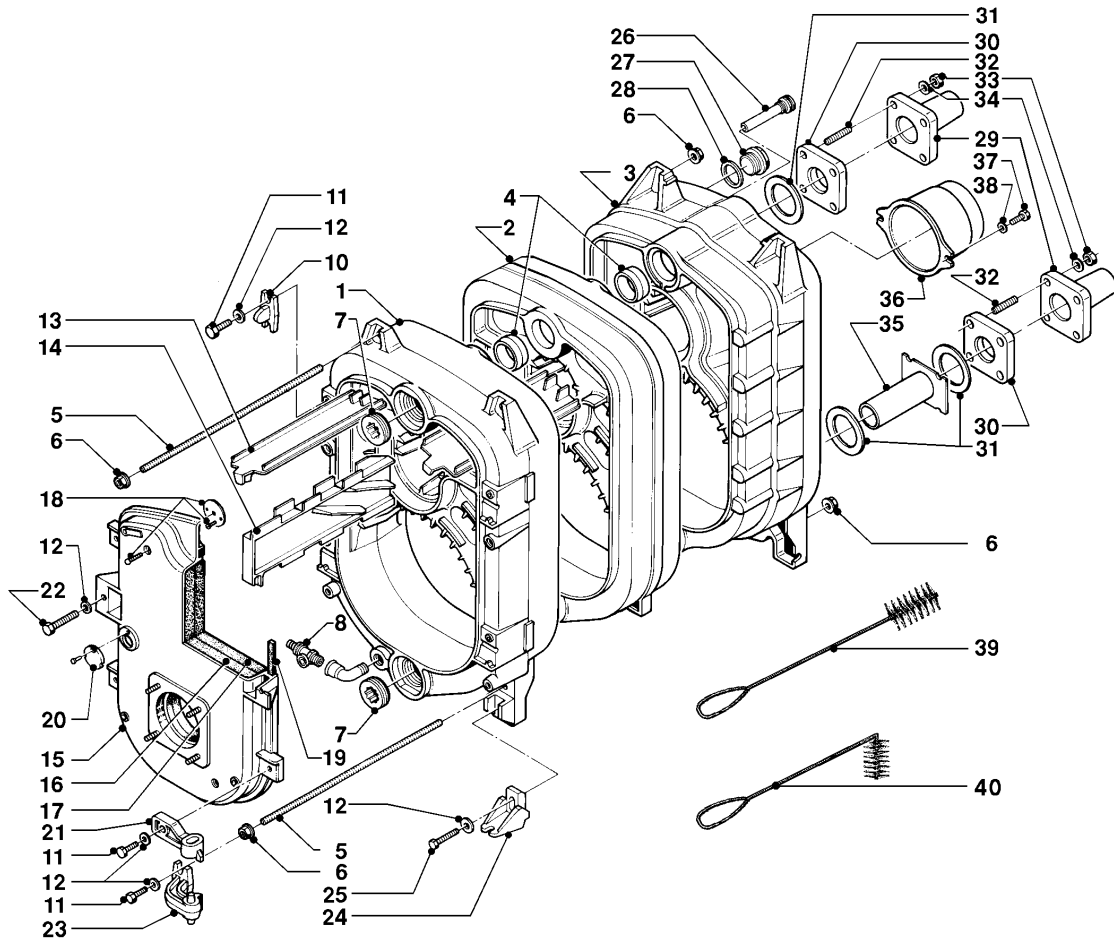

04-06-002 JV

VKO UNIT

VKO unit 22

06 - Bloc fonte

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
00	061976	Bloc fonte	VKO unit 22, non représenté
01	062472	Elément frontal	
03	062474	Elément arrière	
04	061524	Nipple de chaudière	
05	062287	Barre de fixation	VKO unit 22
06	114885	Ecrou	
06	191325	Rondelle	non représenté
07	139445	Bouchon	
08	082225	Robinet de vidange	
10	287033	Guide de butée de porte brûleur	
11	490090	Vis hexagonale	
12	191325	Rondelle	
15	068422	Porte brûleur	
16	076370	Isolation	
17	210688	Plaque d'isolation	
18	088638	Accessoire de montage	
19	158349	Corde d'étanchéité	
20	076076	Couvercle d'inspection	
21	088016	Charnière	
22	869135	Vis hexagonale	
23	086492	Gond de porte	
24	071941	Pied de chaudière	
25	869133	Vis hexagonale	
26	060517	Doigt de gant	
27	139446	Bouchon	
28	980210	Joint	
29	080841	Pièce de raccordement	
30	-	-	ne concerne pas ces appareils
31	981769	Joint caoutchouc	
32	127946	Vis	
33	114884	Ecrou	
34	191413	Rondelle	
35	-	-	ne concerne pas ces appareils

VKO UNIT

VKO unit 22


06 - Bloc fonte

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
36	077066	Raccord cheminée	
37	869163	Vis hexagonale	
38	070027	Rondelle	
39	990327	Brosse de nettoyage chaudières	
40	990330	Brosse de nettoyage chaudières	

VKO UNIT

VKO unit 22

07 - Habillage

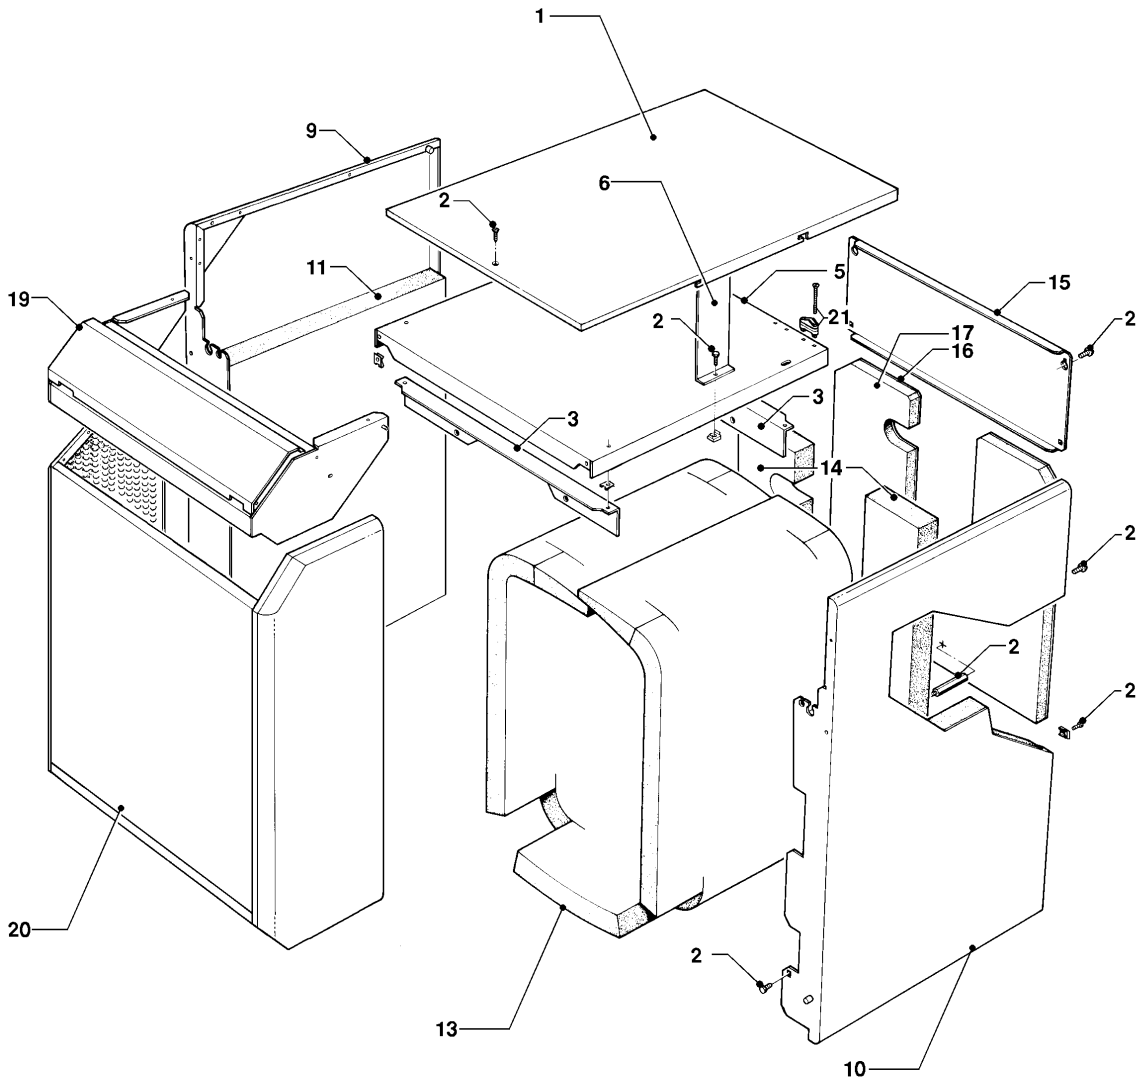

04-07-001 JV

VKO UNIT

VKO unit 22


07 - Habillage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	070402	Tôle de recouvrement	VKO unit 22
02	085240	Accessoire de montage	
03	072281	Traverse	
05	073246	Plaque de montage	
06	086493	Support	
09	-	-	VKO unit 17 ... VKO unit 27, 074701, n'est plus livrable
10	074703	Paroi latérale, droite	VKO unit 22
11	076376	Isolation	VKO unit 22
13	076371	Isolation	VKO unit 22
14	076378	Isolation	
15	-	-	n'est plus livrable
16	135037	Arrière inférieure	
17	076380	Isolation	
19	-	-	voir sous-ensemble 12 tableau électrique
20	070256	Chape	
21	250909	Serre câble	

VKO UNIT

VKO unit 22

12 - Tableau électrique

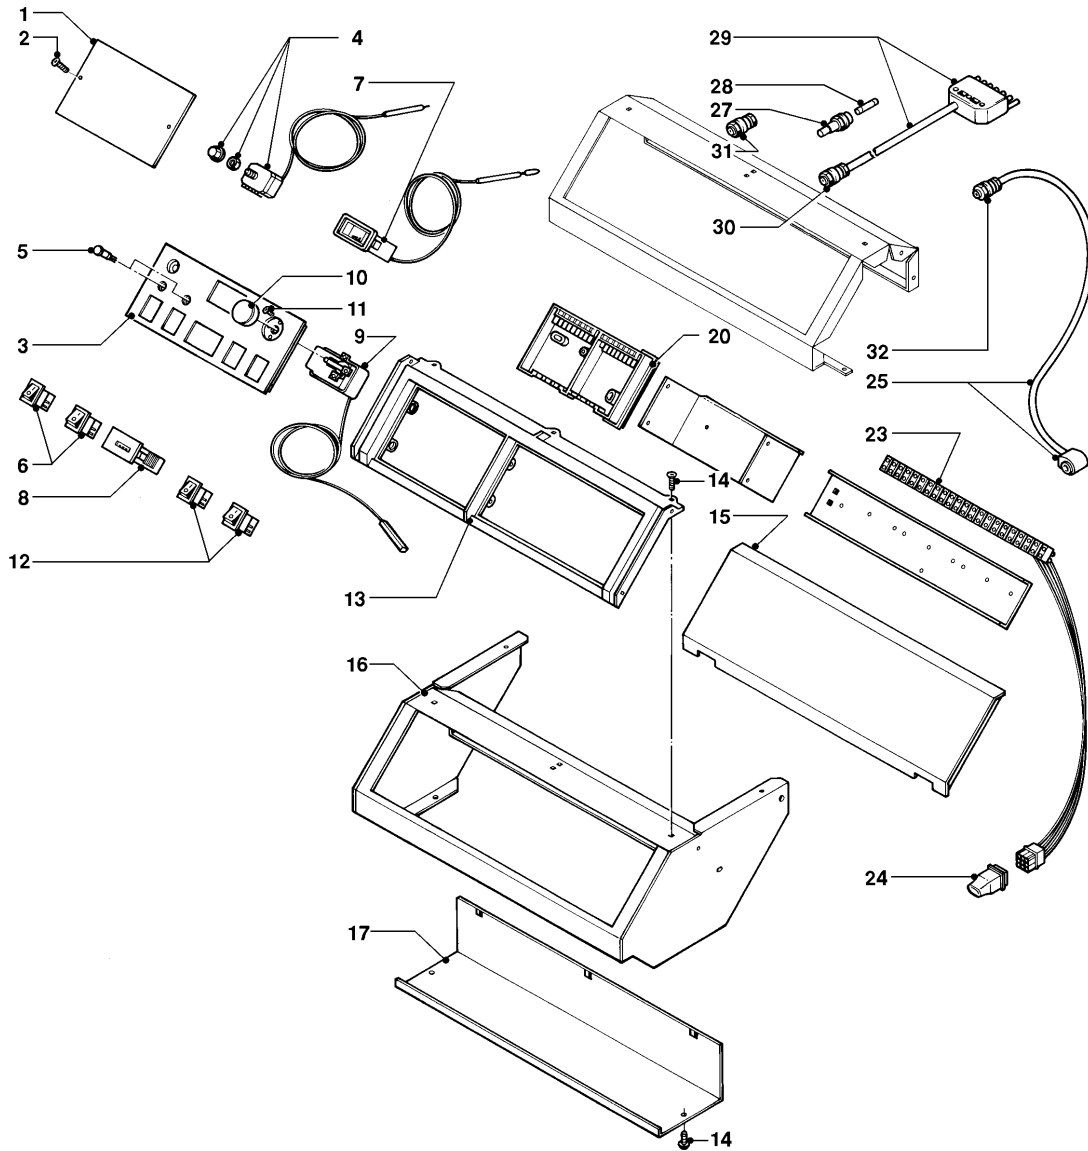

04-12-002 JV

VKO UNIT

VKO unit 22

12 - Tableau électrique

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	209582	Cache	
02	139229	Vis	
03	208407	Panneau de protection	
04	101135	Limiteur de température	
05	250640	Voyant de contrôle	
06	257928	Interrupteur	
07	0020078912	Thermomètre	
08	-	-	voir acc. 301030
09	101814	Régulateur de température	
10	143994	Bouton	
11	060018	Vis	
12	257927	Interrupteur	
13	136672	Cadre plastique	
14	869158	Vis hexagonale	
15	209591	Couvercle	
16	136673	Bandeau tôle	
17	071352	Tôle de recouvrement	
20	299504	Socle	
23	251105	Bornier	
24	252764	Fiche	
25	253307	Commande à distance brûleur	
27	288115	Porte fusible	avec pièce 28
28	251917	Fusible (T 6,3 D)	
29	250734	Câble de raccordement brûleur	
30	078519	Serre câble	
31	078510	Serre-câble	
32	078518	Serre câble	