


# AW 8-16 Split LTm/LTt KHC/KHC 8/16 m/t

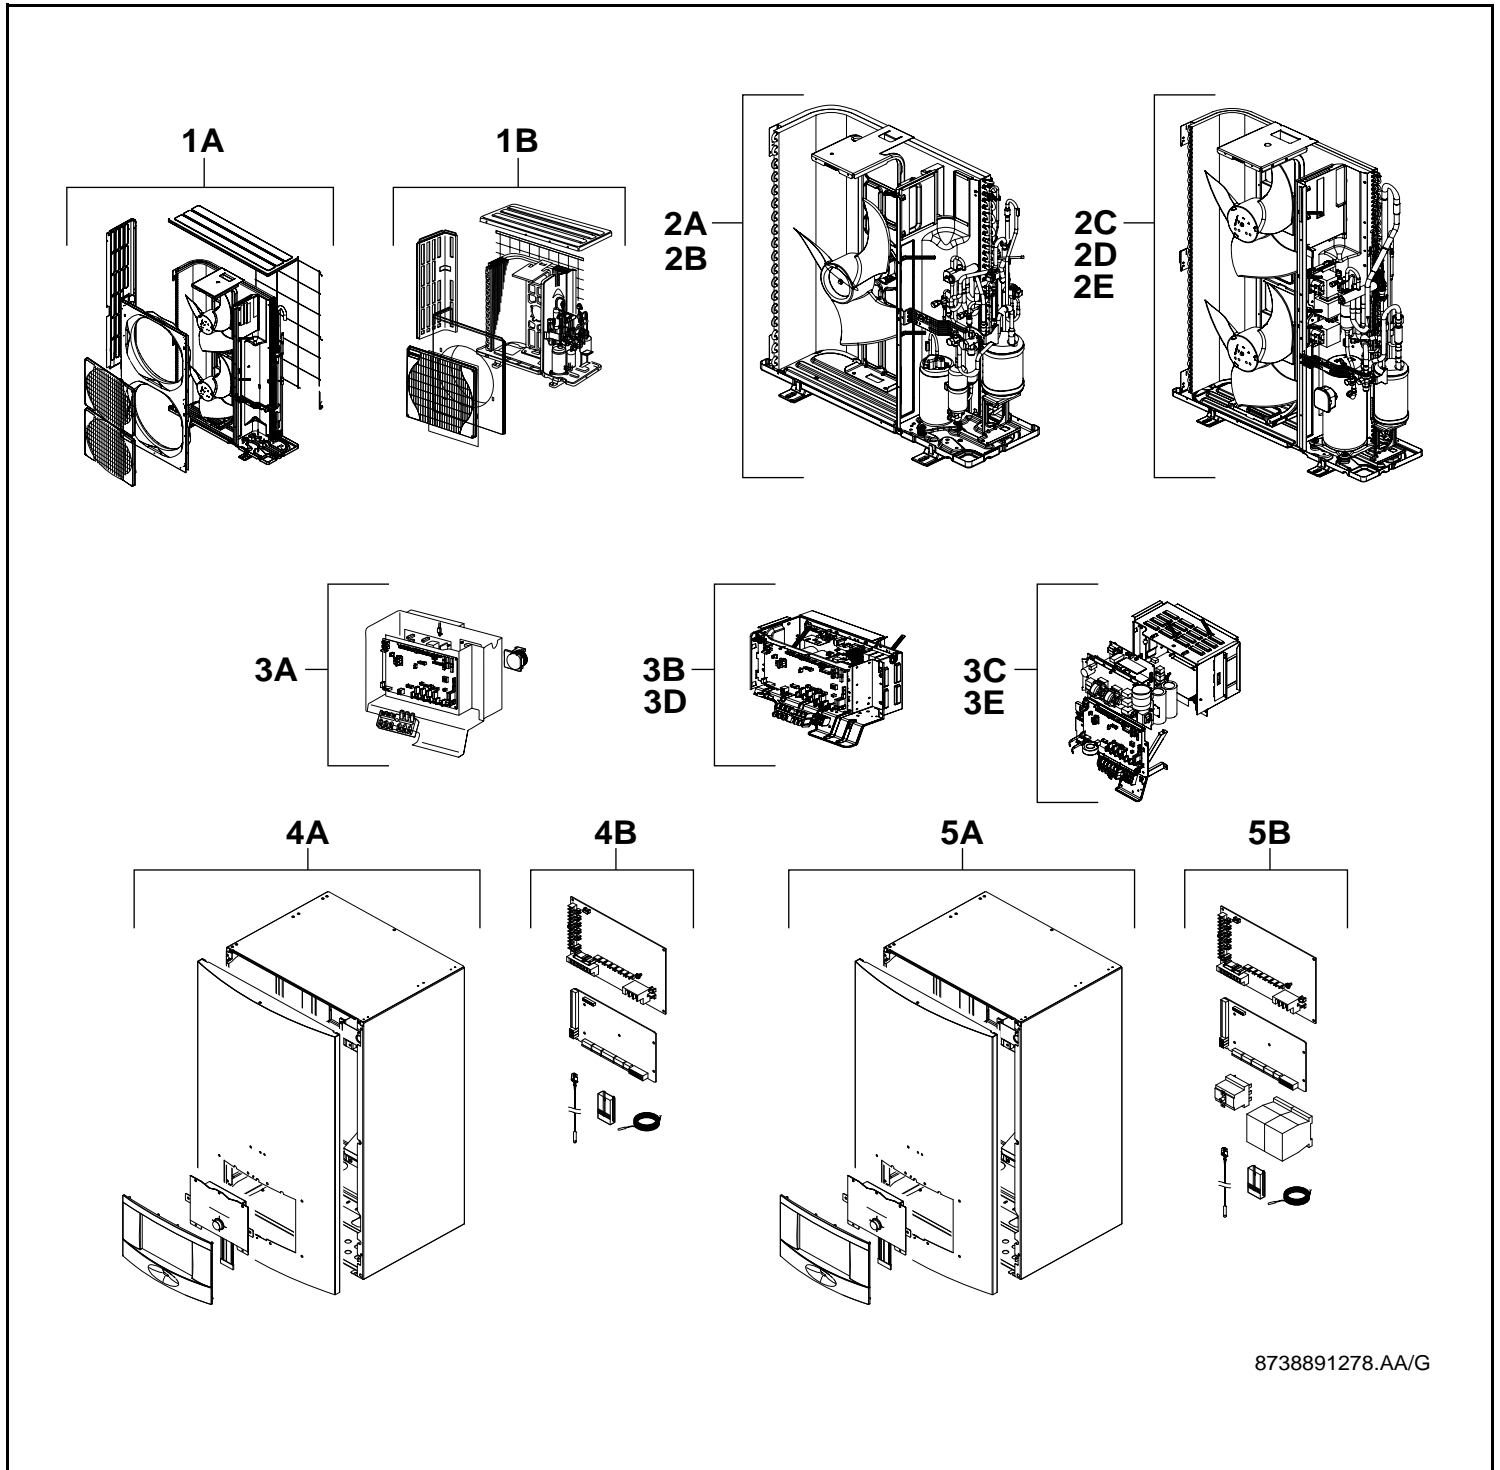

8738891278.AA/G



### Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
  - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
  - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

### Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
  - a list of translations of the names of all parts used
  - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

### Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
  - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
  - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

### Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
  - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
  - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

### Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
  - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
  - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

### Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
  - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
  - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.


### Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
  - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
  - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

### Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
  - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümelemleri
  - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.

# Liste des pièces de rechange

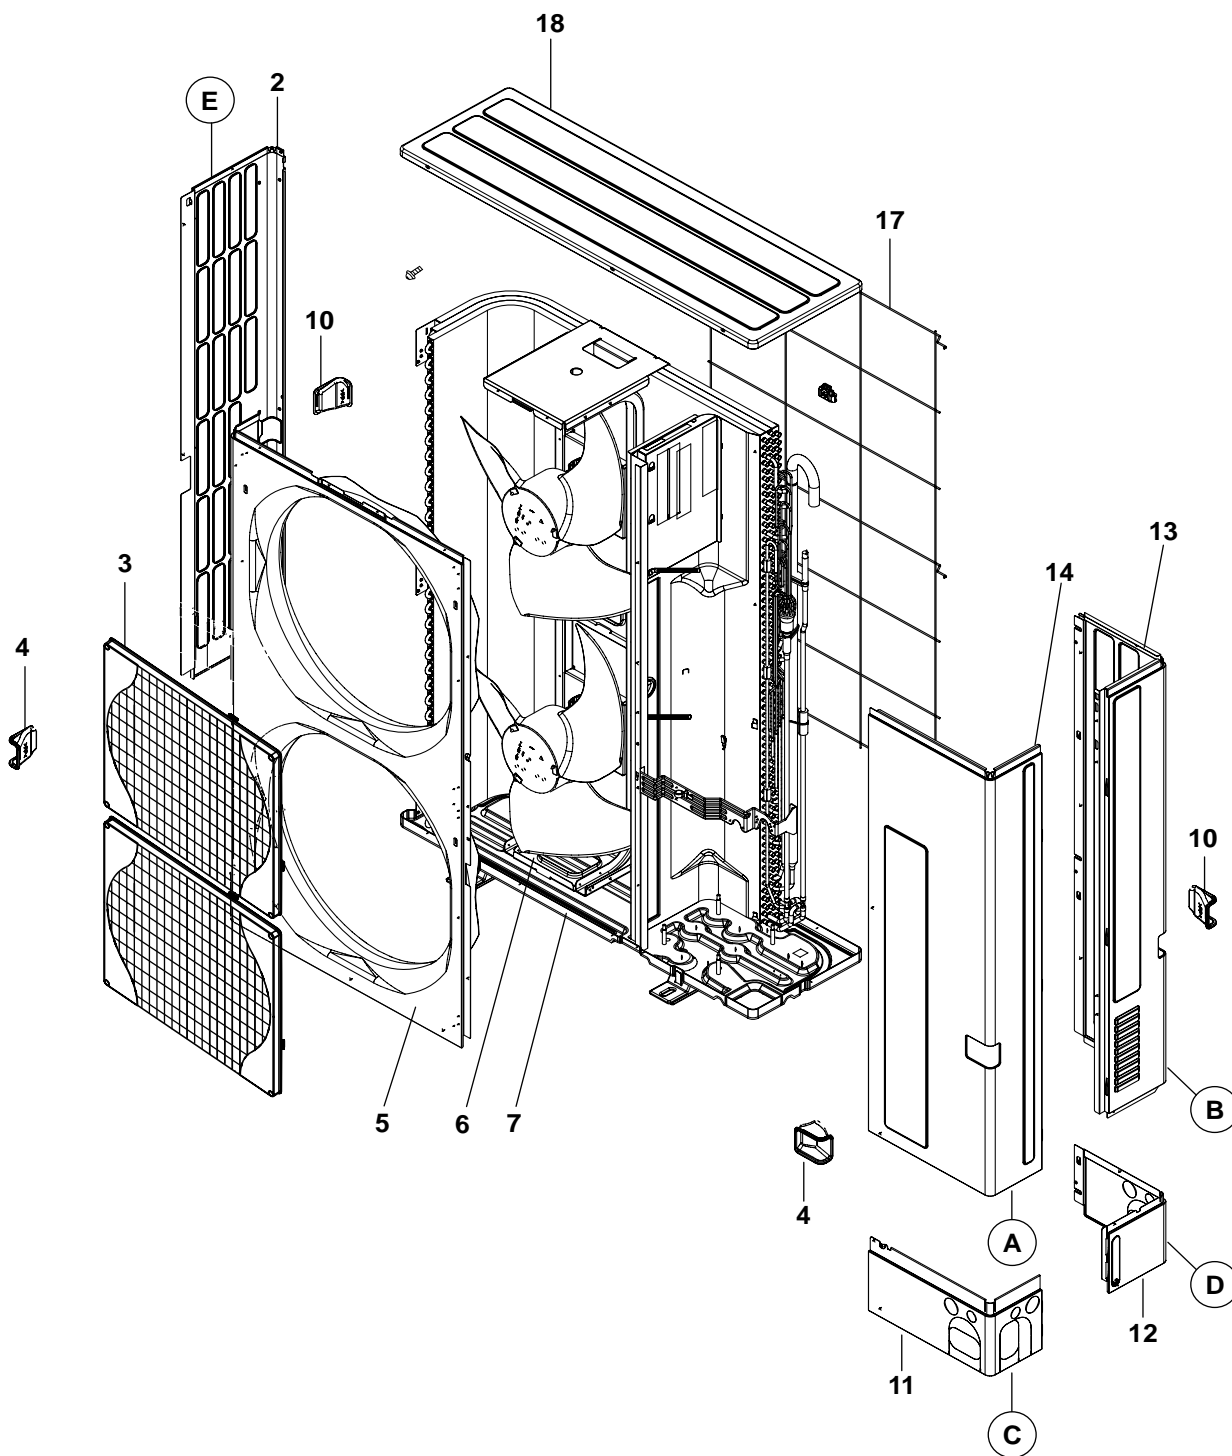

8738890930.AA/G


habillage 11-16

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**1**  
**A**



# Liste des pièces de rechange

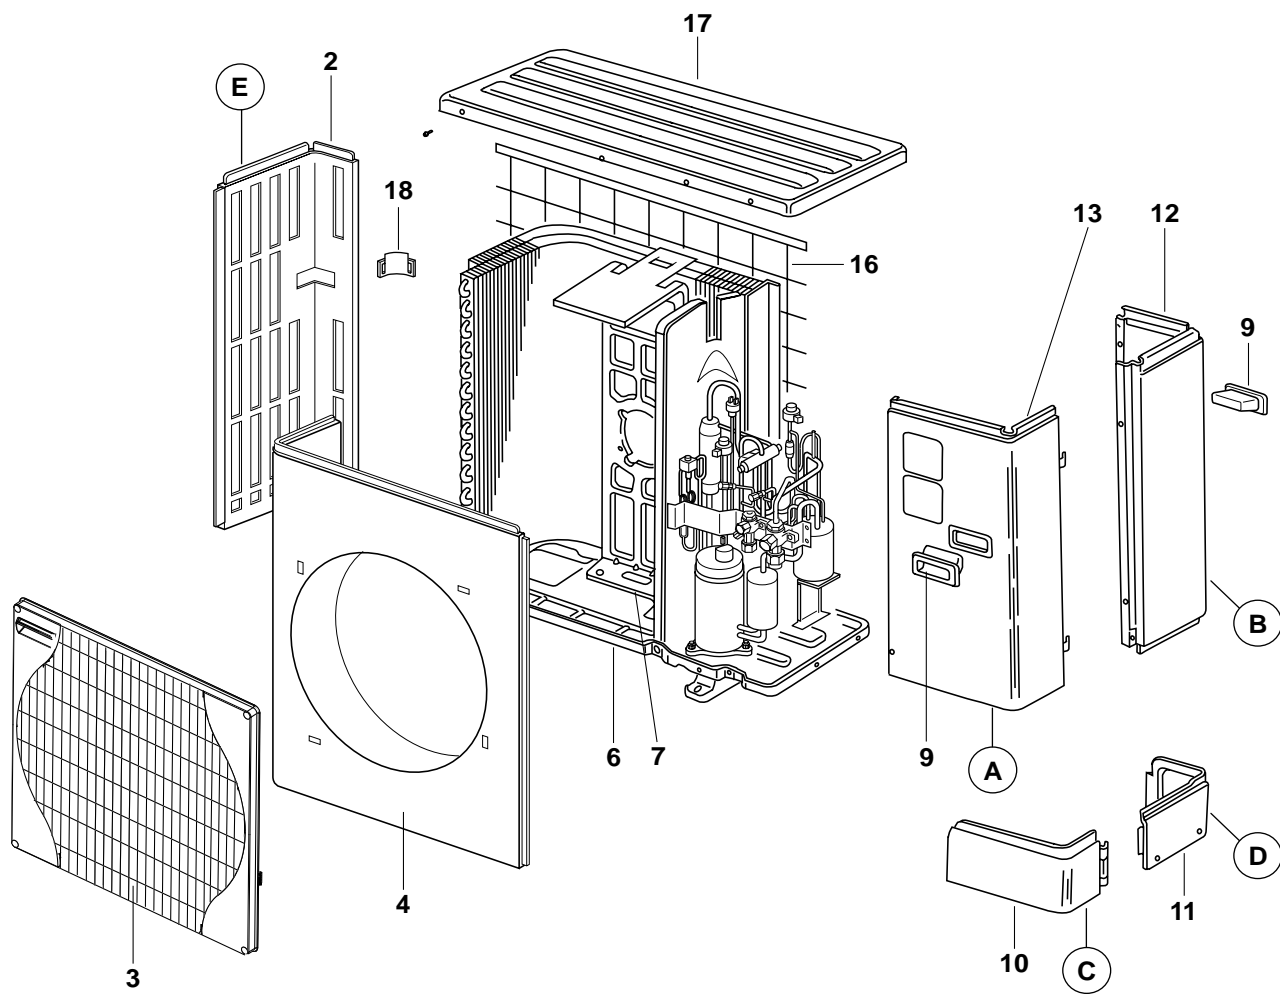

8738890929.AA/G


habillage 8

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**1**  
**B**



# Liste des pièces de rechange

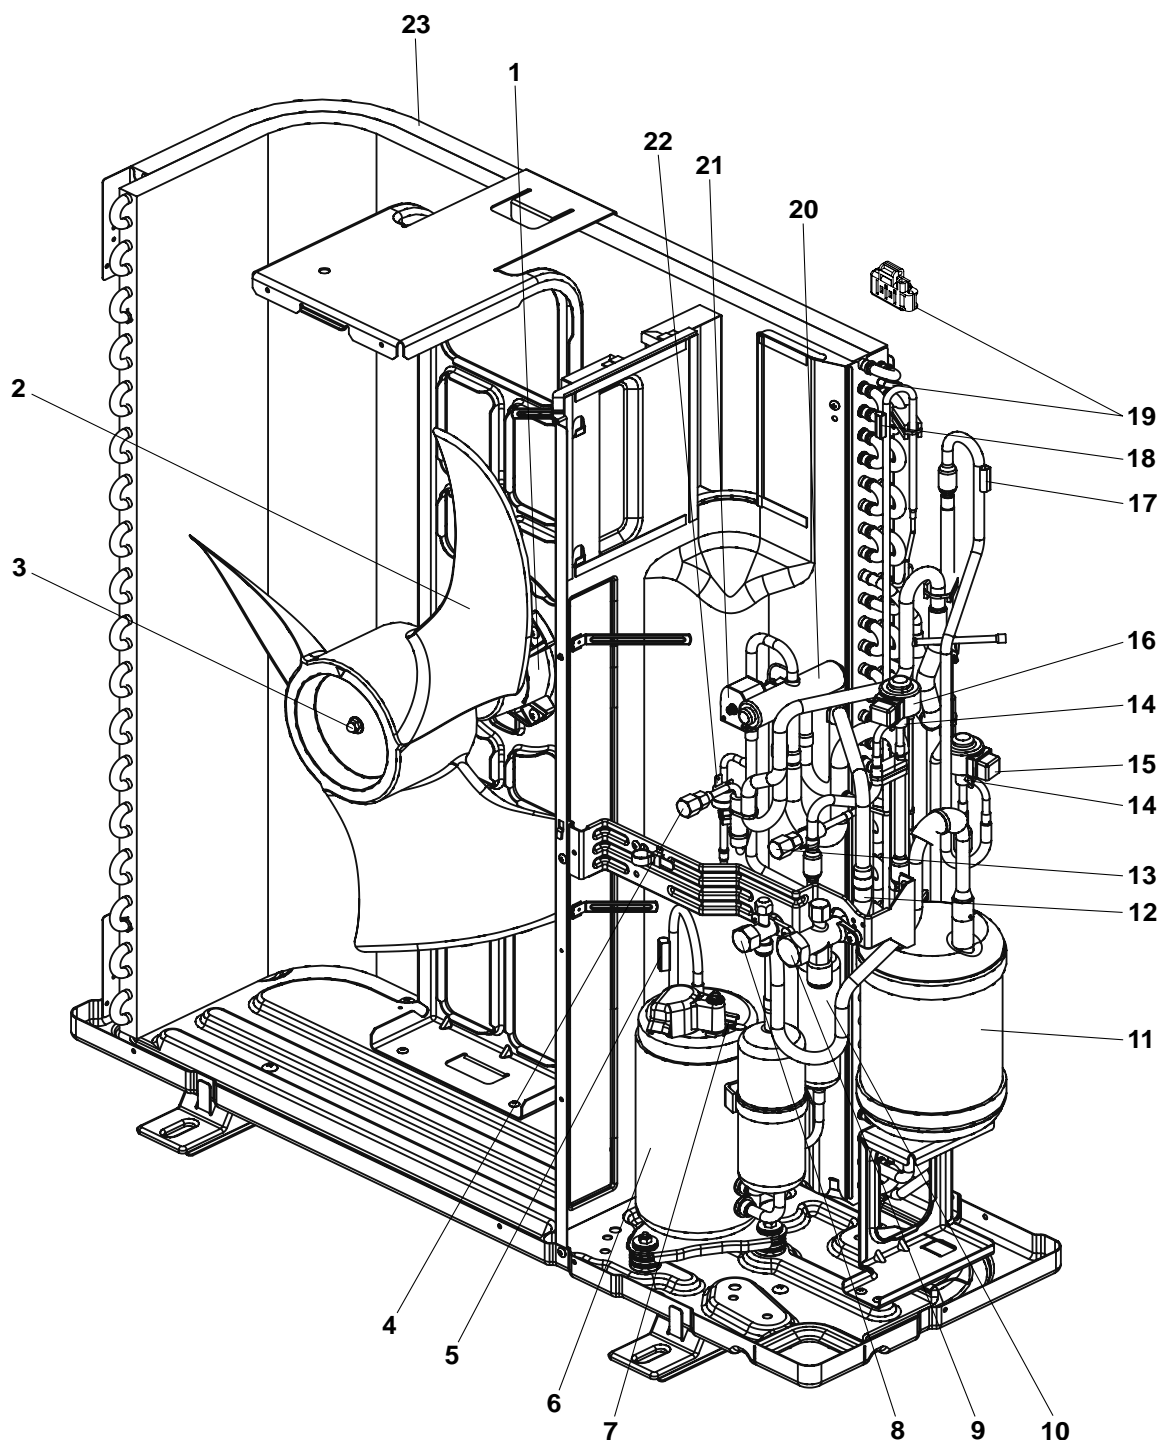

8738890917.AA/G

**2**  
**A**


Echangeur thermique 8

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**





# Liste des pièces de rechange

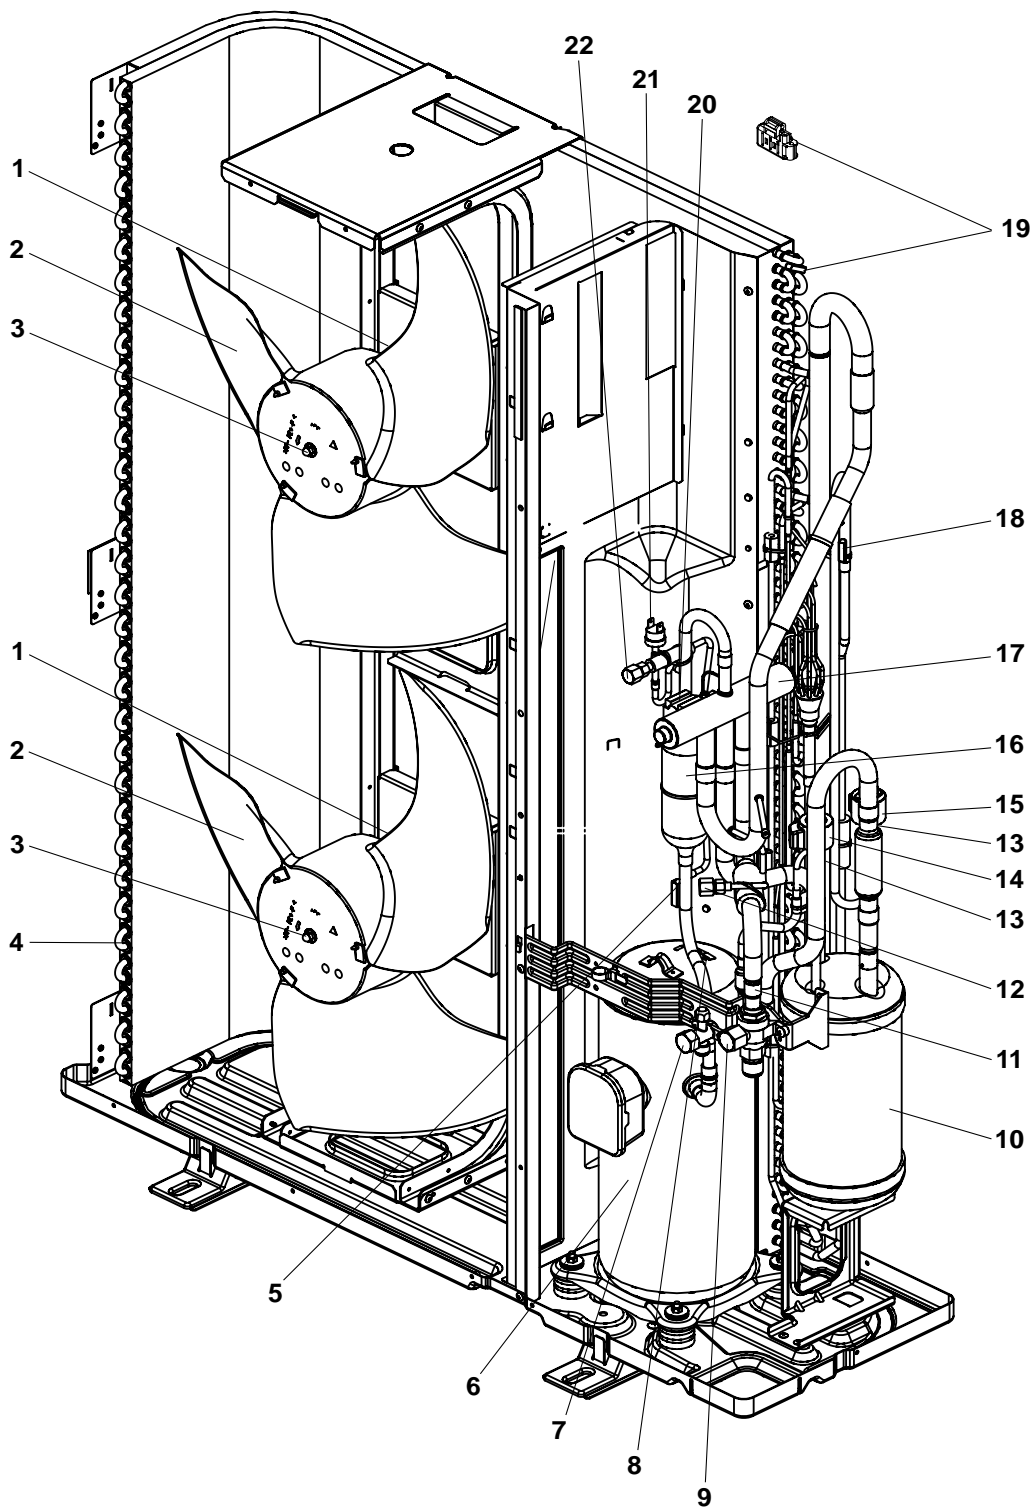

8738890918.AA/G


Echangeur thermique 11-14

AW 8-16 Split LTm/LTt  
KHC/KHC 8/16 m/t

**2**  
**B**



# Liste des pièces de rechange

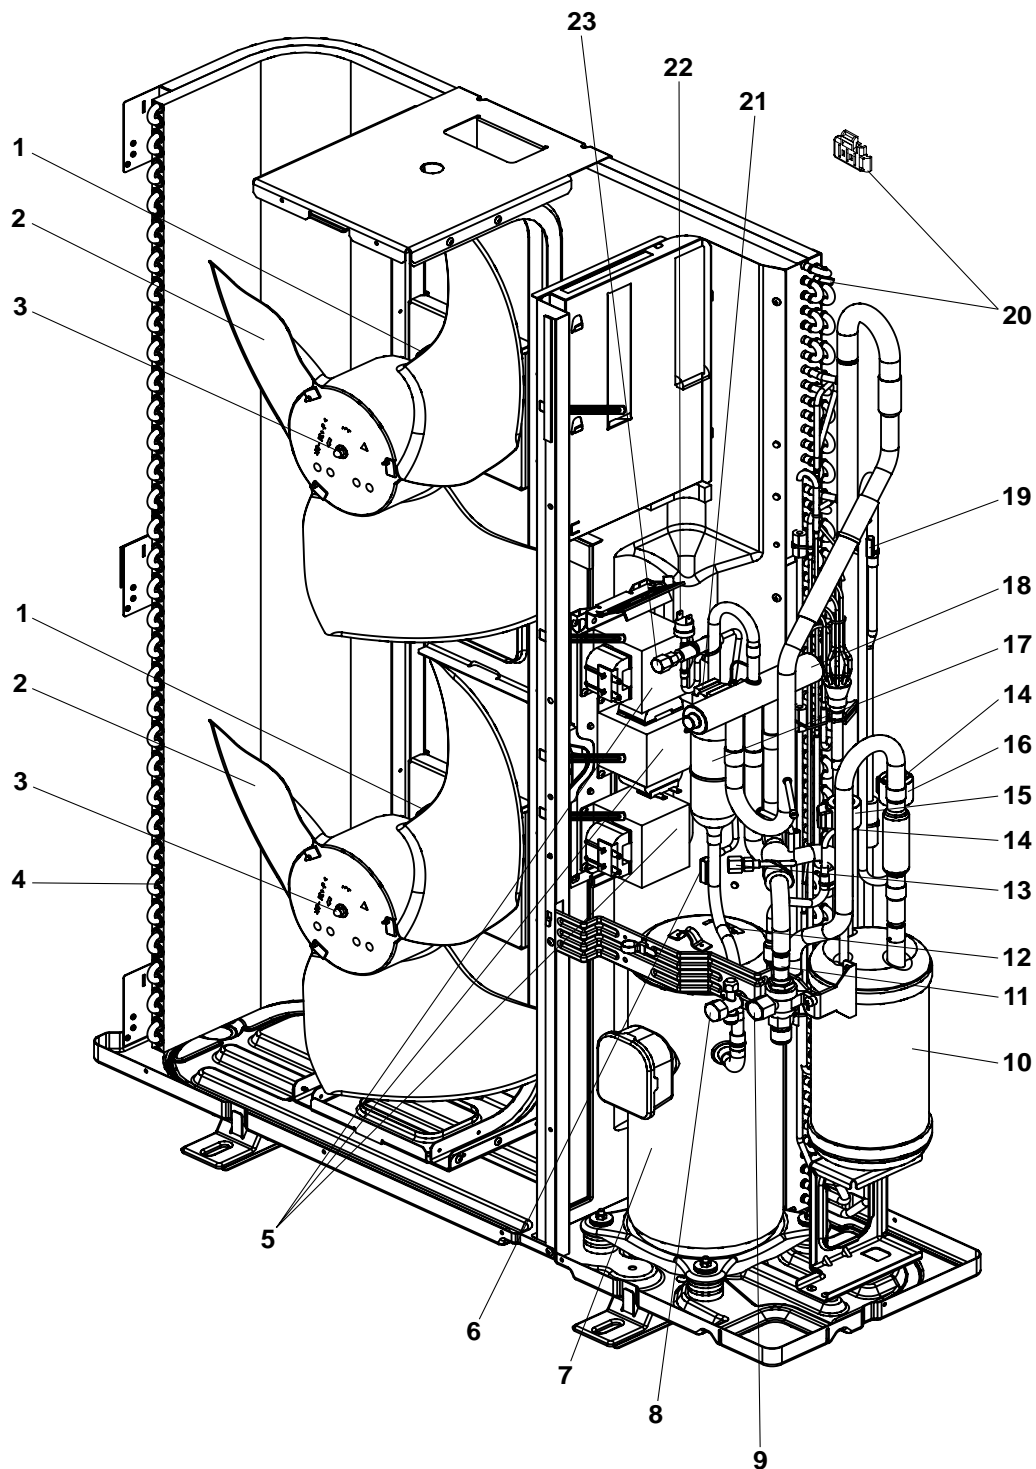

8738890920.AA/G


**2**  
**C**

Echangeur thermique 14

AW 8-16 Split LTm/LTt  
KHC/KHC 8/16 m/t



# Liste des pièces de rechange

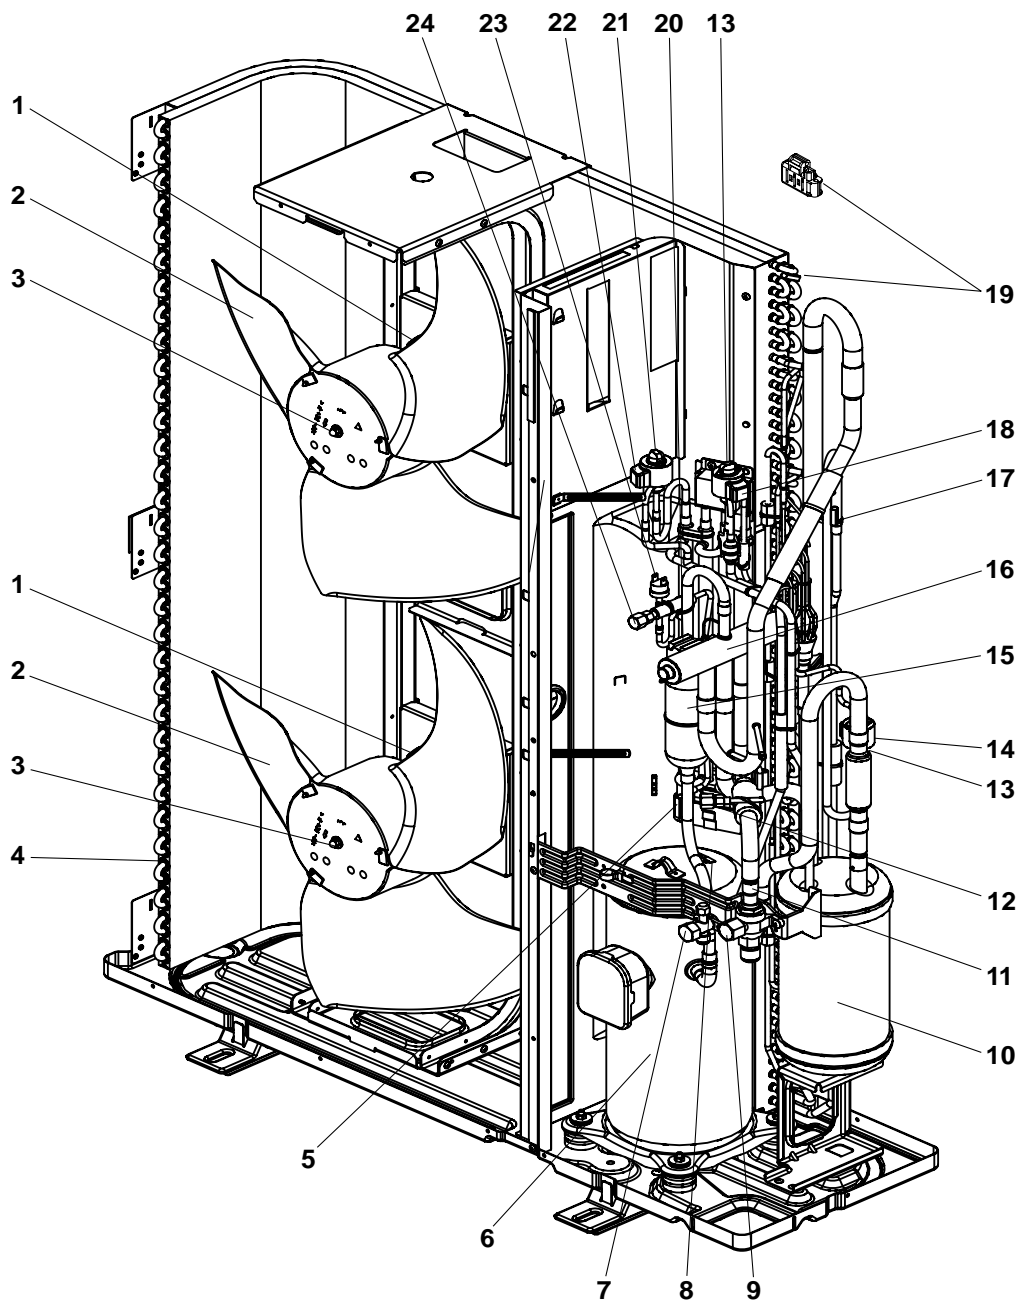

8738890921.AA/G


**2**  
**D**

Echangeur thermique 16

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**



# Liste des pièces de rechange

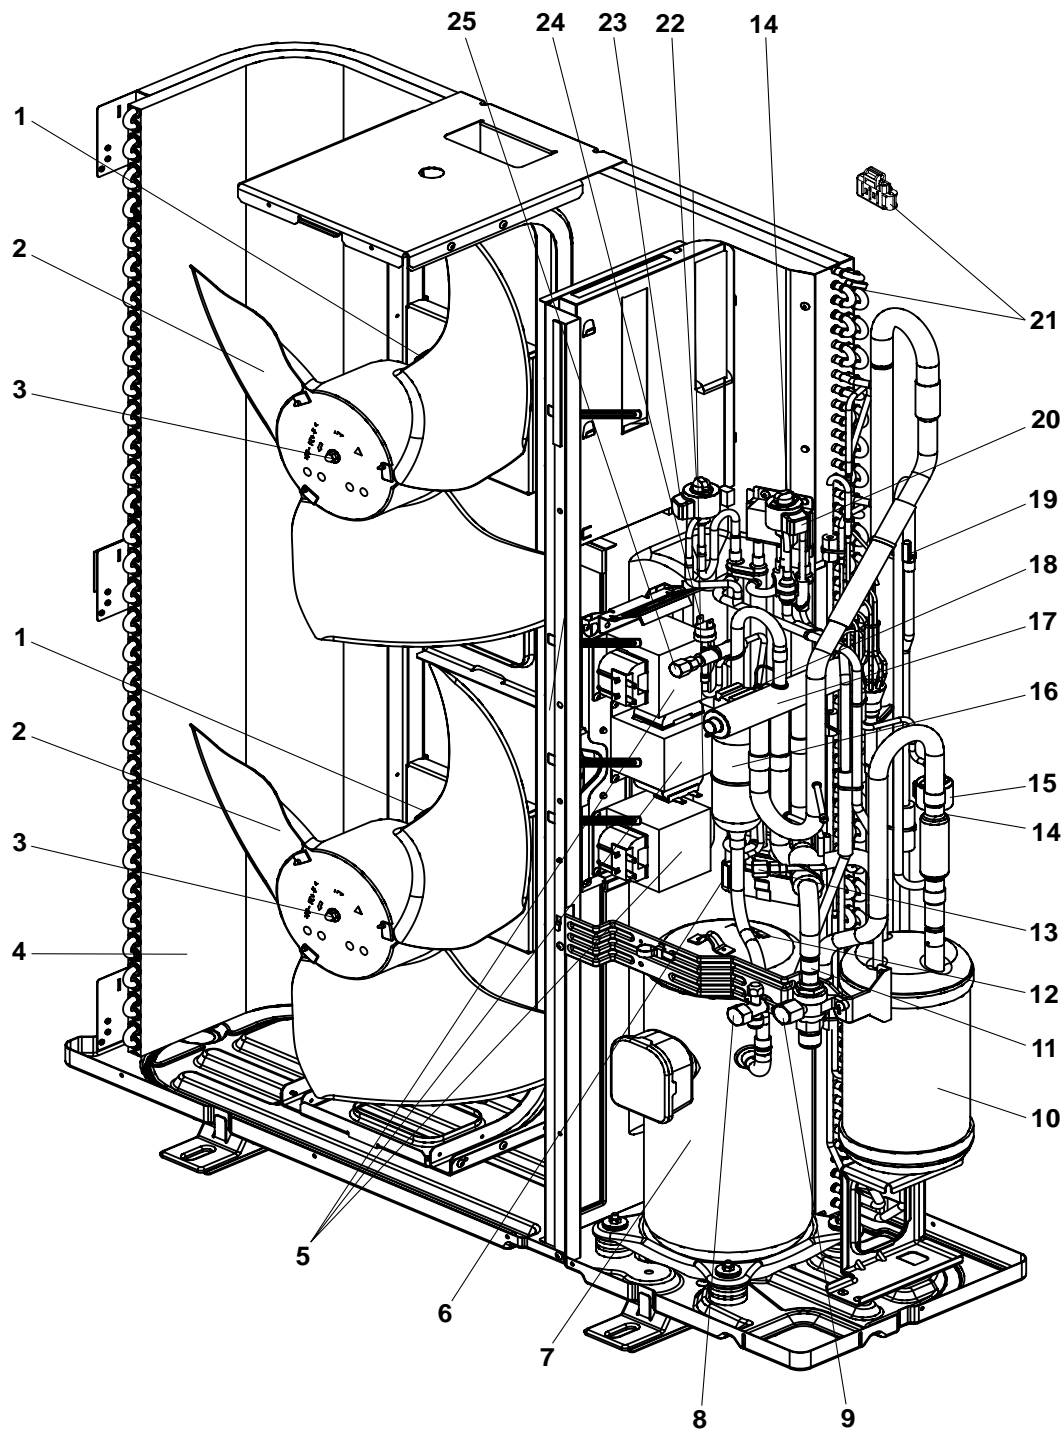

8738890922.AA/G

**2  
E**


Echangeur thermique 16

**AW 8-16 Split LTm/LTt  
KHC/KHC 8/16 m/t**





# Liste des pièces de rechange

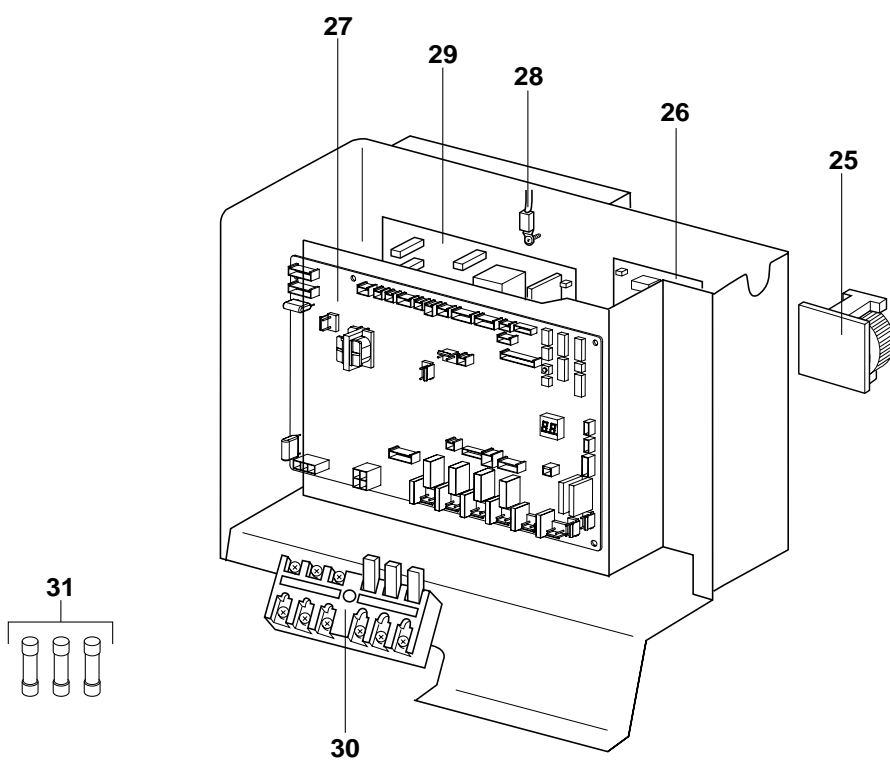

8738890923.AA/G


tableau de commande 8

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**3**  
**A**



# Liste des pièces de rechange

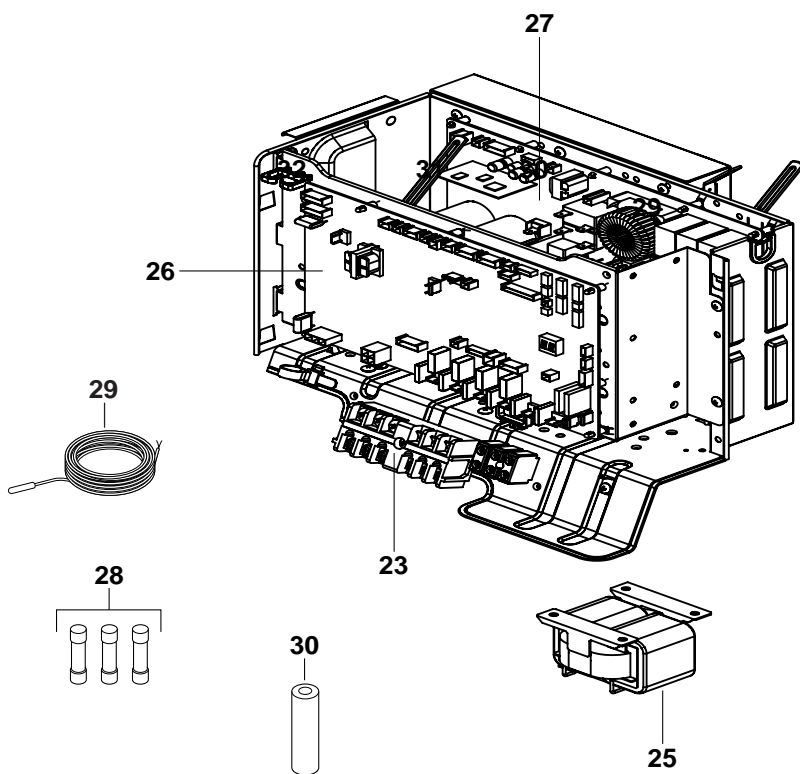

8738890924.AA/G


tableau de commande 11-14

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**3**  
**B**



# Liste des pièces de rechange

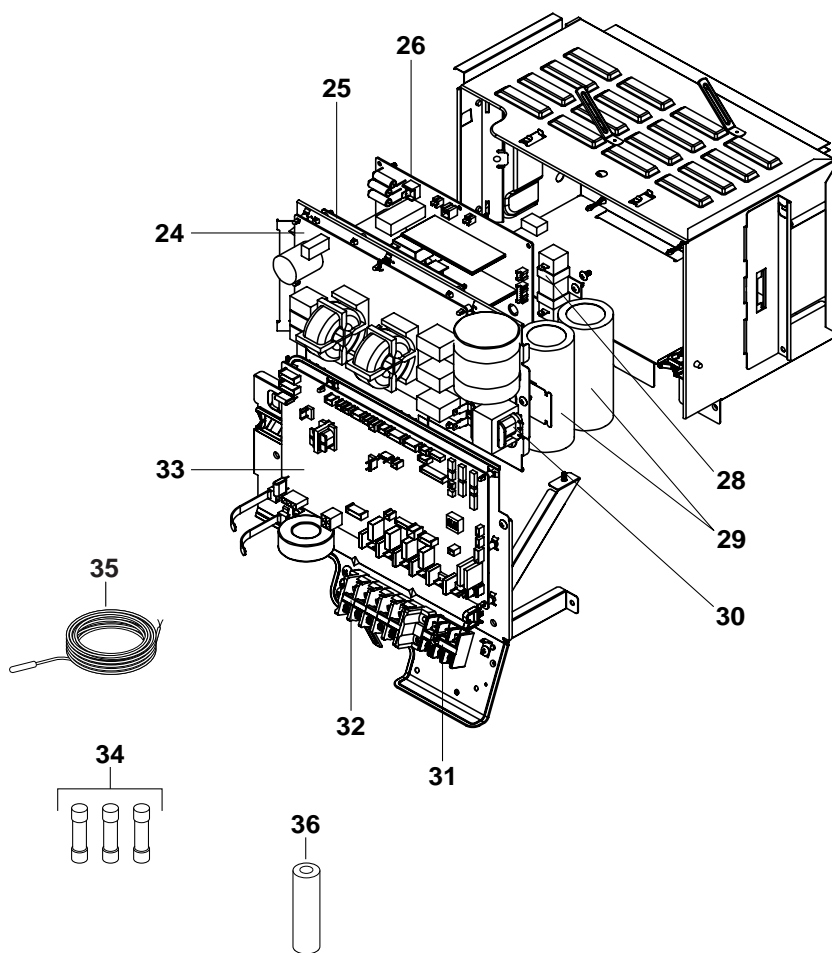

8738890926.AA/G


tableau de commande 14

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**3**  
**C**



# Liste des pièces de rechange

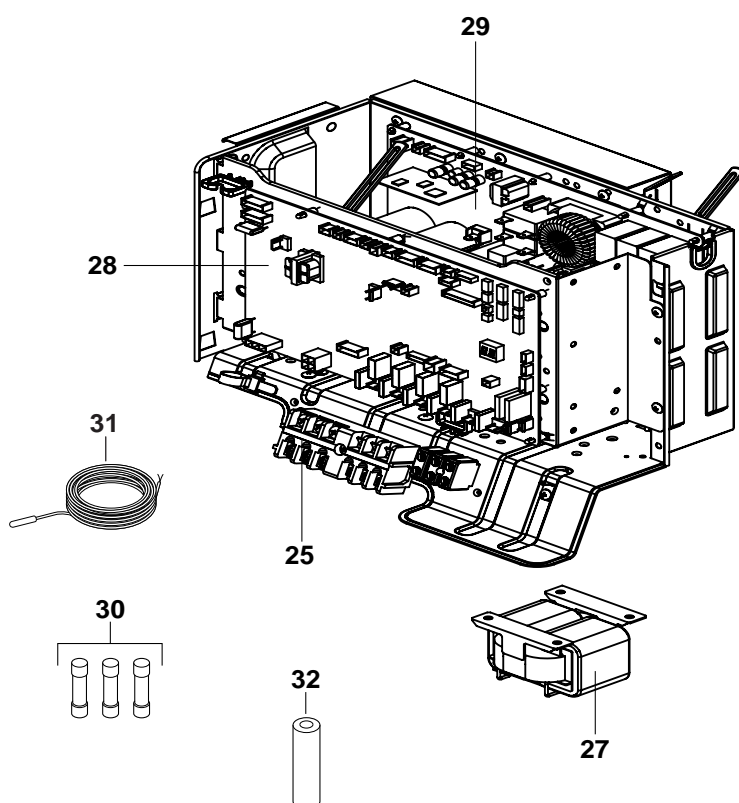

8738890927.AA/G

tableau de commande 16


**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**3**  
**D**





# Liste des pièces de rechange

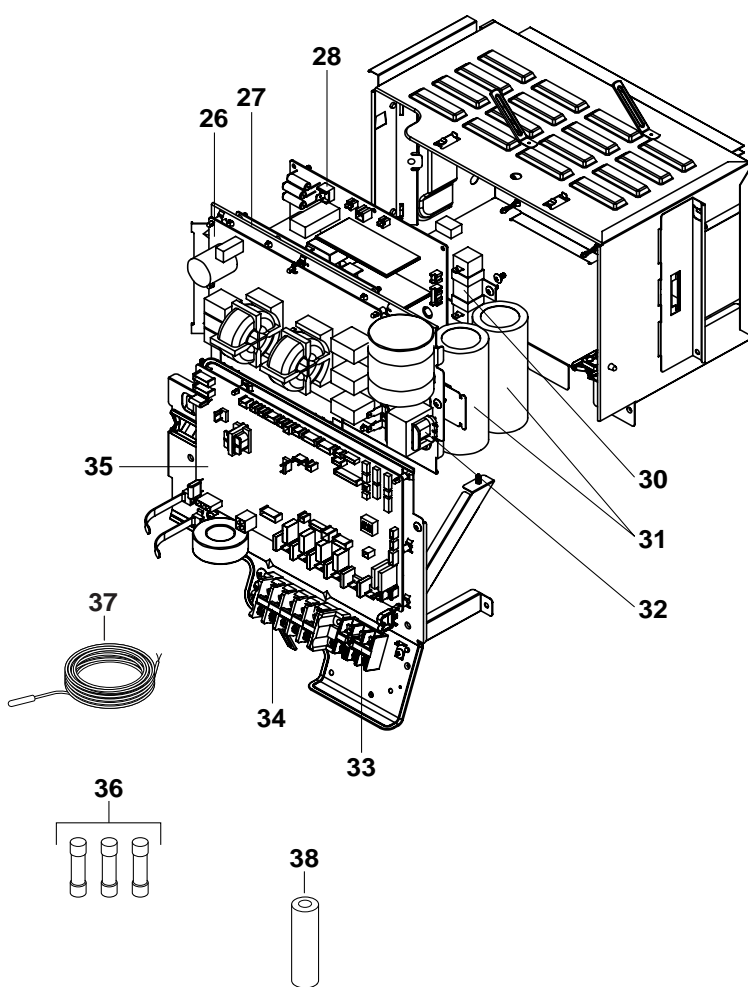

8738890928.AA/G


tableau de commande 16

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**3**  
**E**



# Liste des pièces de rechange

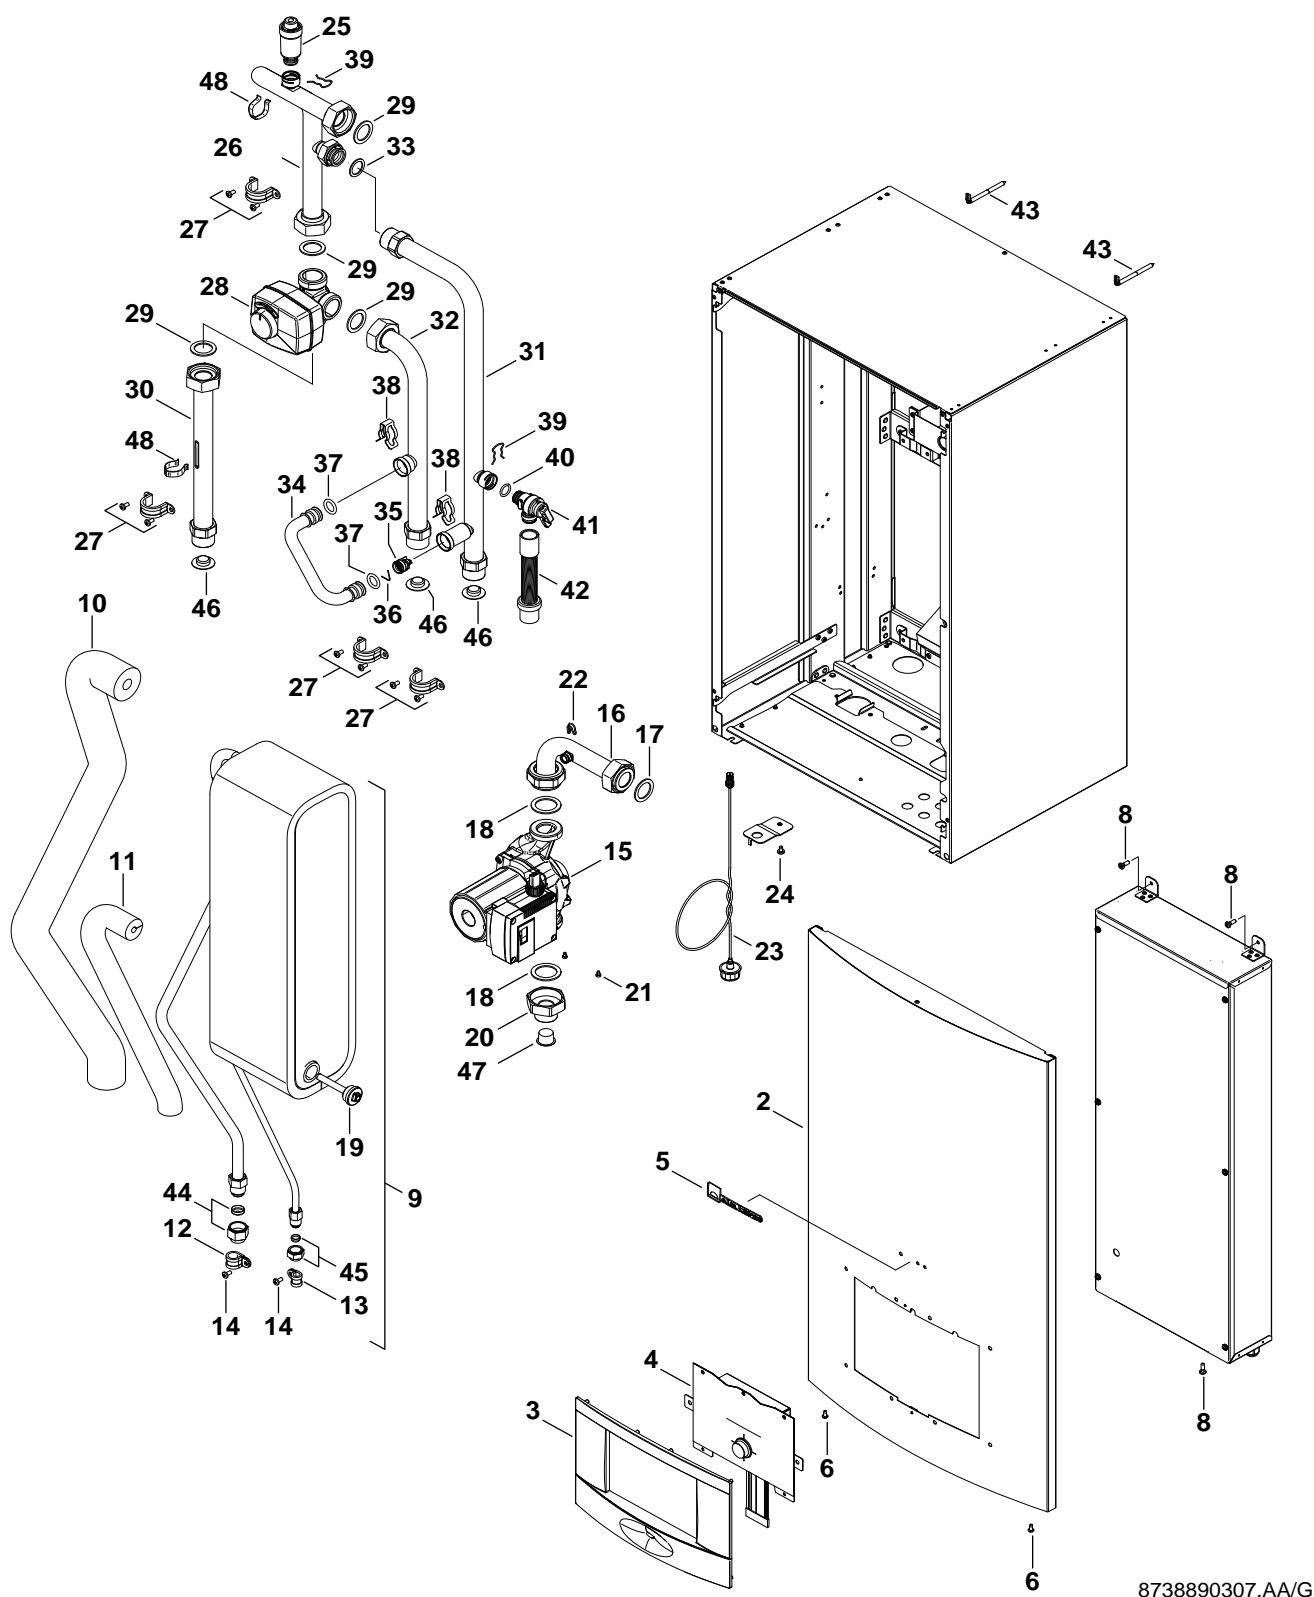

8738890307.AA/G


**4**  
**A**

Bloc hydraulique L ELM

AW 8-16 Split LTm/LTt  
KHC/KHC 8/16 m/t



# Liste des pièces de rechange

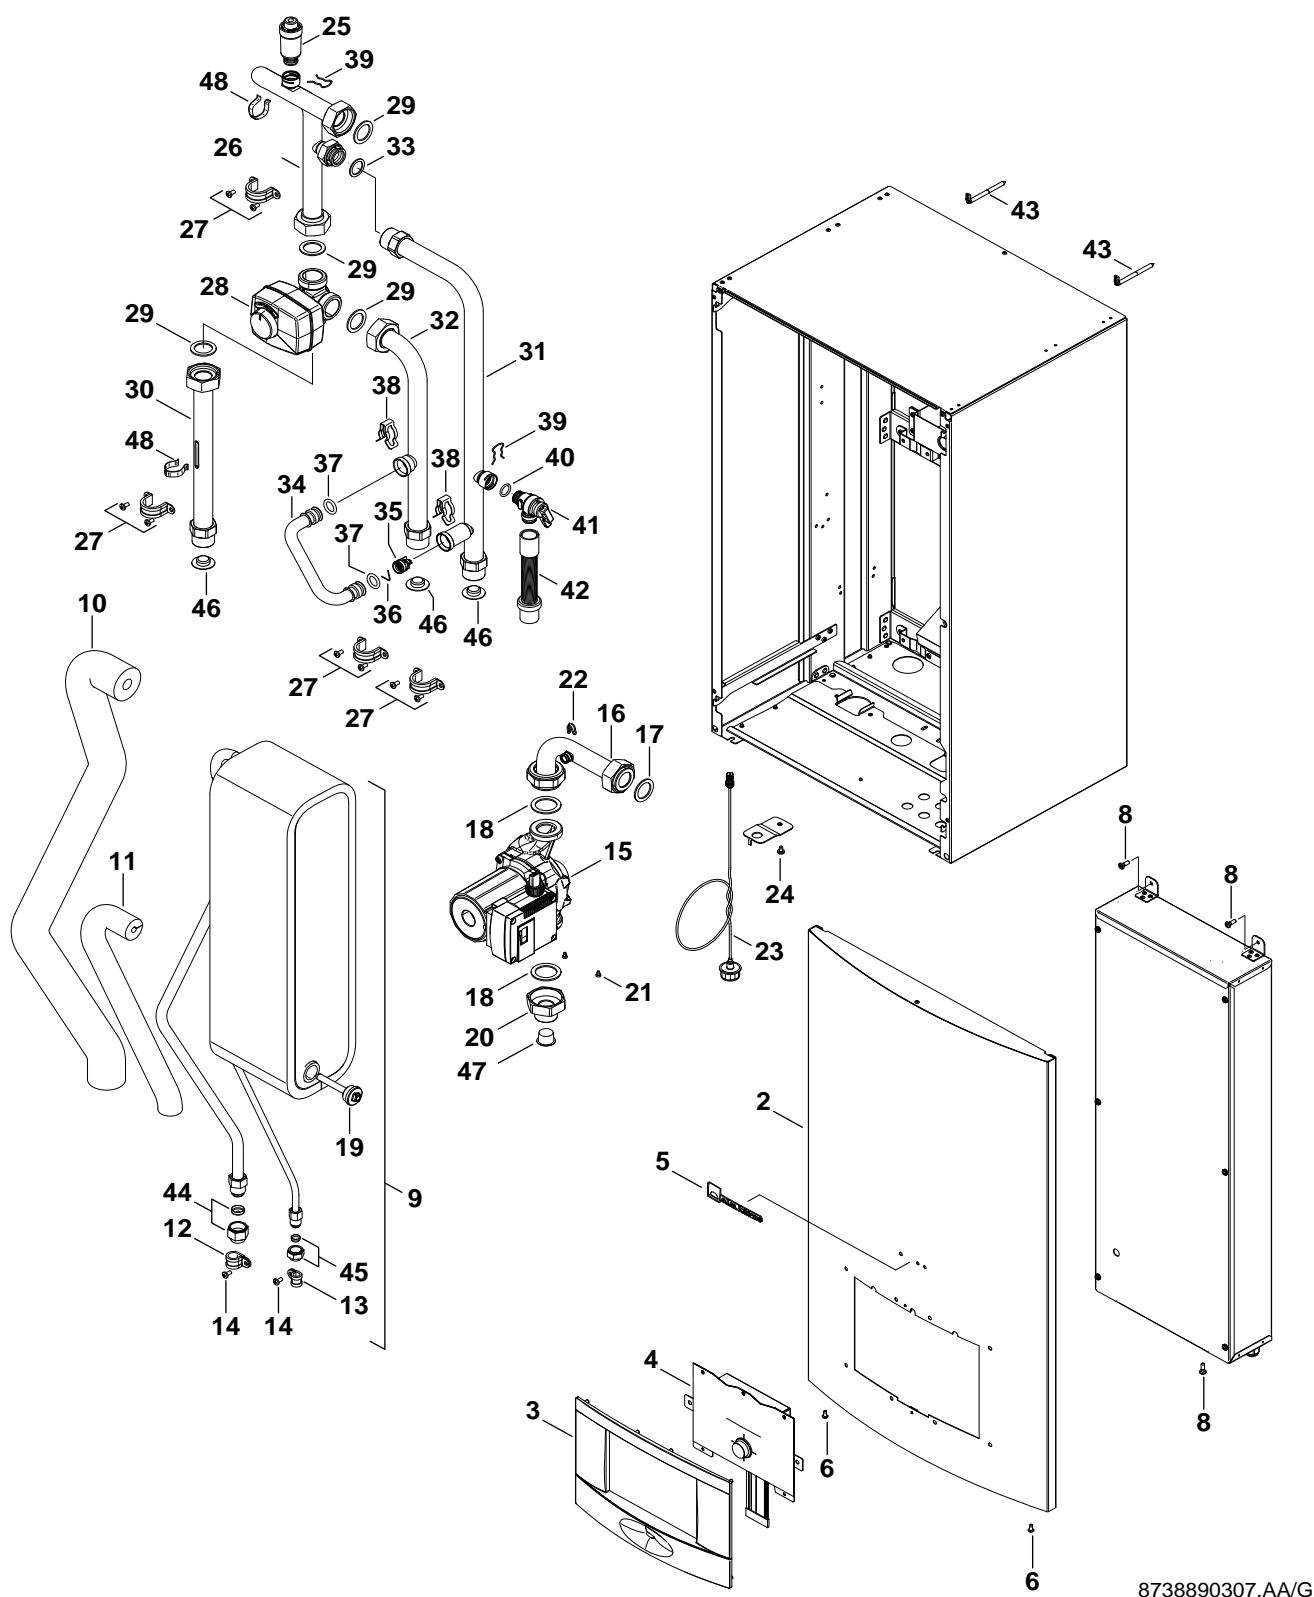

8738890307.AA/G


**4**  
**A**

Bloc hydraulique L ELM

AW 8-16 Split LTm/LTt  
KHC/KHC 8/16 m/t



# Liste des pièces de rechange

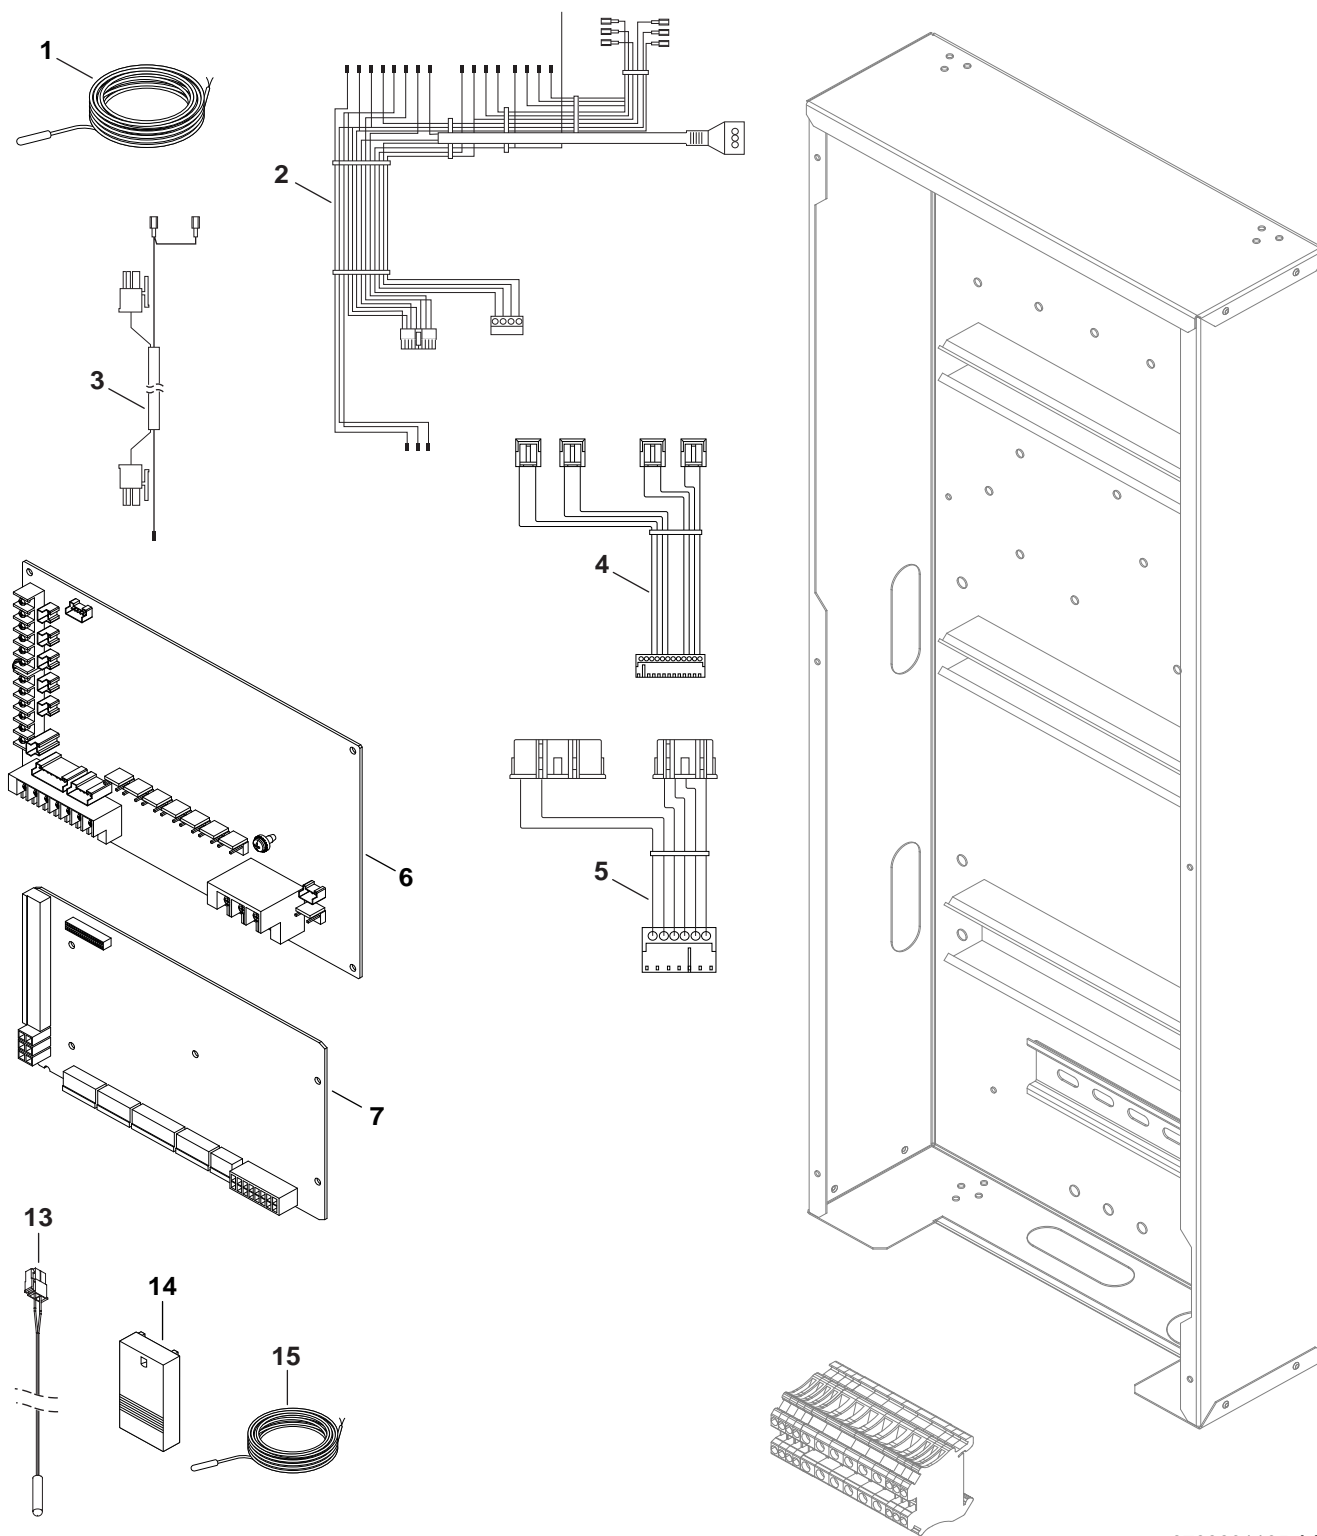

8738891195.AA/G

tableau de commande L


**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**4**  
**B**





# Liste des pièces de rechange

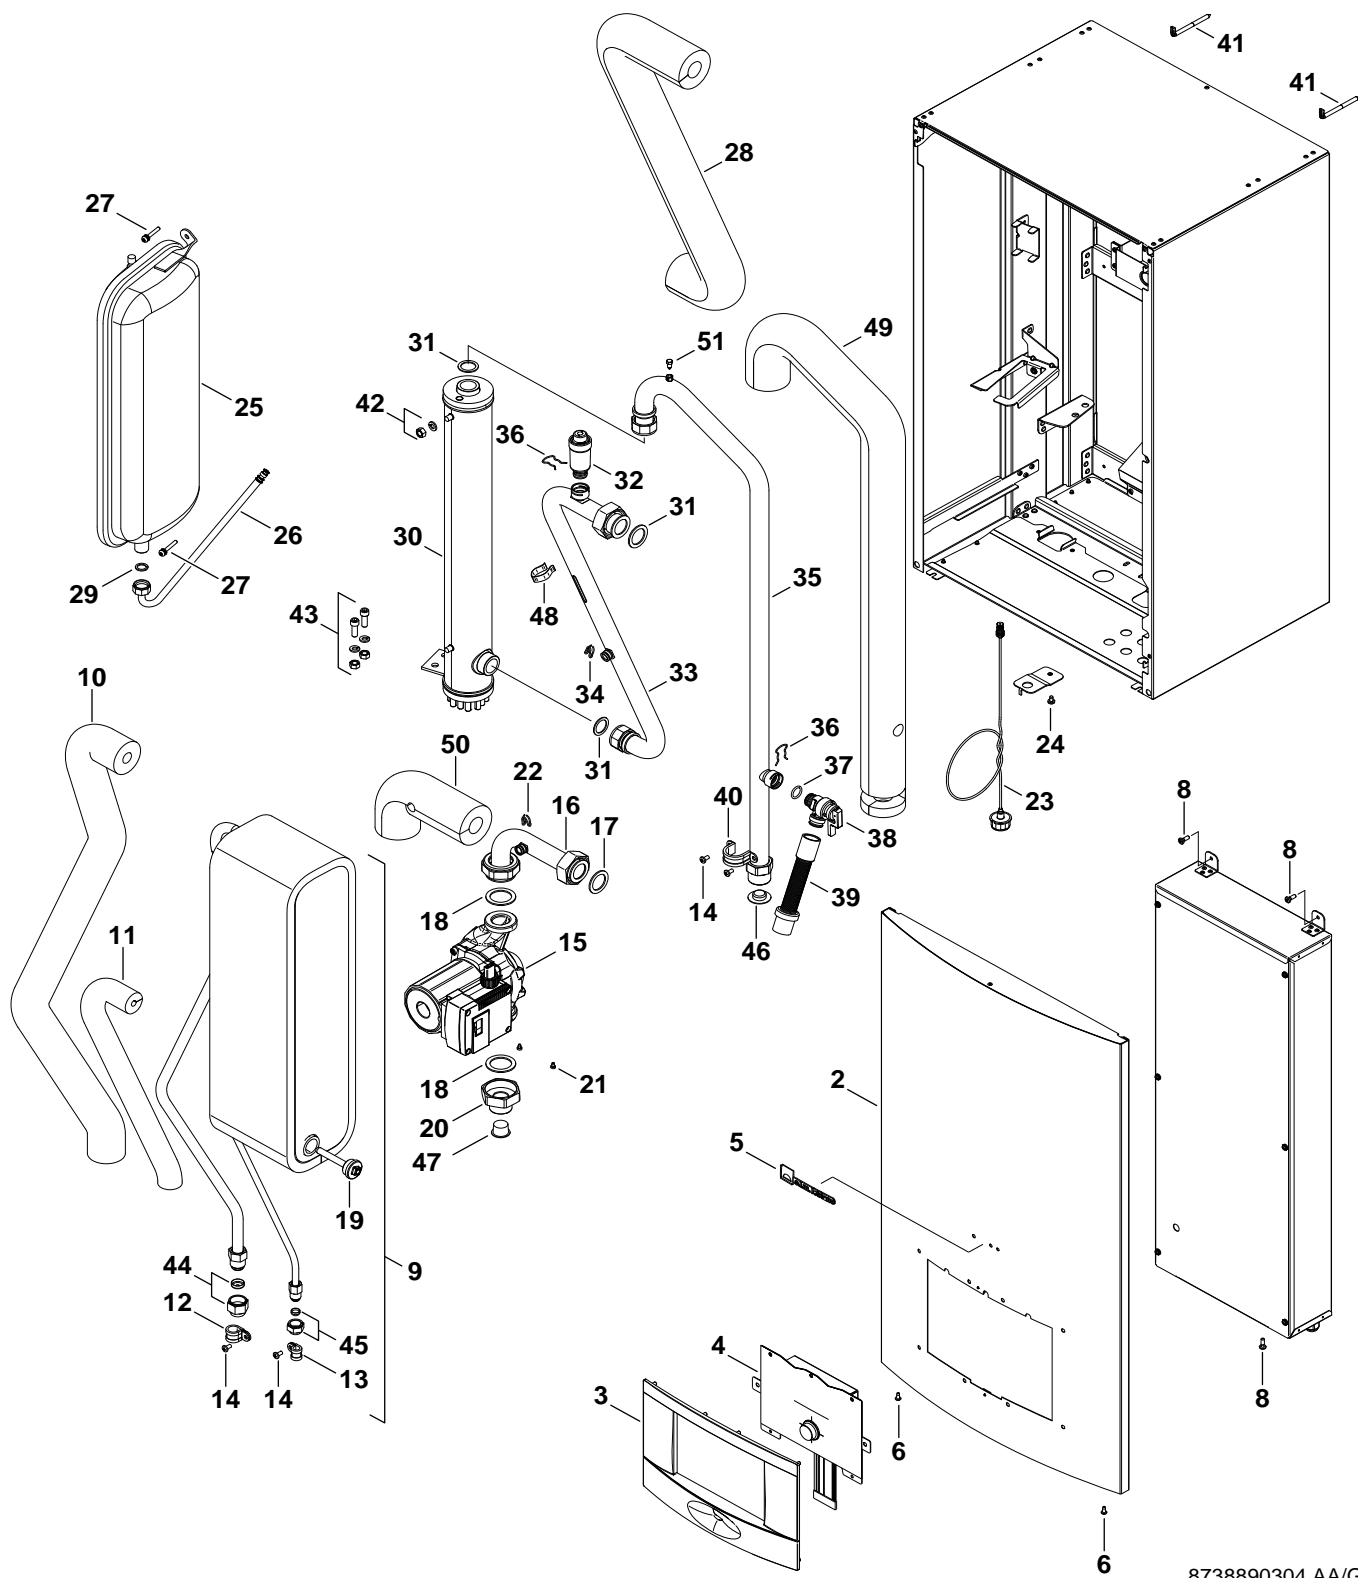

8738890304.AA/G


**5**  
**A**

Bloc hydraulique C ELM

AW 8-16 Split LTm/LTt  
KHC/KHC 8/16 m/t



# Liste des pièces de rechange

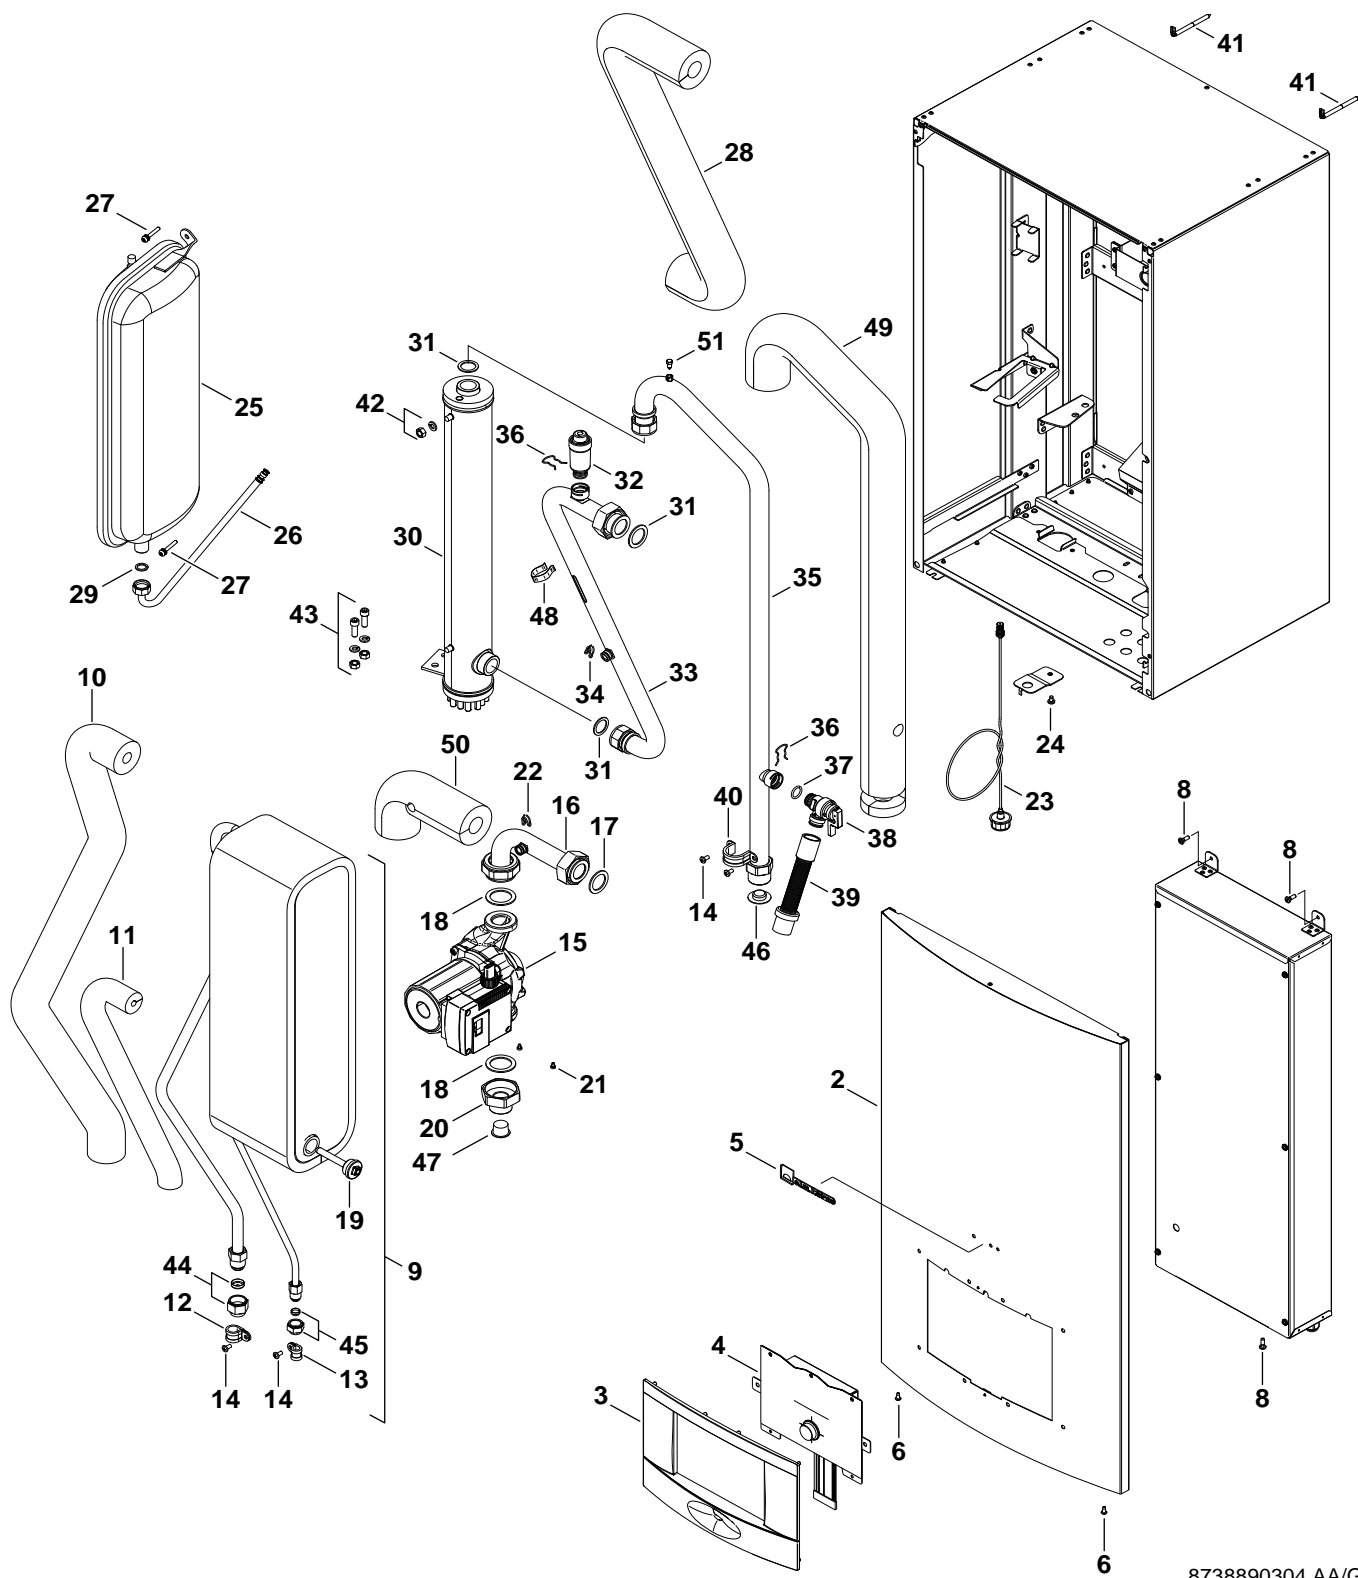

8738890304.AA/G


**5**  
**A**

Bloc hydraulique C ELM

AW 8-16 Split LTm/LTt  
KHC/KHC 8/16 m/t



# Liste des pièces de rechange

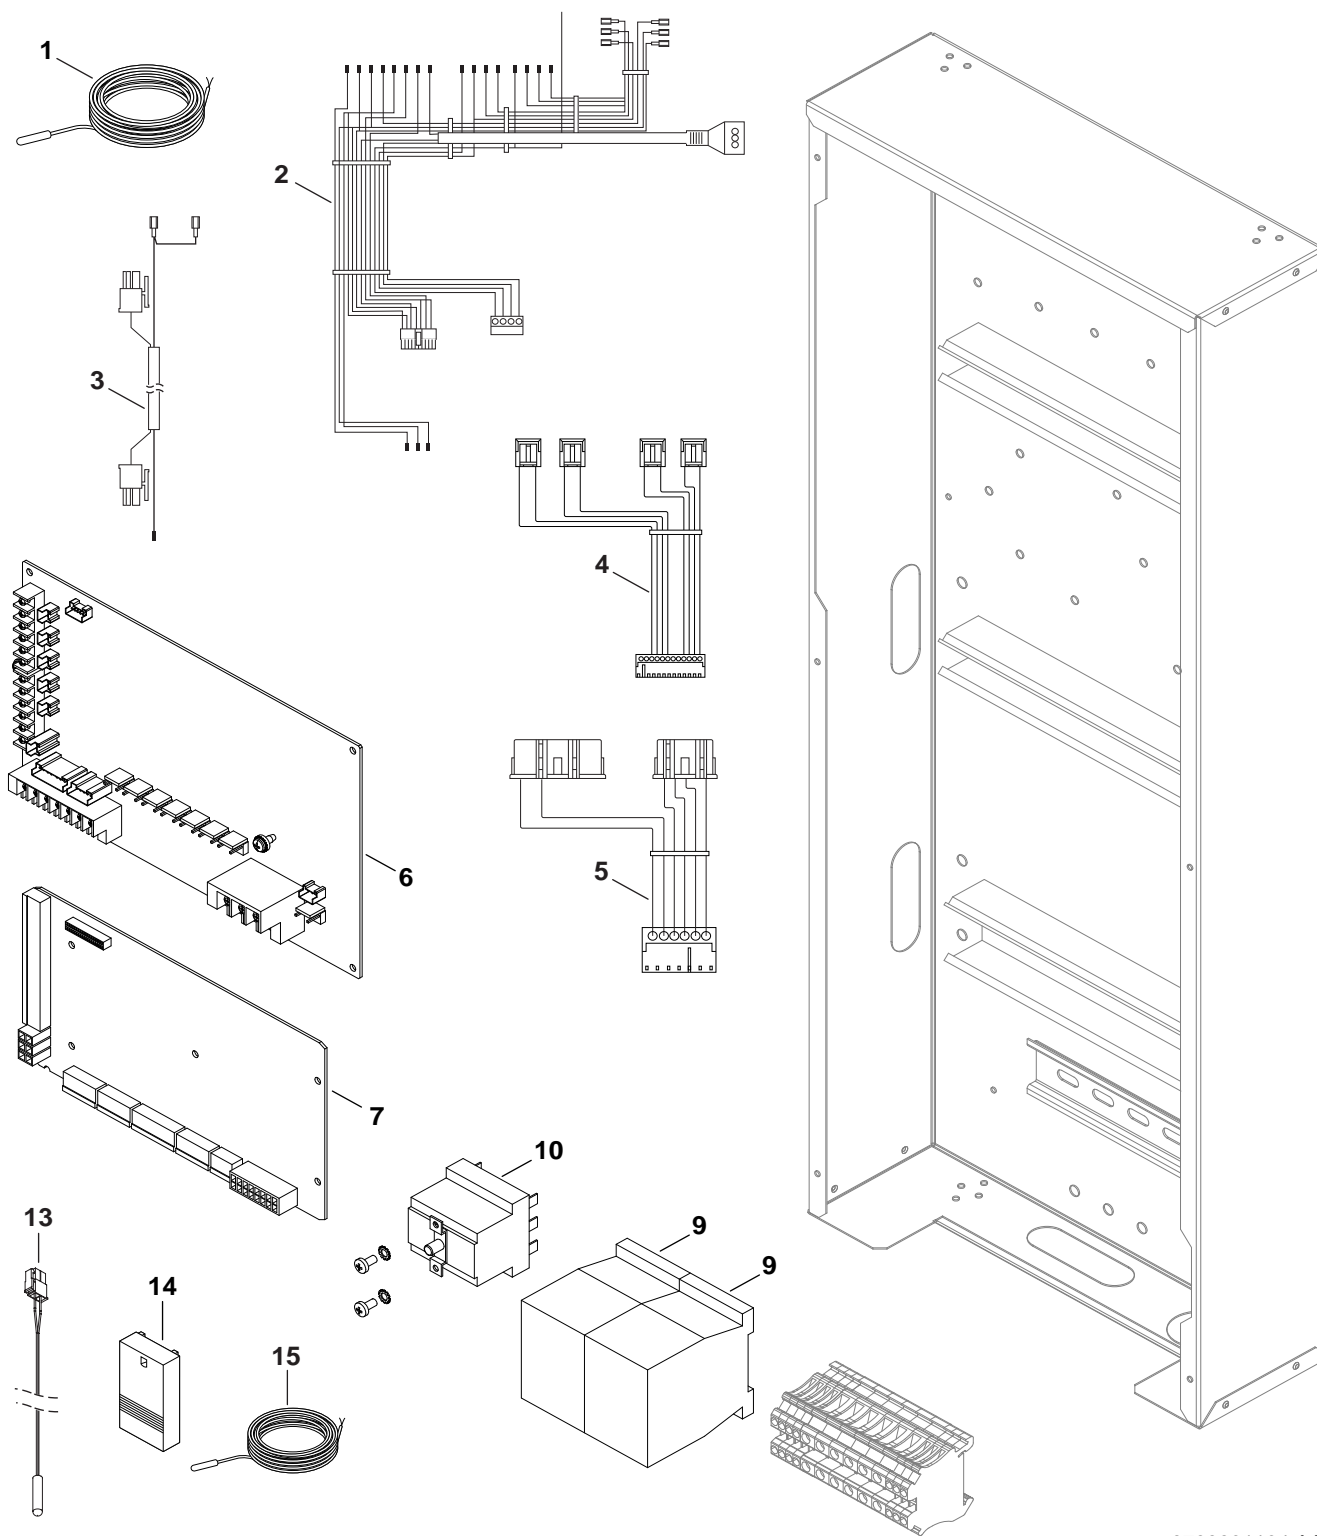

8738891194.AA/G

tableau de commande C

**AW 8-16 Split LTm/LTt**  
**KHC/KHC 8/16 m/t**

**5**  
**B**















e.l.m. leblanc  
124, 126 rue de Stalingrad  
F-93711 Drancy Cedex  
[www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr)