


AW 8-16 Split LTm/LTt KHC/KHC 8/16 m/t

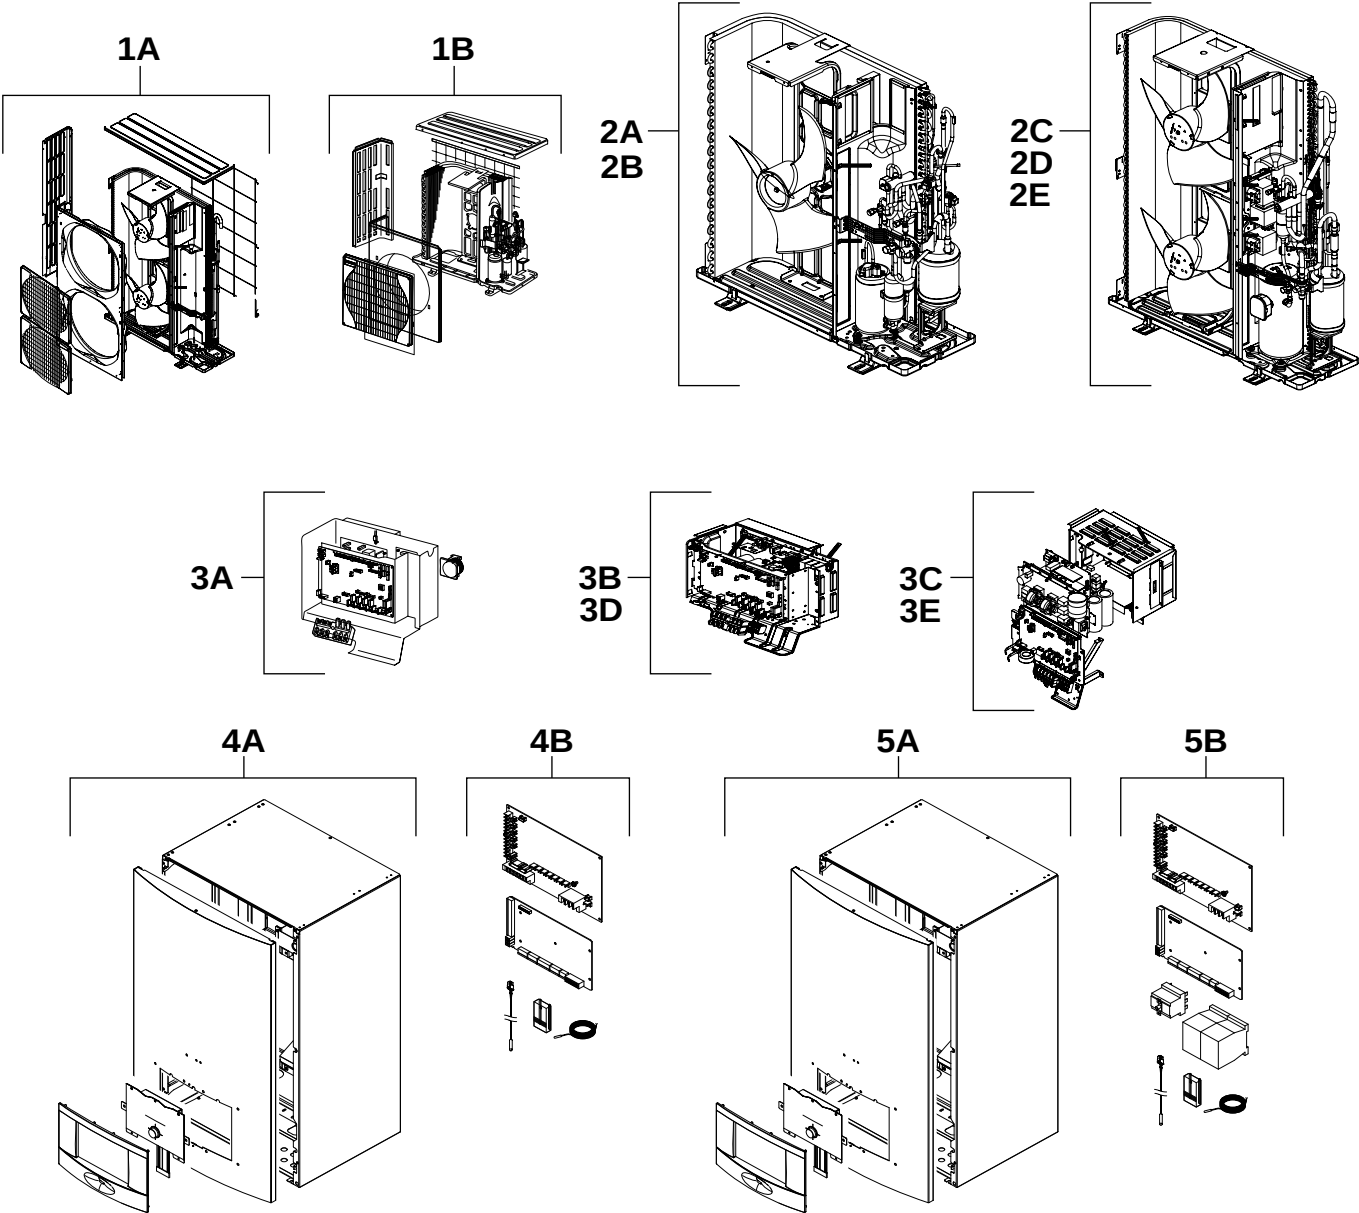

8738891278.AA/G

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
 - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
 - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
 - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
 - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
 - a list of translations of the names of all parts used
 - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
 - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
 - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
 - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
 - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
 - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
 - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.


Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
 - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
 - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
 - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümeleri
 - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.

Liste des pièces de rechange

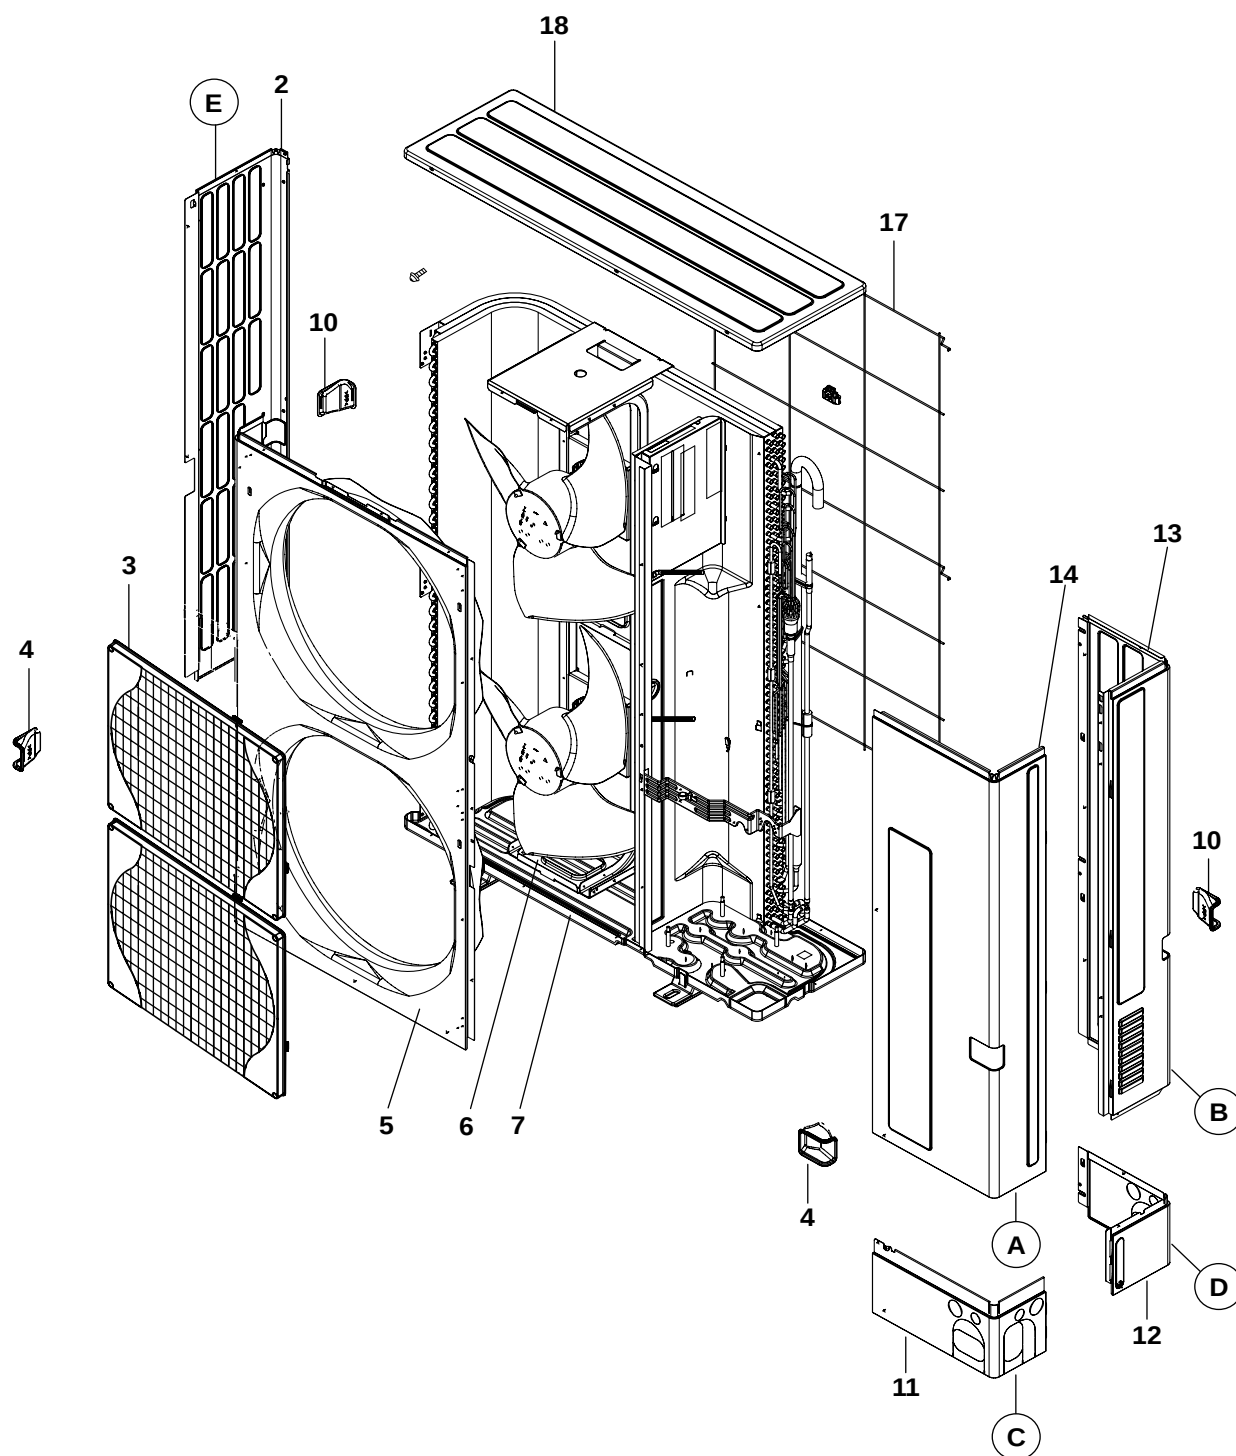

8738890930.AA/G

habillage 11-16


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

1
A

[illegible]

habillage 11-16

Liste des pièces de rechange

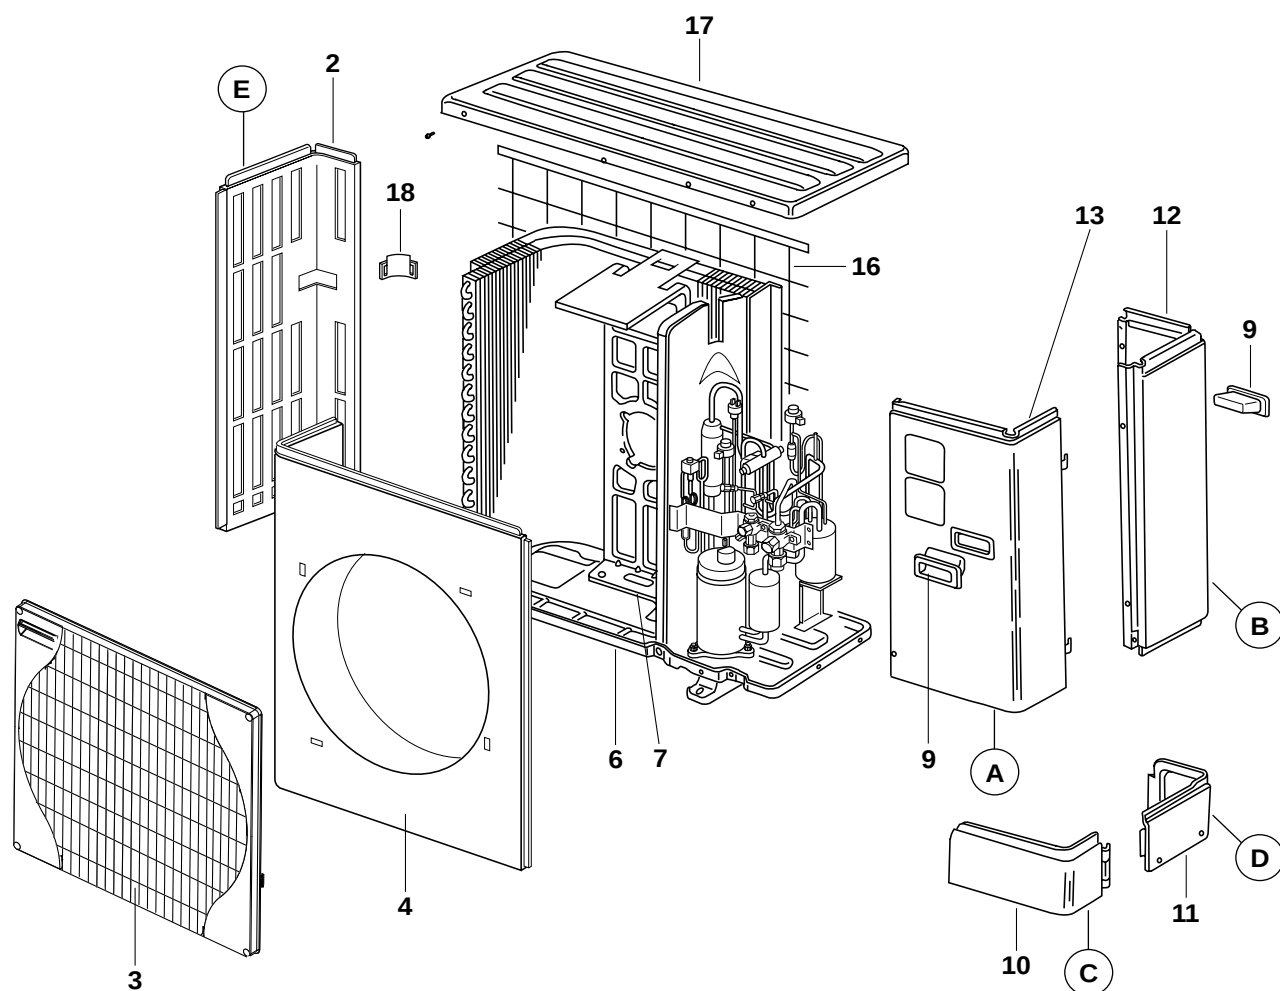

8738890929.AA/G

habillage 8


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

1
B

[illegible]

habillage 8

Liste des pièces de rechange

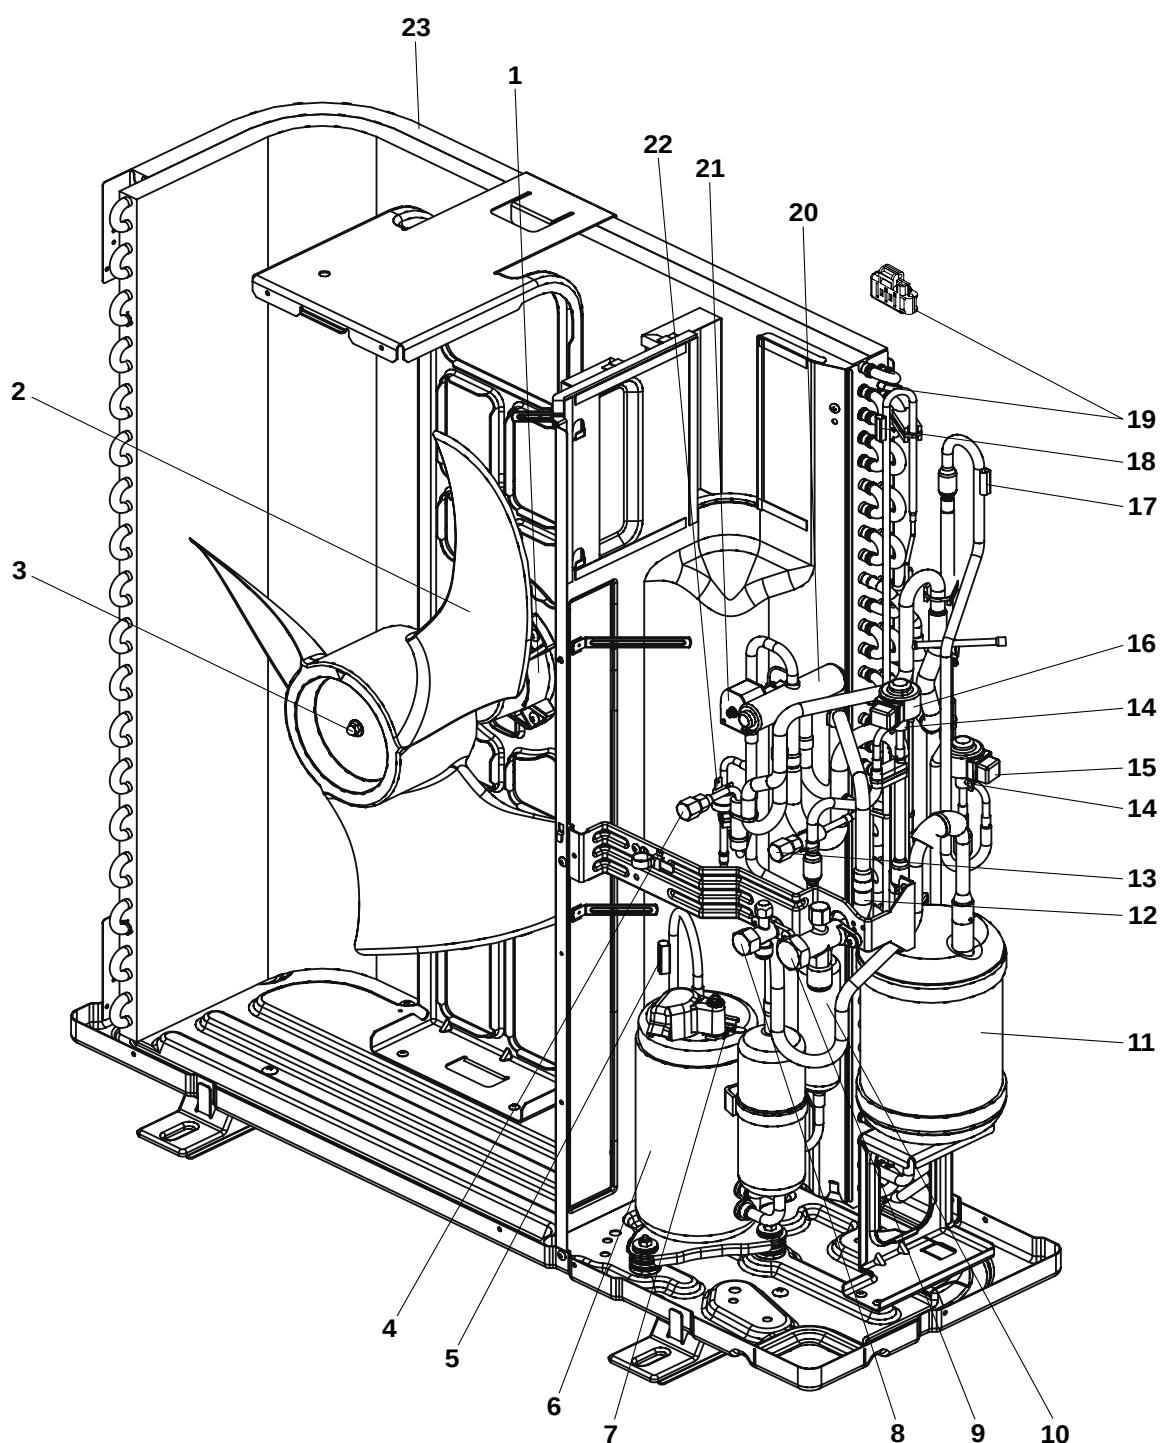

8738890917.AA/G

Echangeur thermique 8


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

2
A

[illegible]

Echangeur thermique 8

Liste des pièces de rechange

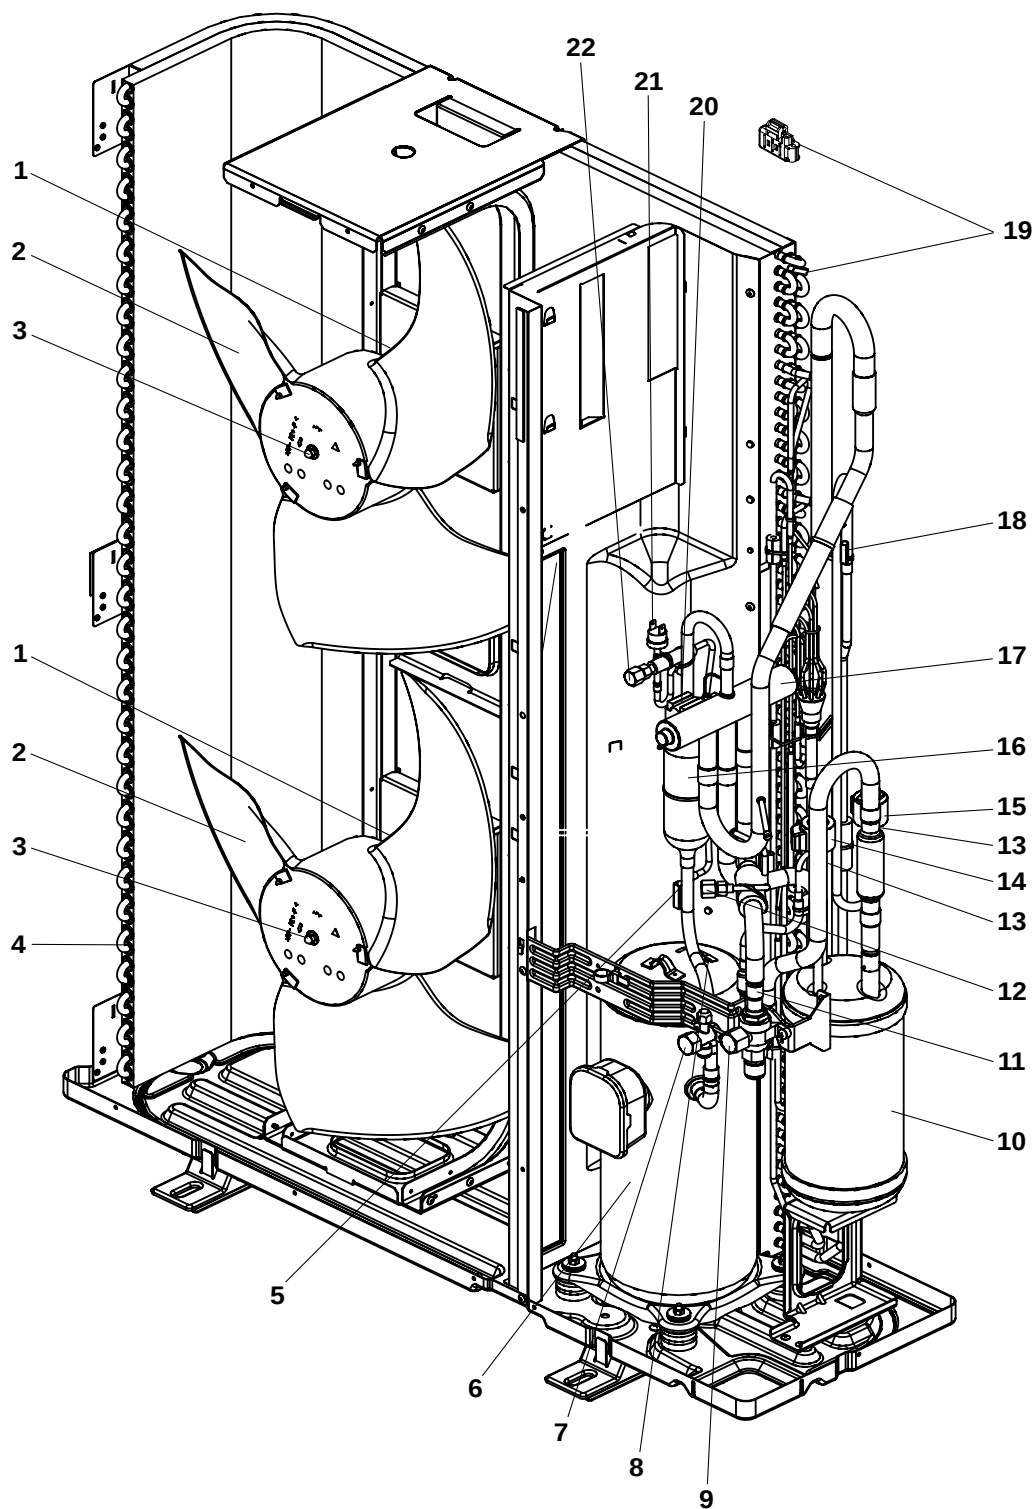

8738890918.AA/G


Echangeur thermique 11-14

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

2
B

6720648005

Liste des pièces de rechange

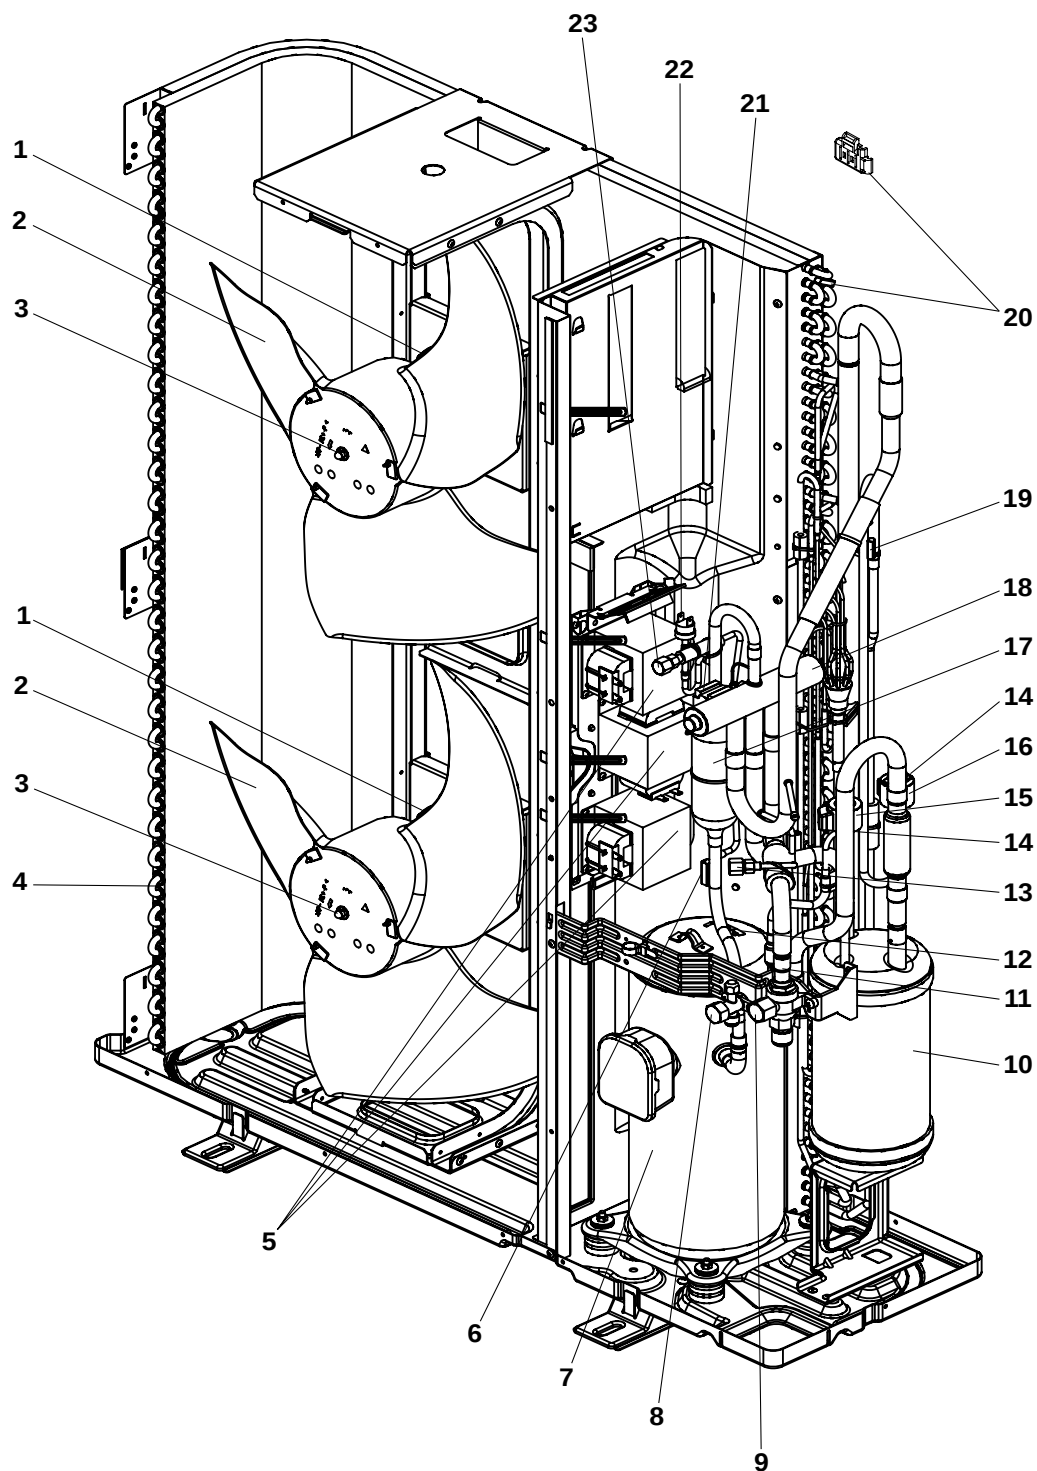

8738890920.AA/G

Echangeur thermique 14


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

2
C

[illegible]

Echangeur thermique 14

Liste des pièces de rechange

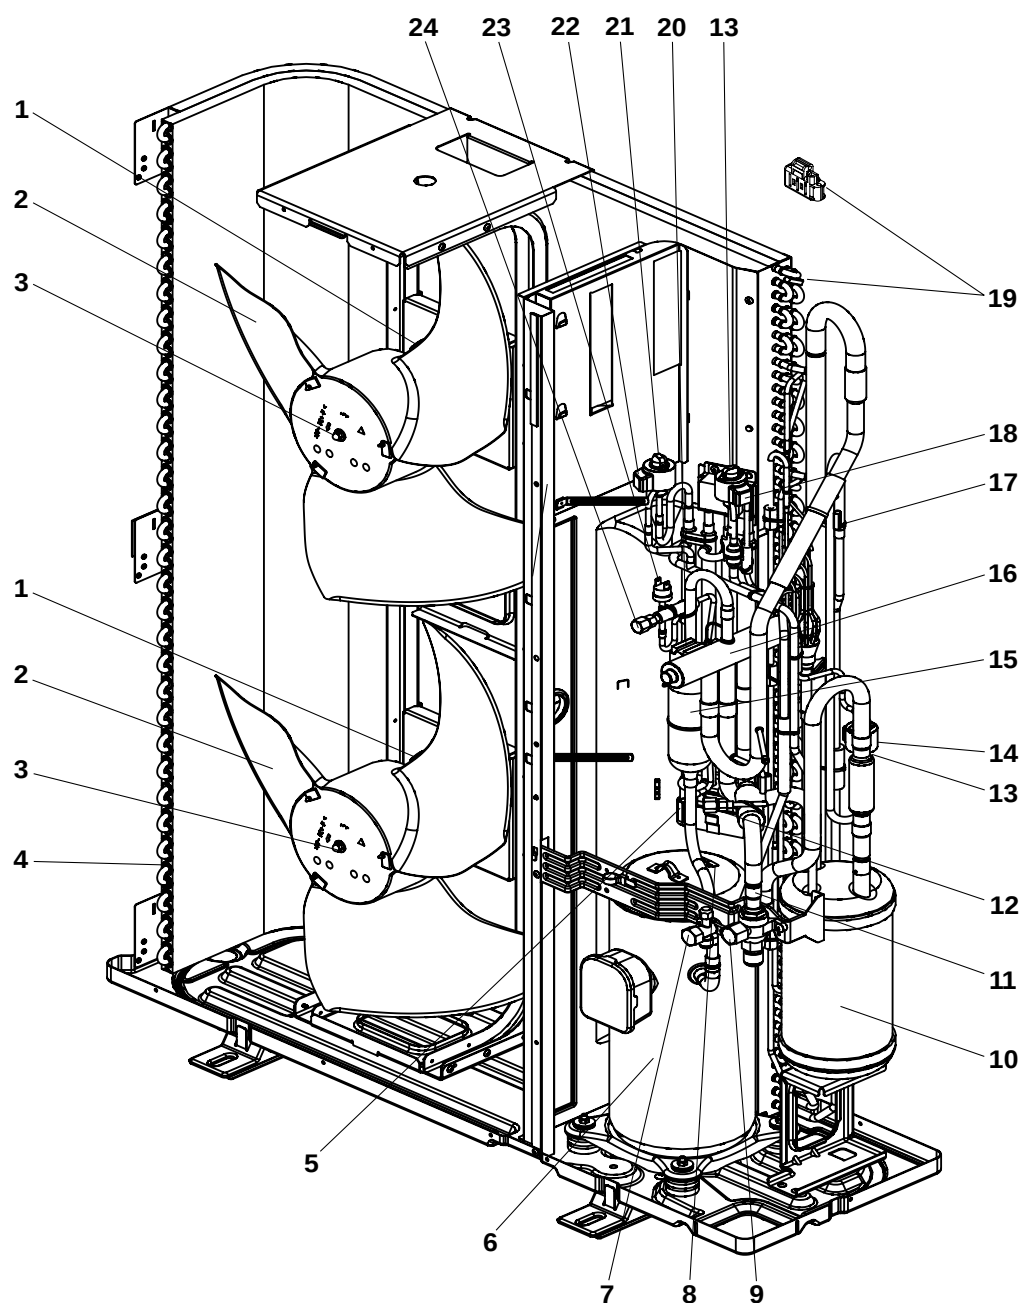

8738890921.AA/G

Echangeur thermique 16


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

2
D

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

2D

Liste des pièces de rechange

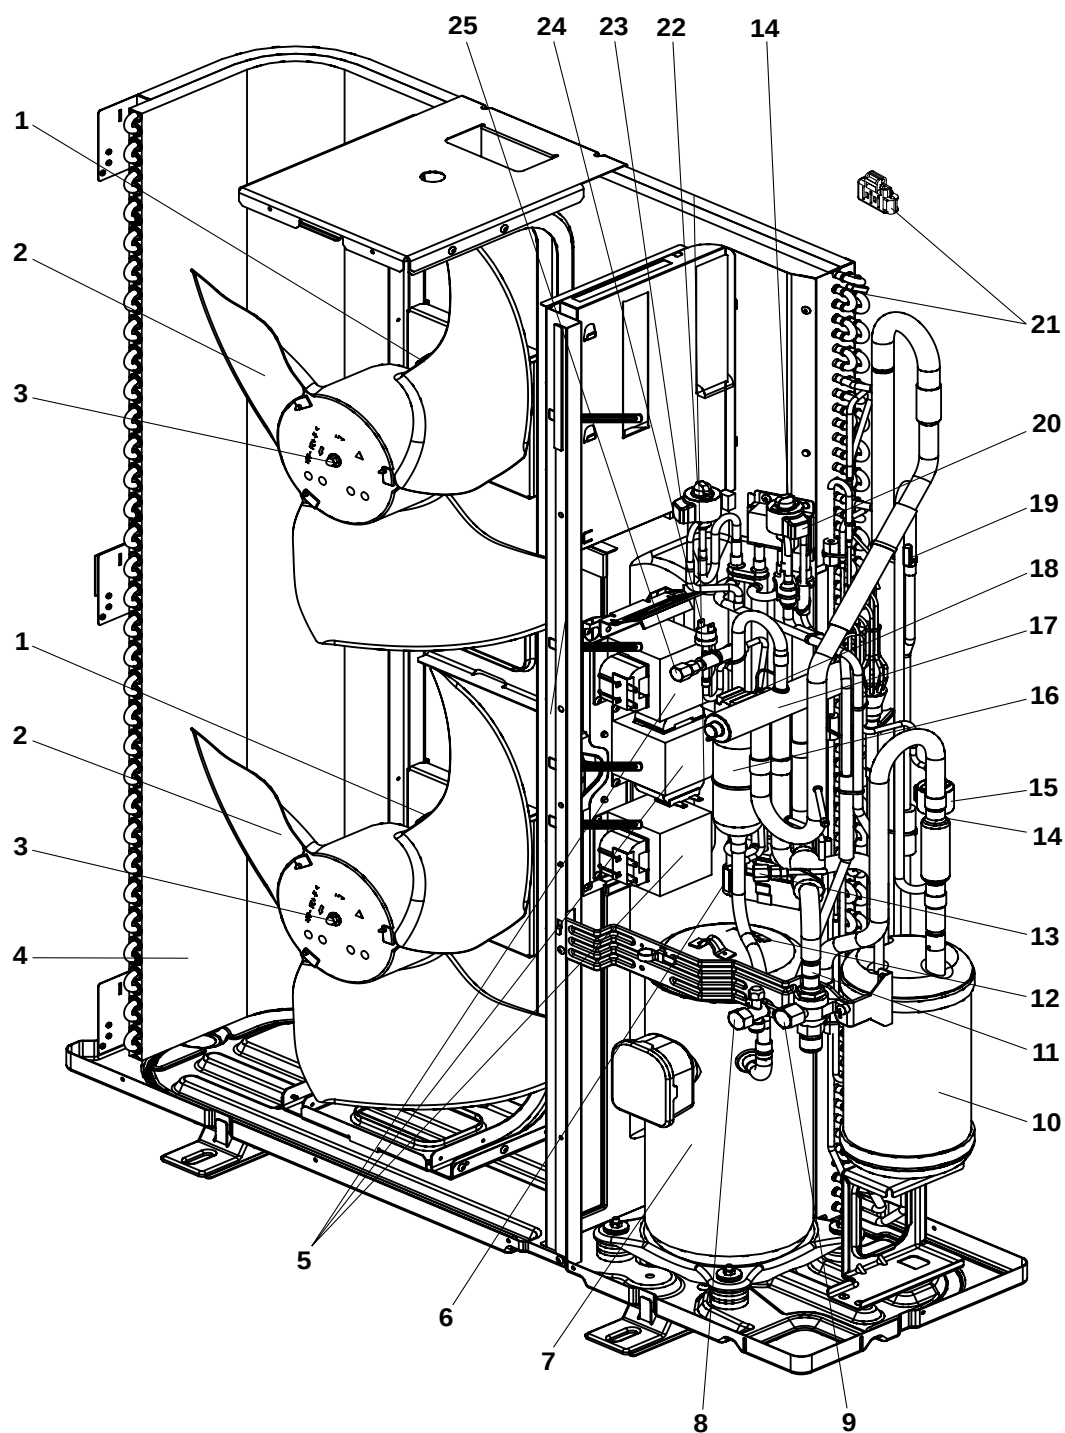

8738890922.AA/G

Echangeur thermique 16


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

2
E

[illegible]

Echangeur thermique 16

Liste des pièces de rechange

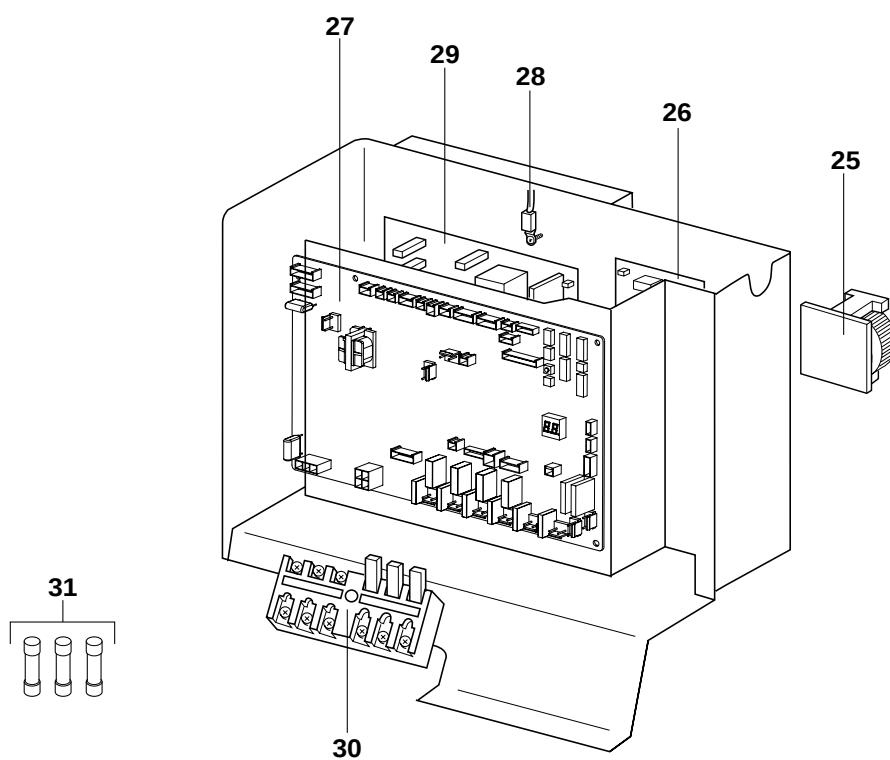

8738890923.AA/G


tableau de commande 8

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

3
A

6720648005

Liste des pièces de rechange

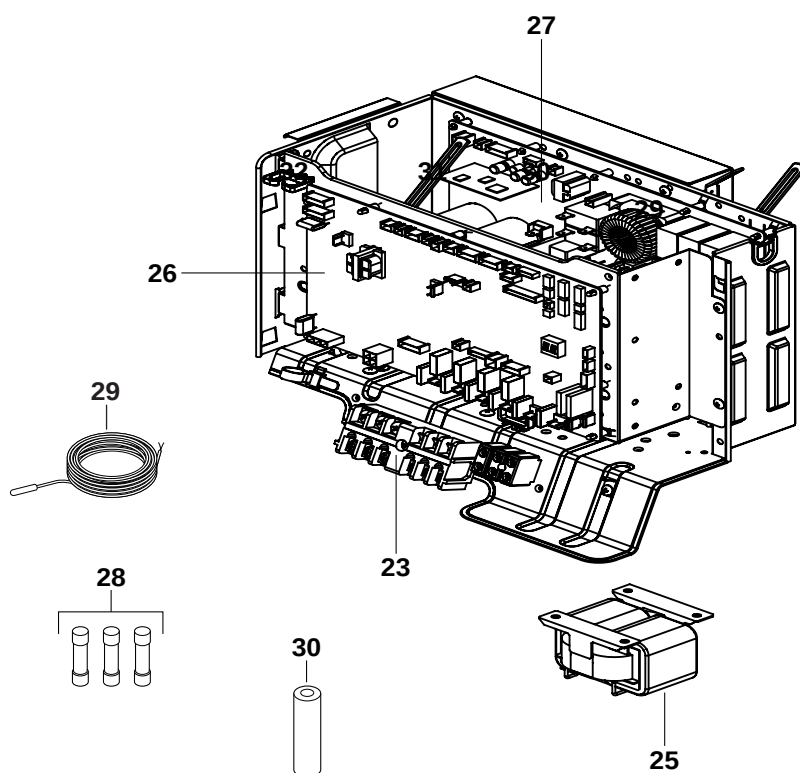

8738890924.AA/G


tableau de commande 11-14

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

3
B

[illegible][illegible]

Liste des pièces de rechange

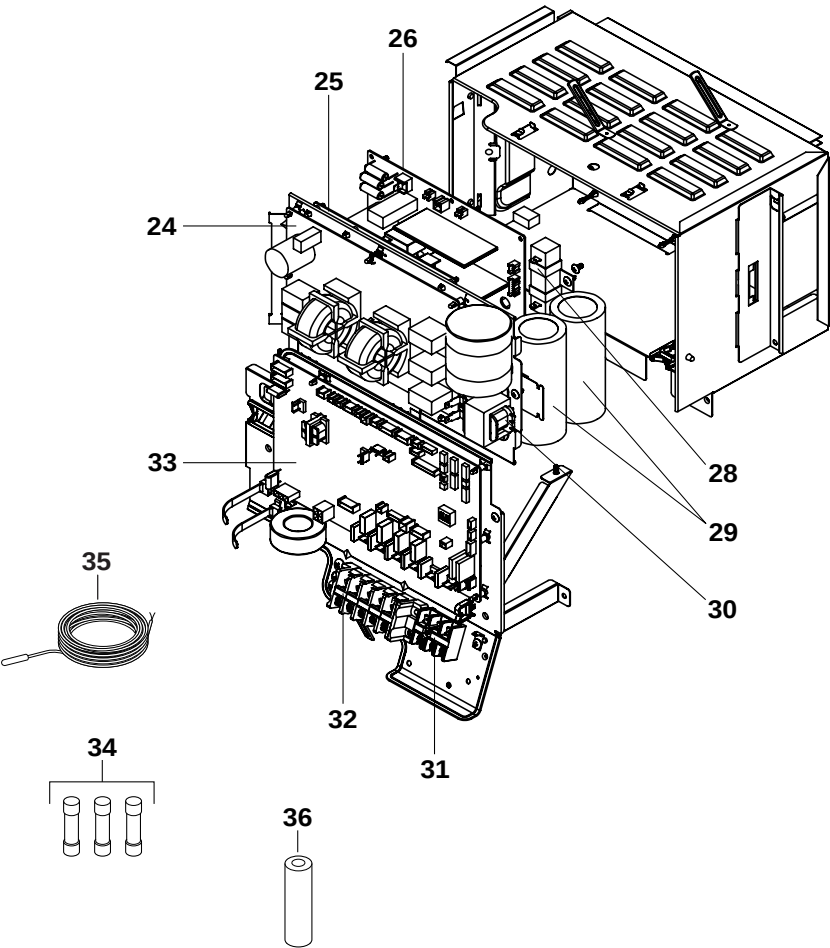

8738890926.AA/G

3
C


tableau de commande 14

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

[illegible]

tableau de commande 14						

Liste des pièces de rechange

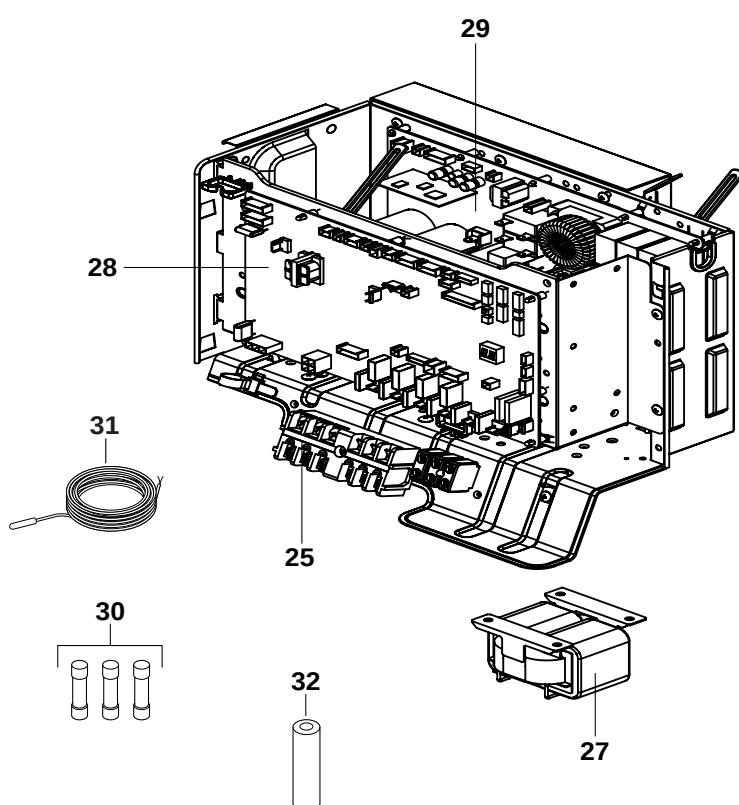

8738890927.AA/G


tableau de commande 16

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

3
D

[illegible][illegible]

Liste des pièces de rechange

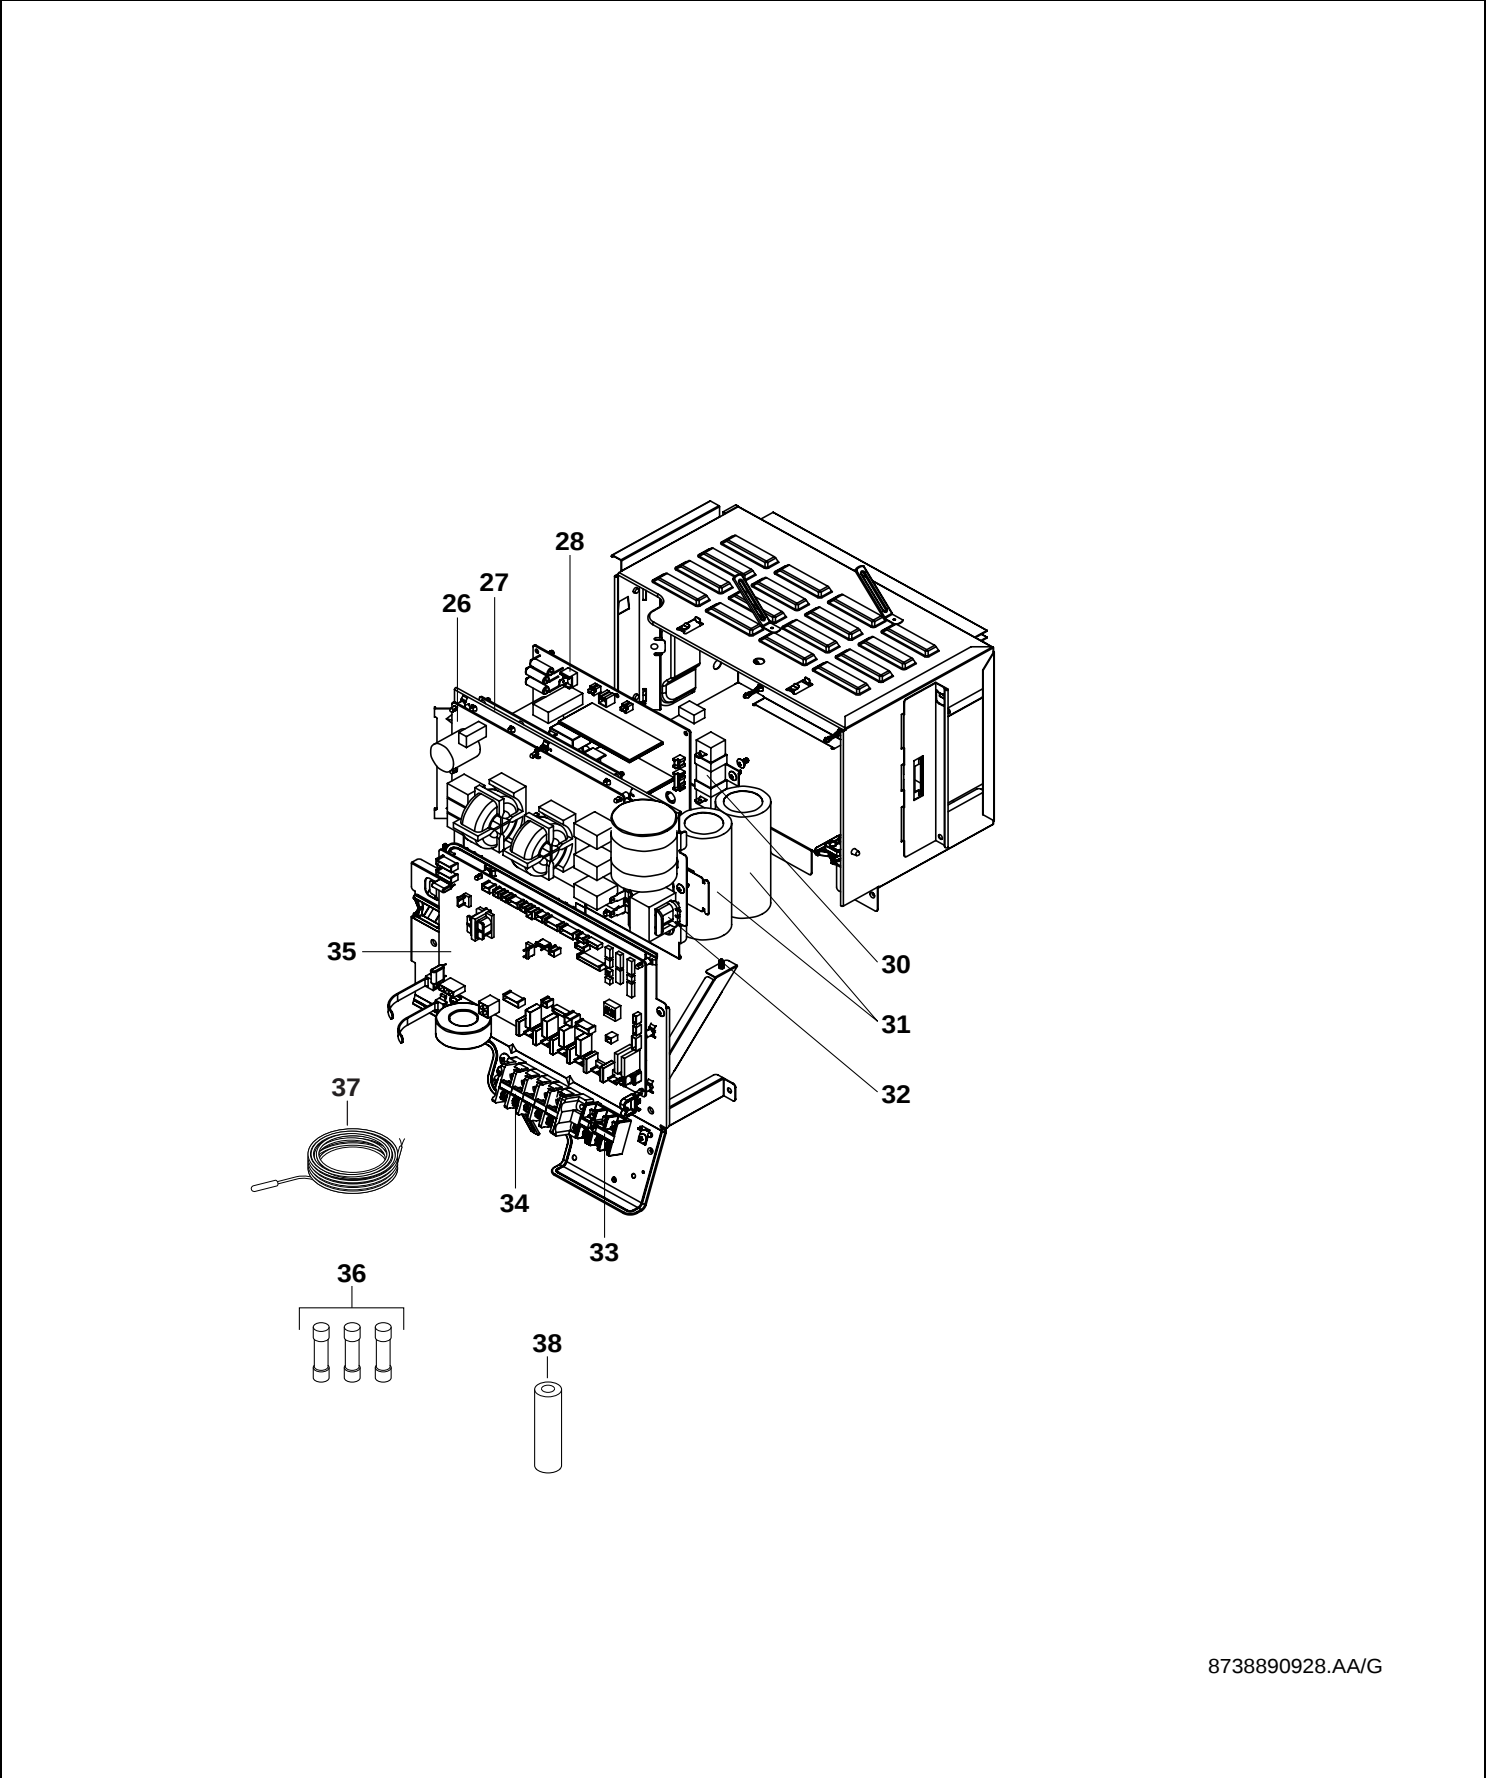


3 E	tableau de commande 16	AW 8-16 Split LTm/LTt KHC/KHC 8/16 m/t

[illegible]

tableau de commande 16

Liste des pièces de rechange

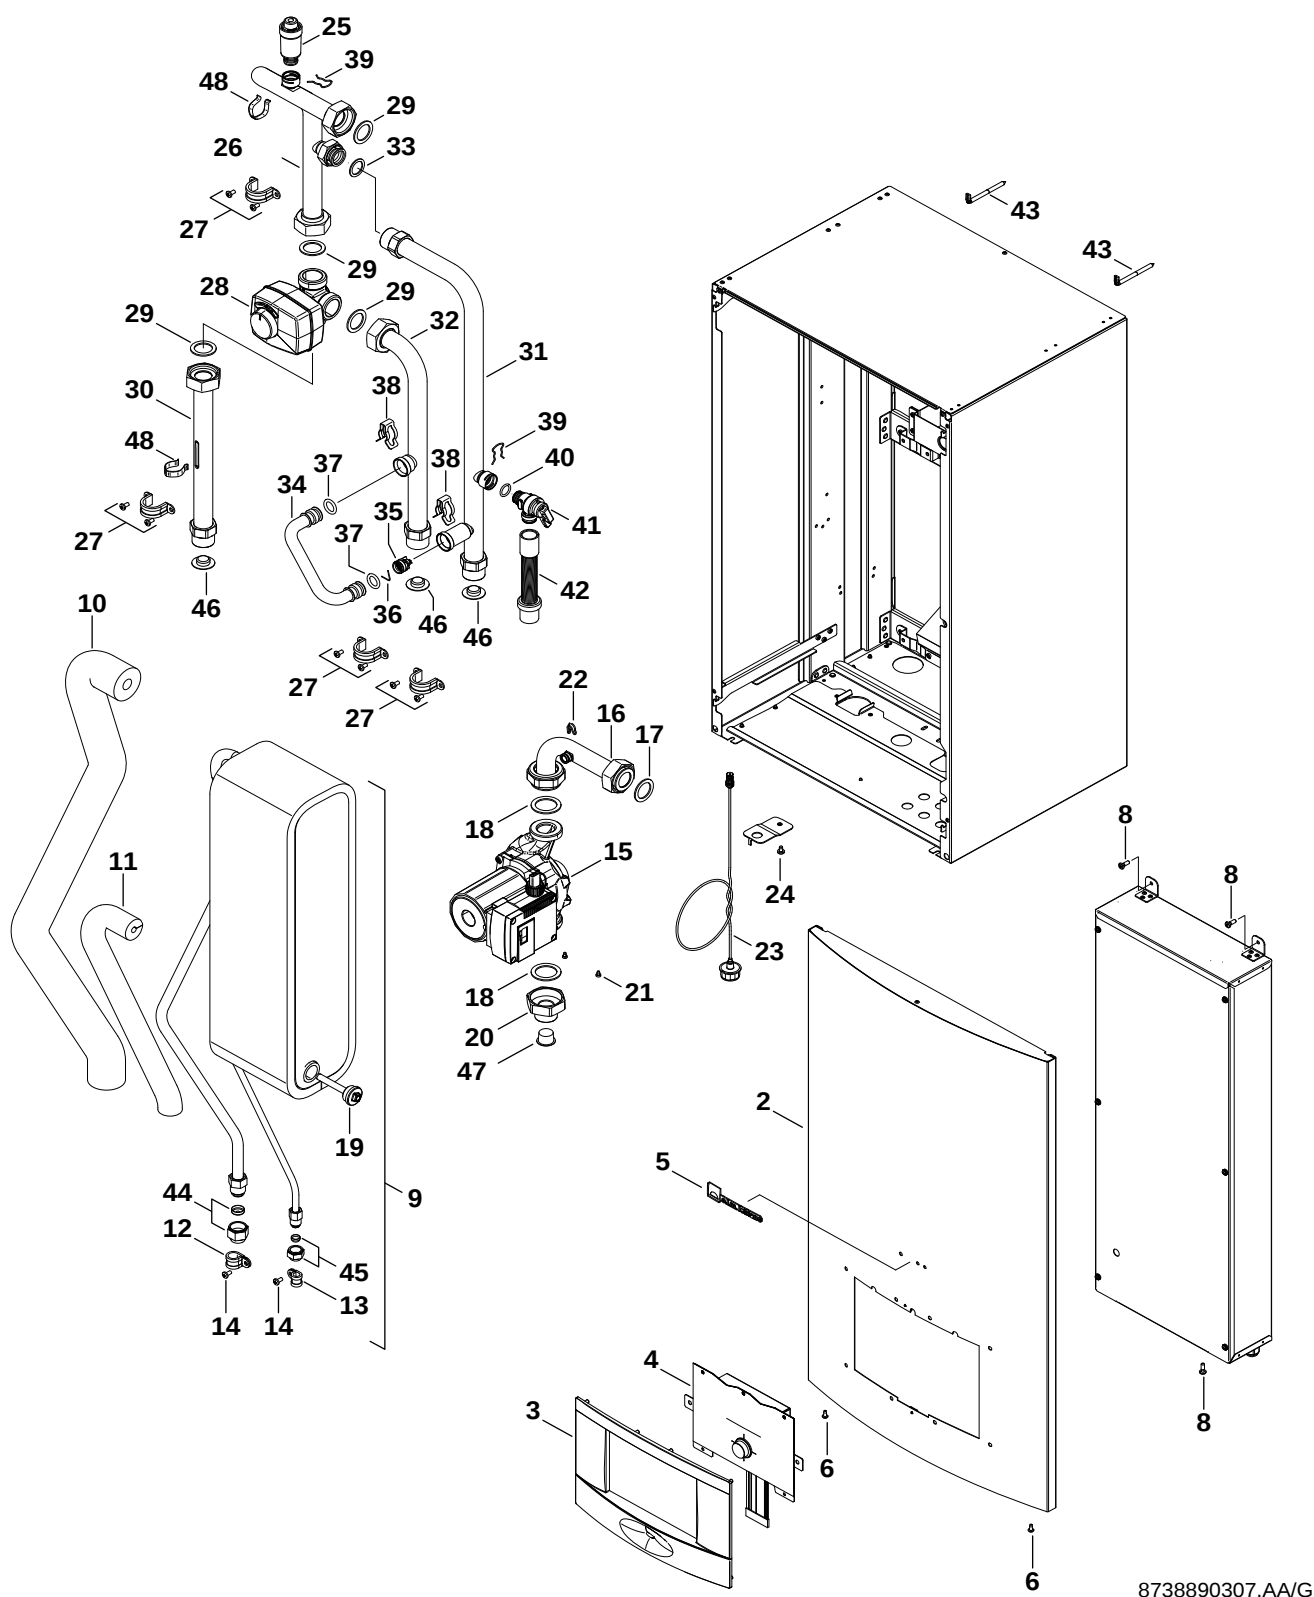

8738890307.AA/G


Bloc hydraulique L ELM

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

4
A

6720648005

Liste des pièces de rechange

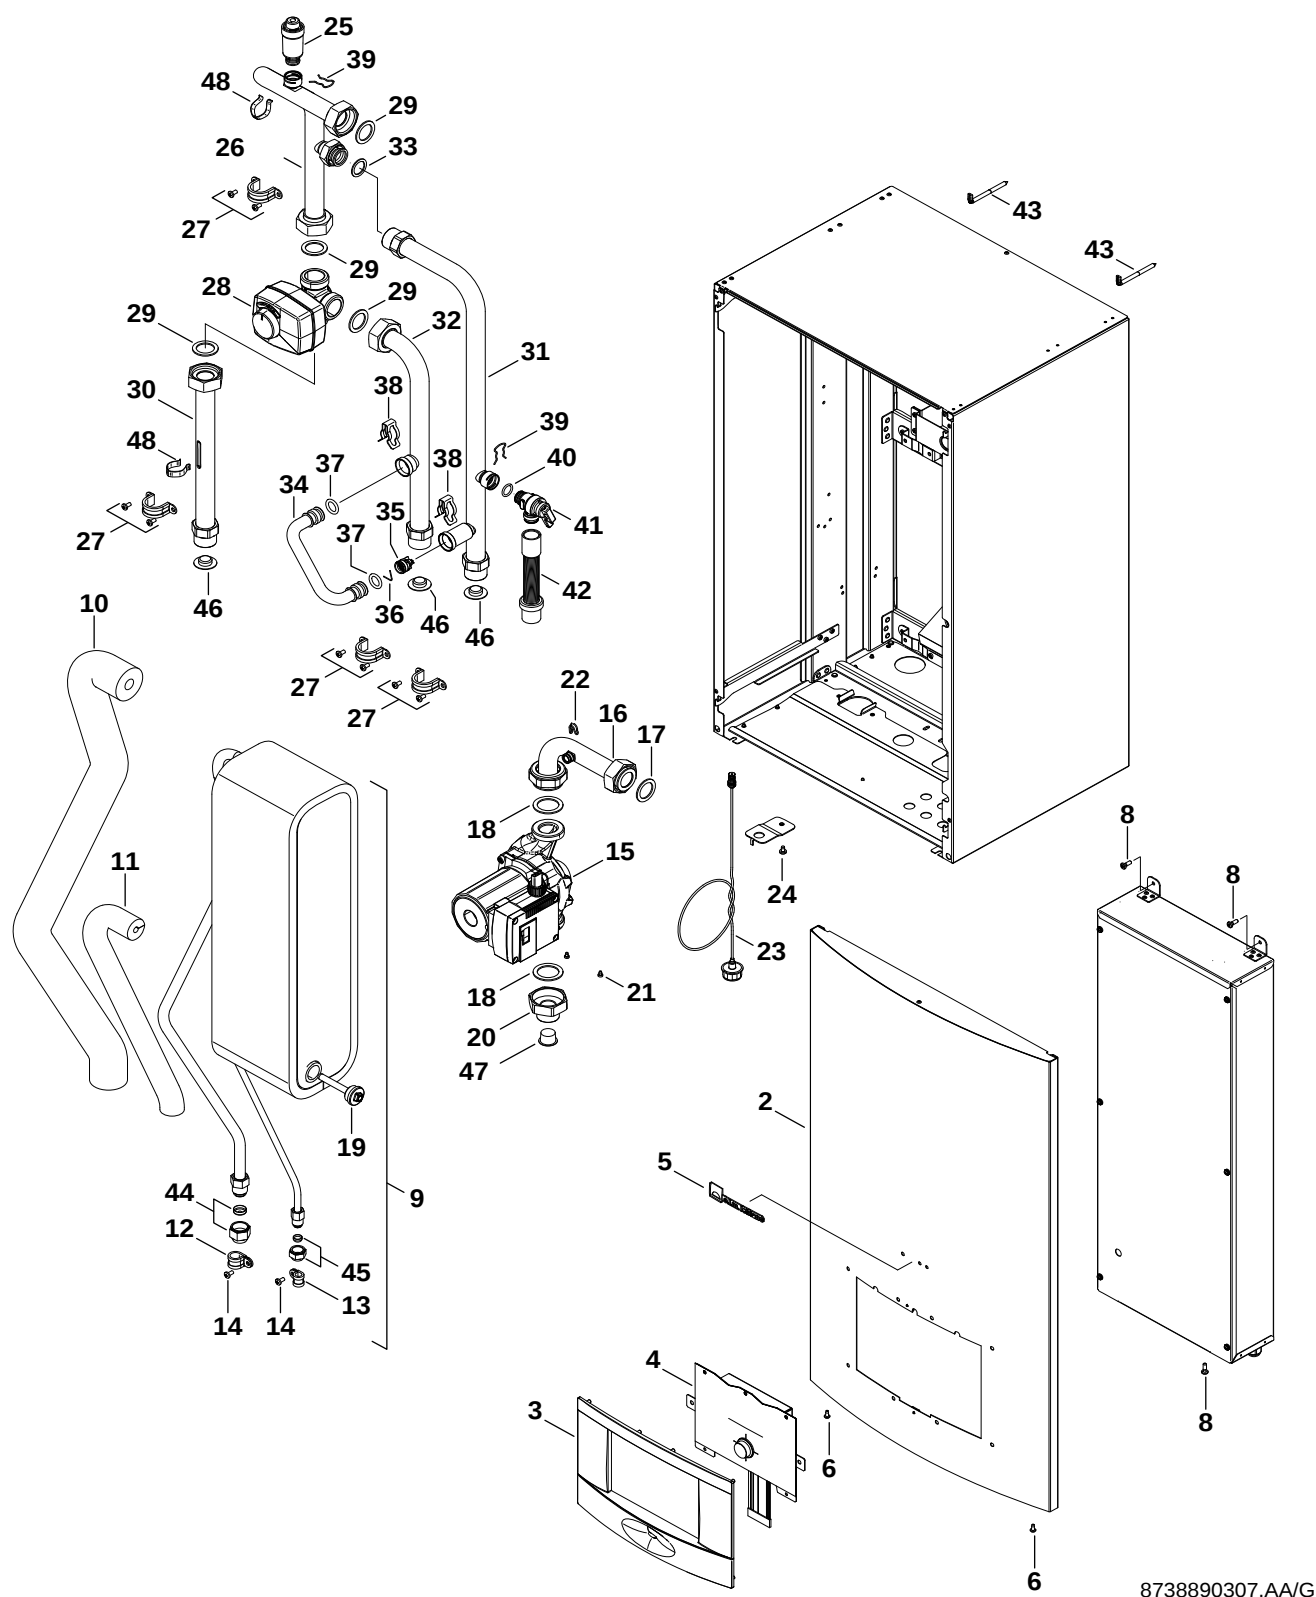

8738890307.AA/G

Bloc hydraulique L ELM


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

4
A

**AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t**

4A

Liste des pièces de rechange

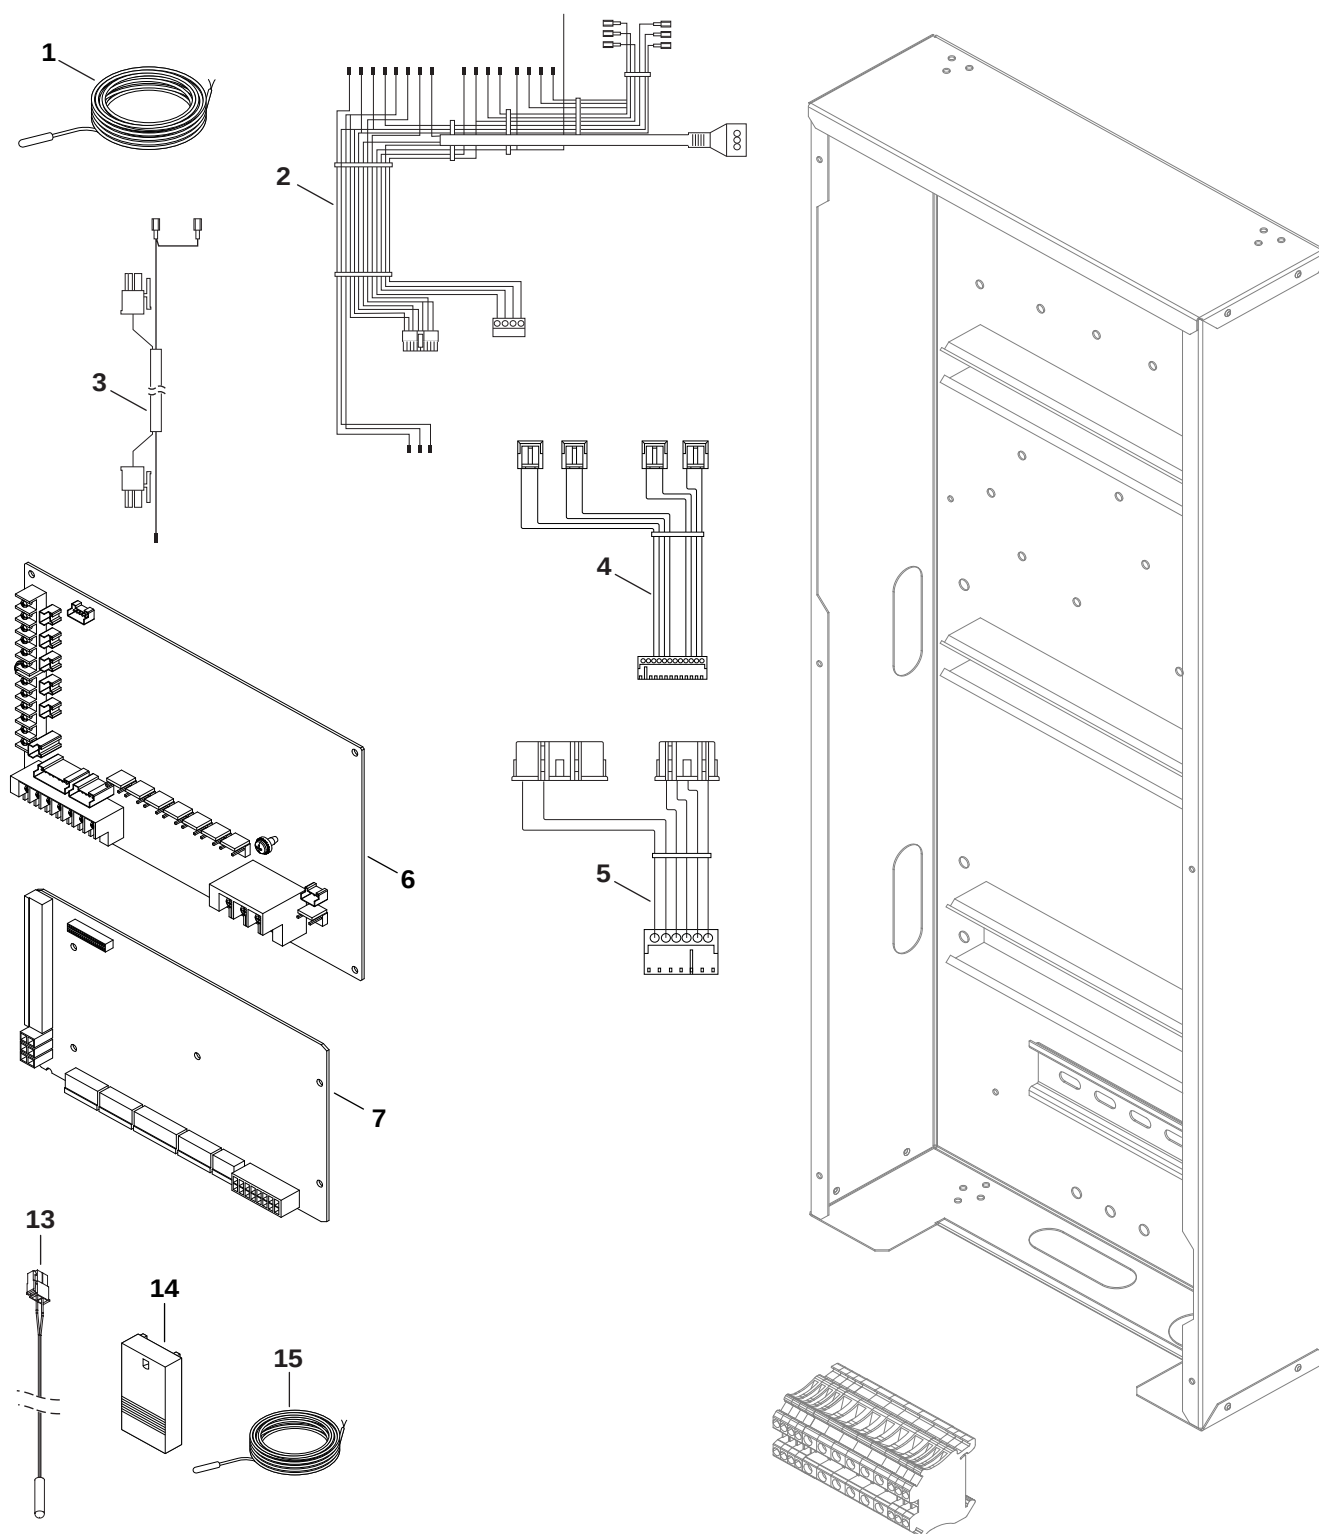

8738891195.AA/G

tableau de commande L


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

4
B

**AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t**

4B

Liste des pièces de rechange

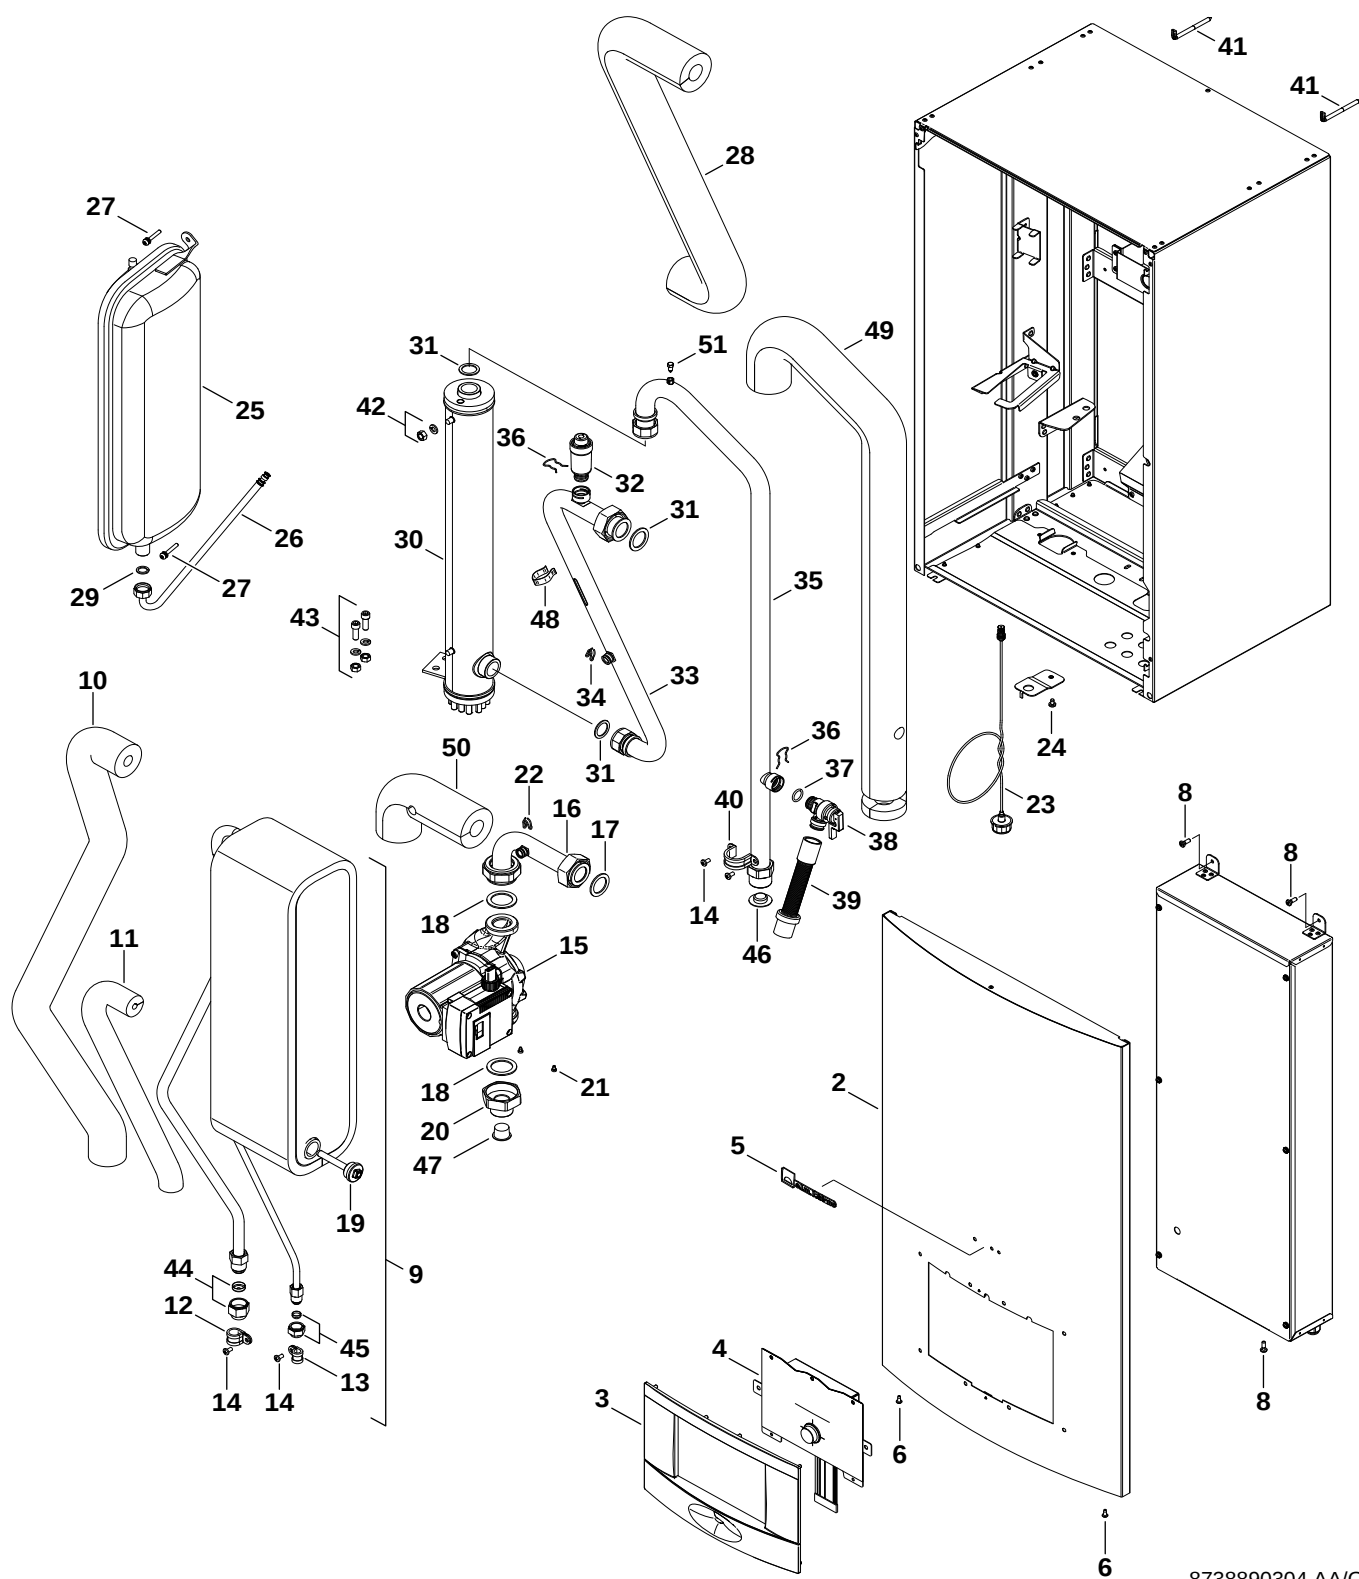

8738890304.AA/G


Bloc hydraulique C ELM

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

5
A

6720648005

Liste des pièces de rechange

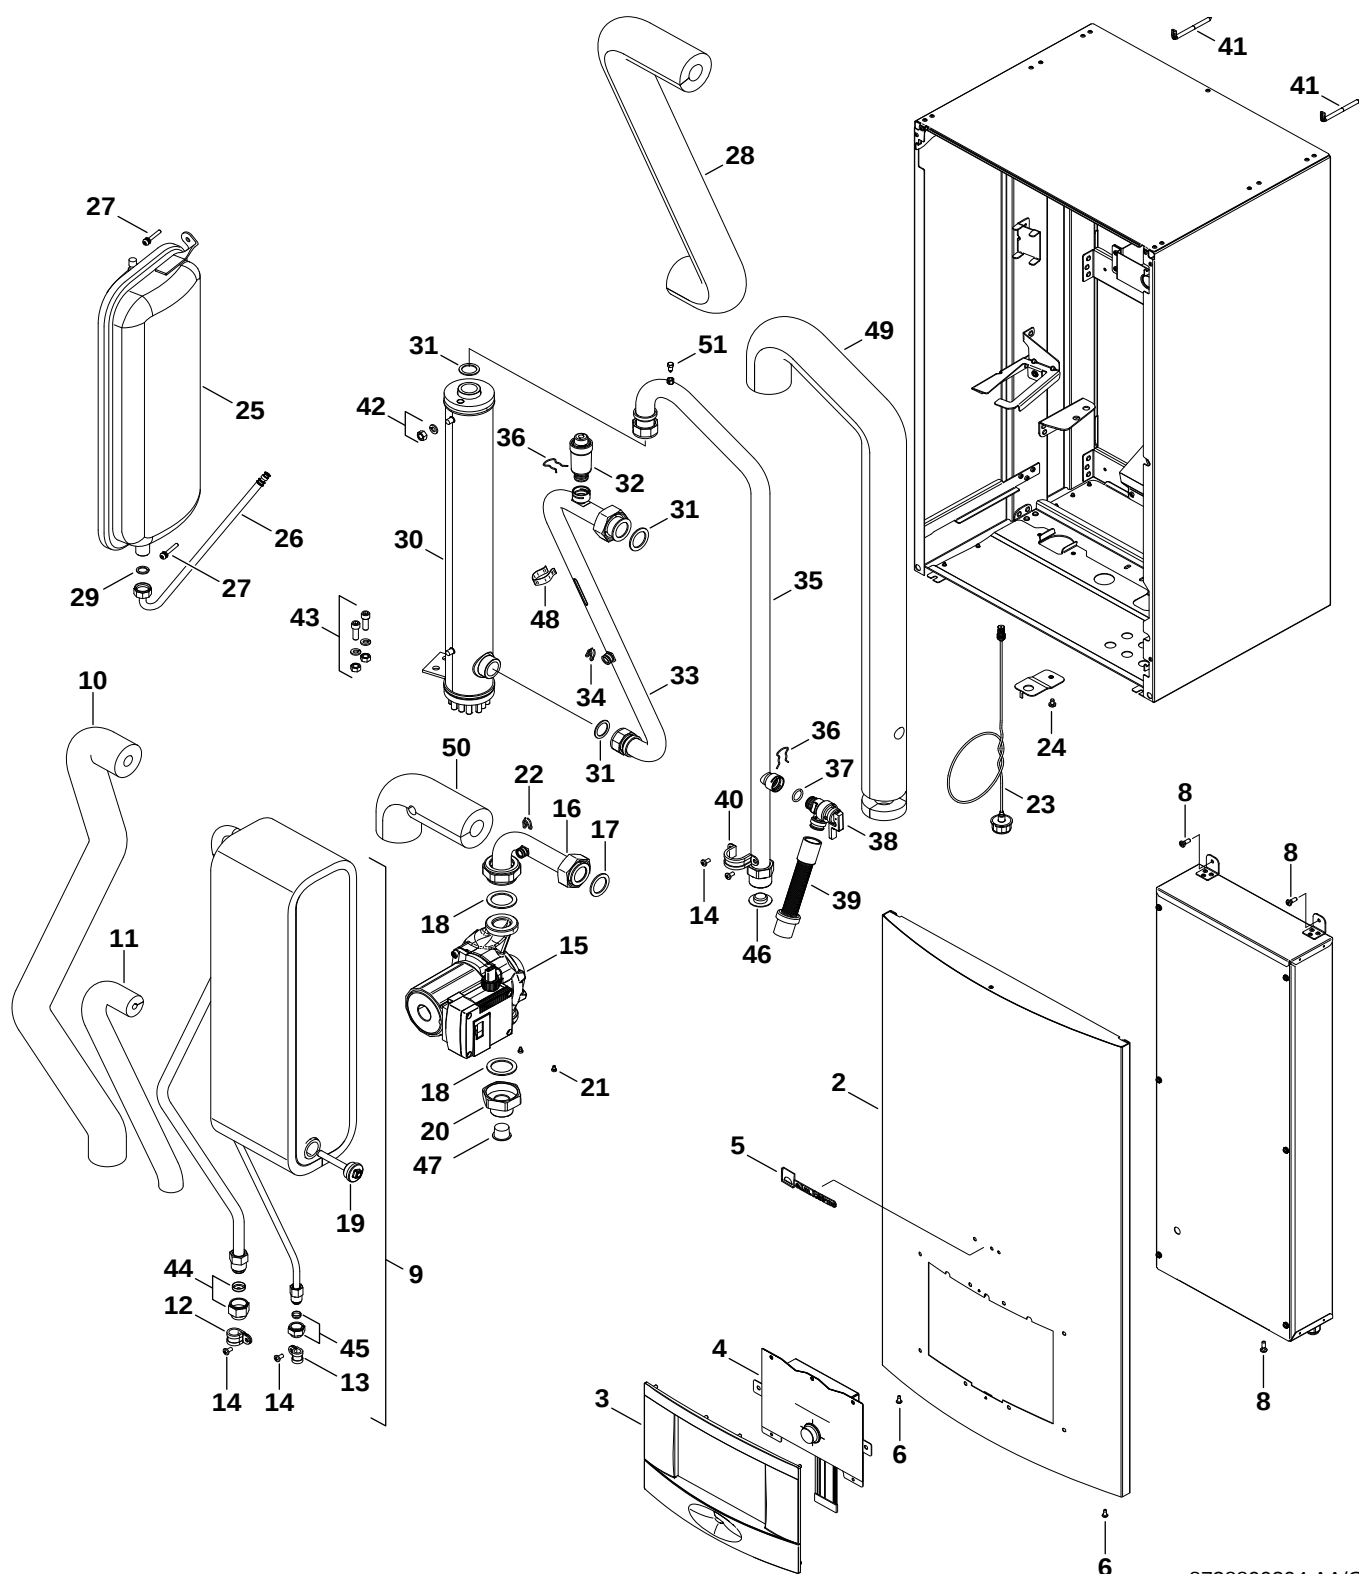

8738890304.AA/G

Bloc hydraulique C ELM


AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

5
A

**AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t**

5A

Liste des pièces de rechange

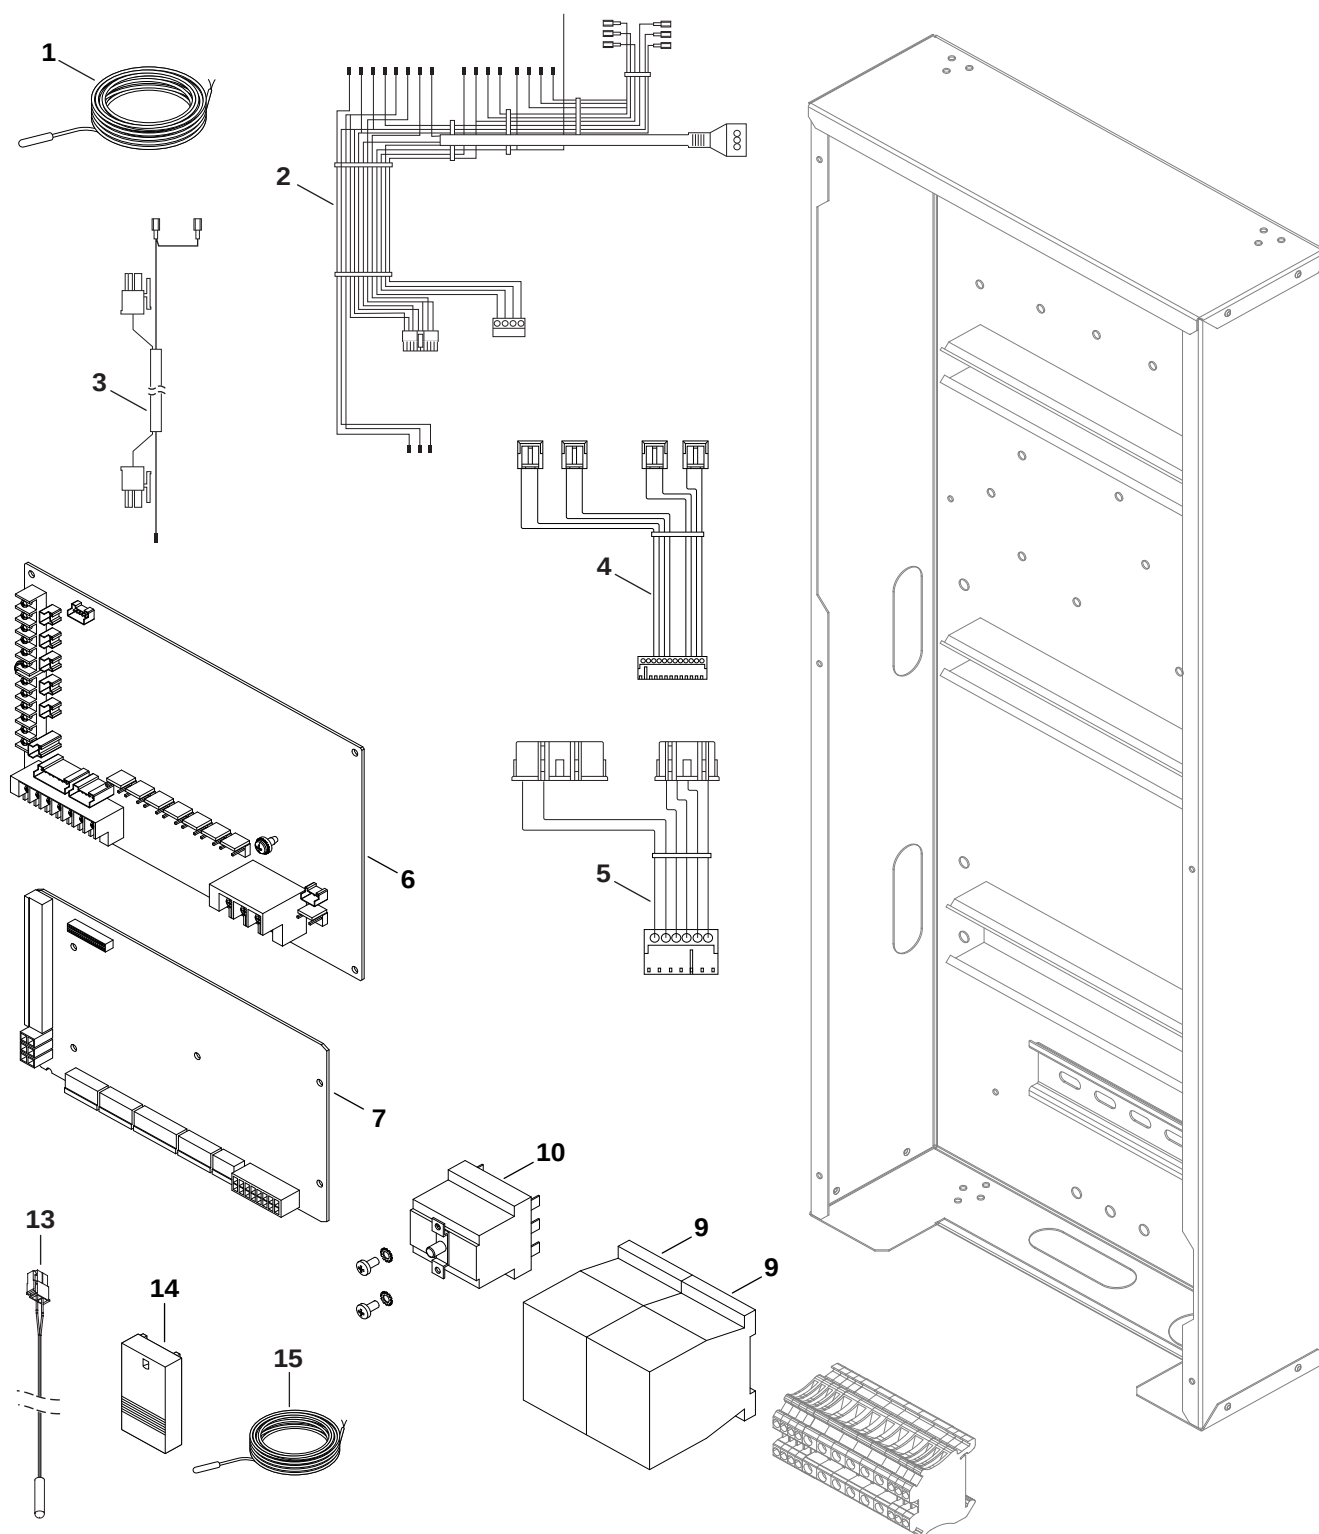

8738891194.AA/G

tableau de commande C

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

5
B

AW 8-16 Split LTm/LTt
KHC/KHC 8/16 m/t

5B

Types de chaudières

[illegible]



e.l.m. leblanc
124, 126 rue de Stalingrad
F-93711 Drancy Cedex
www.elmleblanc.fr