


**IMPOSTAZIONE SCHEDA  
CARD SETTING  
EINSTELLUNG DER PLATINE  
CONFIGURATION DE LA CARTE  
CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA**

**ISTRUZIONI  
INSTRUCTIONS  
ANLEITUNG  
INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES**

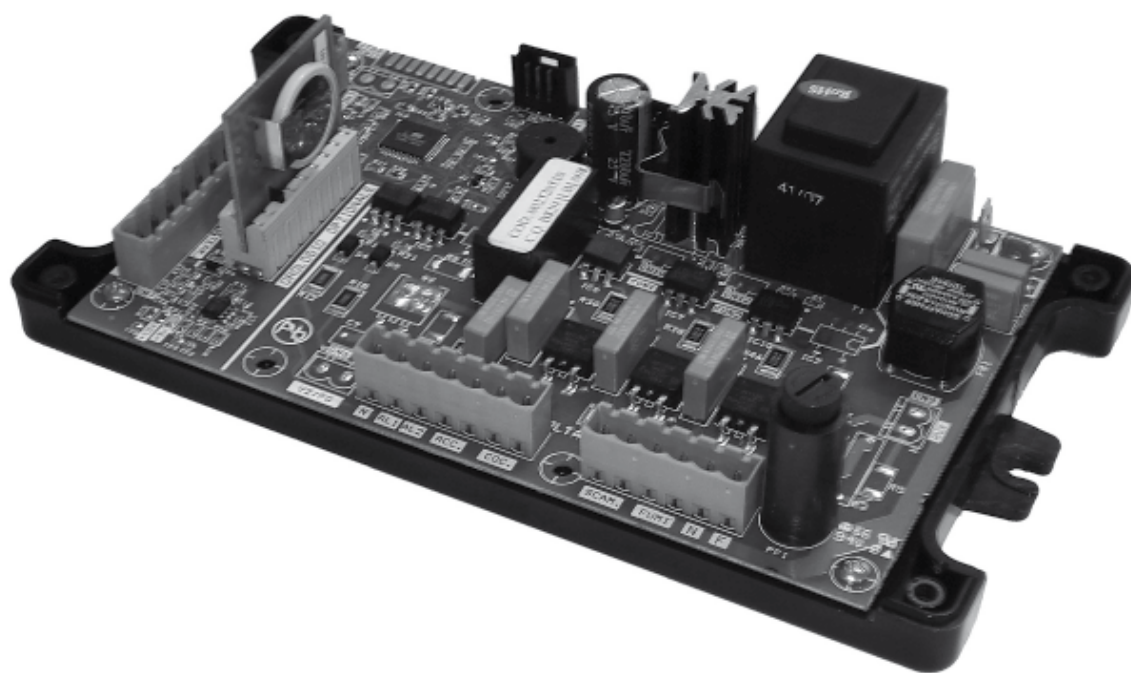

**4 PULSANTI**

**PALAZZETTI**

La predisposizione di base della scheda è configurata per il modello ECOFIRE PENELOPE motor 1 RPM CW

The motherboard is pre-set for the version ECOFIRE PENELOPE motor 1 RPM CW

Die Hauptplatine hat als Grund-Konfiguration die Version ECOFIRE PENELOPE Motor 1 RPM CW

La carte électronique est réglée d'usine sur la version ECOFIRE PENELOPE moteur 1 RPM CW

La tarjeta electrónica esta pre-configurada para la versión ECOFIRE PENELOPE motor 1 RPM CW

- I Impostazioni comuni a tutti i modelli
- GB Settings common to all models
- D Einstellungen für alle Modelle gleich
- F Configurations communes à tous les modèles
- ES Configuración común a todos los modelos



- I SPENTO 18:26 POTENZA 2
- GB OFF 18:26 POWER 2
- D AUS 18:26 LEISTUNG 2
- F ETEINT 18:26 PUISSANCE 2
- ES APAGADO 18:26 POTENCIA 2



- Premere contemporaneamente ON, ▲
- Simultaneously press ON, ▲
- Gleichzeitig ON drücken, ▲
- Appuyer en même temps sur ON, ▲
- Pulse simultáneamente ON, ▲



- I MENUFABBRICA
- GB MENUFACTORY
- D MENUWERK
- F MENUUSINE
- ES MENUFABRICA



I Premere  
 GB Press  
 D Drücken  
 F Appuyer  
 SP Pulse



I MENUBANCA DATI  
 GB MENU DATA BANK  
 D MENU DATENBANK  
 F MENUDONNEES  
 ES MENUBASE DATOS



I Premere ON  
 GB Press ON  
 D Drücken ON  
 F Appuyer ON  
 SP Pulse ON



I PASSWORD  
 GB PASSWORD  
 D PASSWORD  
 F PASSWORD  
 ES PASSWORD



I Premere ▼  
 GB Press ▼  
 D Drücken ▼  
 F Appuyer ▼  
 SP Pulse ▼



I PASSWORD 226  
 GB PASSWORD 226  
 D PASSWORD 226  
 F PASSWORD 226  
 ES PASSWORD 226



I	Premere	ON
GB	Press	ON
D	Drücken	ON
F	Appuyer	ON
SP	Pulse	ON



I	Nuovo modello	NO
GB	New Model	NO
D	Neues Modell	NEIN
F	Nuoveau Mod	NO
ES	Nuevo Modelo	NO




I	Premere	▲
GB	Press	▲
D	Drücken	▲
F	Appuyer	▲
SP	Pulse	▲



I	Nuovo modello	SI
GB	New Model	YES
D	Neues Modell	JA
F	Nuoveau Mod	OUI
ES	Nuevo Modelo	SI



I	Premere	ON
GB	Press	ON
D	Drücken	ON
F	Appuyer	ON
SP	Pulse	ON

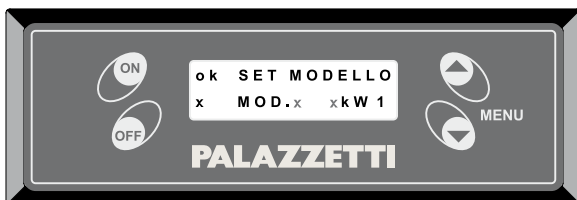


I	SET MODELLO	MOD. 7 6 kW
GB	SET MODEL	MOD. 7 6 kW
D	SET MODELL	MOD. 7 6 kW
F	SET MOD	MOD. 7 6 kW
ES	SET MODELO	MOD. 7 6 kW

- I Per le fasi successive fare riferimento al modello scelto
- GB For the subsequent phases, refer to the selected model
- D Für die nachfolgenden Phasen siehe unter dem gewählten Modell
- F Pour les phases successives, se référer au modèle choisi
- ES Para las fases siguientes tome como referencia el modelo elegido




I	Premere	ON
GB	Press	ON
D	Drücken	ON
F	Appuyer	ON
SP	Pulse	ON

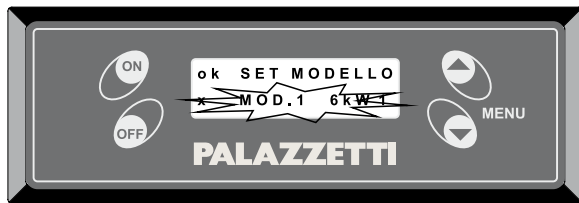

I	SET MODELLO	MOD. 7 6 kW
GB	SET MODEL	MOD. 7 6 kW
D	SET MODELL	MOD. 7 6 kW
F	SET MOD	MOD. 7 6 kW
ES	SET MODELO	MOD. 7 6 kW




I	Premere	▲
GB	Press	▲
D	Drücken	▲
F	Appuyer	▲
SP	Pulse	▲

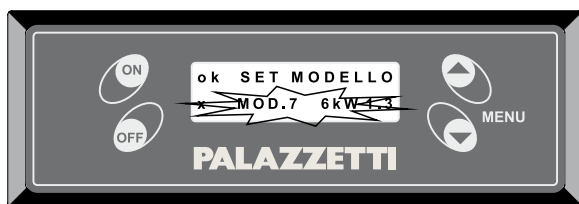

I	SET MODELLO	MOD....*
GB	SET MODEL	MOD....*
D	SET MODELL	MOD....*
F	SET MOD	MOD....*
ES	SET MODELO	MOD....*

\* inserire il dato "MOD" in tabella, relativo alla stufa  
 \* enter the data "MOD" in the table, reported to the stove  
 \* Geben Sie einen Wert "MOD" in der Tabelle berichtet, dass der Ofen  
 \* entrez la valeur "MOD" dans le tableau, signalés à la poêle  
 \* entrar en el valor "MOD" de la tabla, en referencia a la estufa

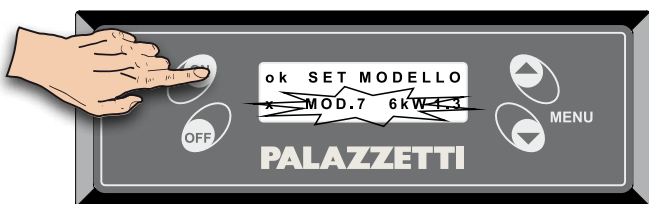

I	Premere	ON
GB	Press	ON
D	Drücken	ON
F	Appuyer	ON
SP	Pulse	ON



I	DATI	CARICATI
GB	DATA	LOADED
D	DATEN	GELADEN
F	DONN	CHARGEÉ
ES	DATOS	CARGADOS

<b>Prod.</b>	<b>Ver.</b>	<b>*MOD.</b>
12 kW DA RIV.	<b>12kW V09</b>	<b>Mod. 027</b>
9 kW DA RIV.	<b>9kW V09</b>	<b>Mod. 029</b>
ADELE	<b>12kW V10</b>	<b>Mod. 057</b>
AIDA	<b>9kW Sn</b>	<b>Mod. 026</b>
AIDA V10	<b>9kW V10</b>	<b>Mod. 038</b>
ALICE	Motoriduttore pacco 20 (002150013)- <b>11kW A</b>	<b>Mod. 039</b>
ALICE	Motoriduttore pacco 30 (002150012)- <b>11kW A</b>	<b>Mod. 054</b>
ANGELICA	<b>12kW V09</b>	<b>Mod. 008</b>
AURORA	<b>11kW</b>	<b>Mod. 005</b>
BARBARA	Motoriduttore pacco 20 (002150013) <b>15kW A</b>	<b>Mod. 040</b>
BARBARA	Motoriduttore pacco 30 (002150012) <b>15kW A</b>	<b>Mod. 055</b>
BIANCA	<b>8kW</b>	<b>Mod. 057</b>
CARMEN	<b>8kW Sn</b>	<b>Mod. 057</b>
CATERINA	<b>9kW</b>	<b>Mod. 002</b>
CINDY	<b>11kW</b>	<b>Mod. 005</b>
DALILA	<b>8kW Sn</b>	<b>Mod. 057</b>
DIAMANTE	<b>11kW</b>	<b>Mod. 005</b>
ELENA MINI	<b>6kW Sn</b>	<b>Mod. 030</b>
ELENA NEW	<b>9kW Sn</b>	<b>Mod. 018</b>
ELENA NEW G	<b>9kW Sn</b>	<b>Mod. 018</b>
ELENA NEW G/N	<b>8kW Sn</b>	<b>Mod. 036</b>
ELETTRA	<b>9kW V10</b>	<b>Mod. 038</b>
FENICE	<b>11kW</b>	<b>Mod. 005</b>
FRANCESCA	<b>8kW</b>	<b>Mod. 057</b>
GIADA	<b>9kW</b>	<b>Mod. 002</b>
GIULIETTA	<b>8kW A</b>	<b>Mod. 037</b>
ISABELLA	<b>12kW V09</b>	<b>Mod. 035</b>
JENNY TURBO	<b>8kW</b>	<b>Mod. 006</b>
LETIZIA	<b>12kW</b>	<b>Mod. 003</b>
LETIZIA V10	<b>12kW V10</b>	<b>Mod. 035</b>
MARGHERITA	<b>10kW</b>	<b>Mod. 020</b>
MARGHERITA NEW	<b>10kW V10</b>	<b>Mod. 048</b>
MARISA	<b>10kW V10</b>	<b>Mod. 048</b>
MELISSA	<b>6kW V10</b>	<b>Mod. 034</b>
MICHELA	<b>12kW V10</b>	<b>Mod. 035</b>
MONICA	<b>9kW V10</b>	<b>Mod. 038</b>
PENELOPE	MOTOR 1.3 RPM CW - <b>6kW 1.3</b>	<b>Mod. 7</b>
SCRICCIOLA	<b>6kW V10</b>	<b>Mod. 034</b>
SILVIA V10	<b>6kW V10</b>	<b>Mod. 034</b>
SLIMMY	<b>9kW</b>	<b>Mod. 028</b>
TOSCA	<b>6kW Sn</b>	<b>Mod. 058</b>
TRACY ARIA	<b>12kW V09</b>	<b>Mod. 035</b>
CESARE	<b>10 kW</b>	<b>Mod. 059</b>
SCRICCIOLA NEW	<b>7 kW</b>	<b>Mod. 062</b>

<b>Prod.</b>	<b>Ver.</b>	<b>*MOD.</b>
ROSSELLA- ANITA-ROSA	<i>12 kW V11</i>	<i>Mod. 066</i>
ROSSELLA- ANITA-ROSA	<i>9 kW V11</i>	<i>Mod. 067</i>
ELDORA	<i>9 kW V11</i>	<i>Mod. 071</i>
AIDA	<i>9 kW V11</i>	<i>Mod. 072</i>
ELETTRA	<i>9 kW V11</i>	<i>Mod. 072</i>
SLIMMY	<i>6 kW</i>	<i>Mod. 073</i>
ELDORA SILENT	<i>7 kW</i>	<i>Mod. 074</i>
ANDREA	<i>6KW V11</i>	<i>Mod. 63</i>
DALILA	<i>8KW V11 (SILENT)</i>	<i>Mod. 68</i>
ECOFIRE	<i>10KW</i>	<i>Mod. 65</i>
ECOFIRE ELDORA	<i>9KW</i>	<i>Mod. 71</i>
AIDA	<i>6KW V11</i>	<i>Mod.77</i>
ELETTRA	<i>6KW V11</i>	<i>Mod.77</i>
ECOFIRE DA INSERIMENTO FORNTALE		<i>Mod.80</i>
ECOFIRE DA INSERIMENTO CANALIZZATA		<i>Mod.80</i>
DA INSERIMENTO IDRO		<i>Mod.81</i>
DENISE	<i>7KW</i>	<i>Mod.83</i>
FIGURELLA		
INSERIMENTO SMALL	<i>6KW</i>	<i>Mod.84</i>
PALOMA	<i>V11 8kW</i>	<i>Mod.60</i>

# **PALAZZETTI**

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

## **Palazzetti Lelio s.p.a.**

Via Roveredo, 103  
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY  
Internet: [www.palazzetti.it](http://www.palazzetti.it)

Per conoscere il centro di assistenza tecnica  
(CAT) più vicino a te consulta il sito

[www.palazzetti.it](http://www.palazzetti.it)

oppure chiama il numero



La Ditta Palazzetti non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook and is free to modify the features of its products without prior notice.

Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.

Palazzetti décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans la présente documentation et conserve la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques de l'appareil.

La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores eventuales de este manual y tiene el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos.