


Table des matières

Vue d'ensemble	2
06 Ballon sanitaire	4
07 Habillage	6
08a Pièces hydrauliques	8
08c Module hydraulique	11
08d Pièces hydrauliques HC2	13
12 Tableau électrique	15

Vue d'ensemble

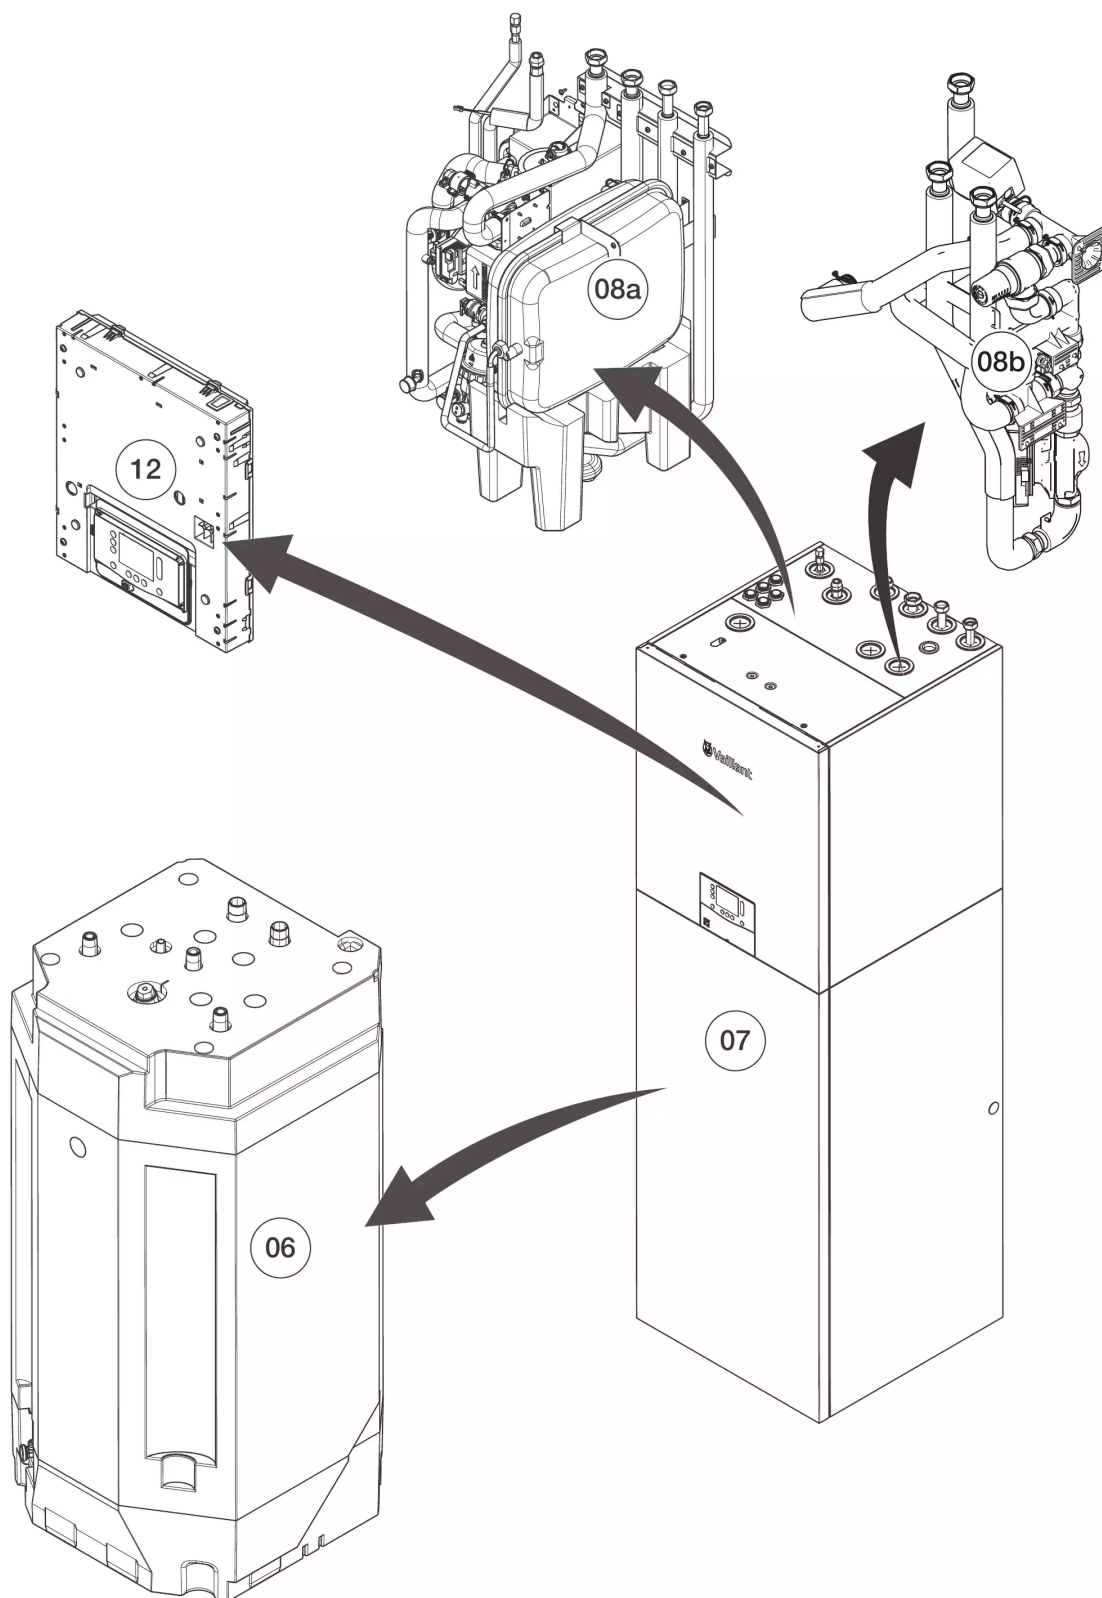

Vue d'ensemble


VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau




Pos.	Groupe de vue
06	Ballon sanitaire
07	Habillage
08a	Pièces hydrauliques
08c	Module hydraulique
08d	Pièces hydrauliques HC2
12	Tableau électrique

06 Ballon sanitaire

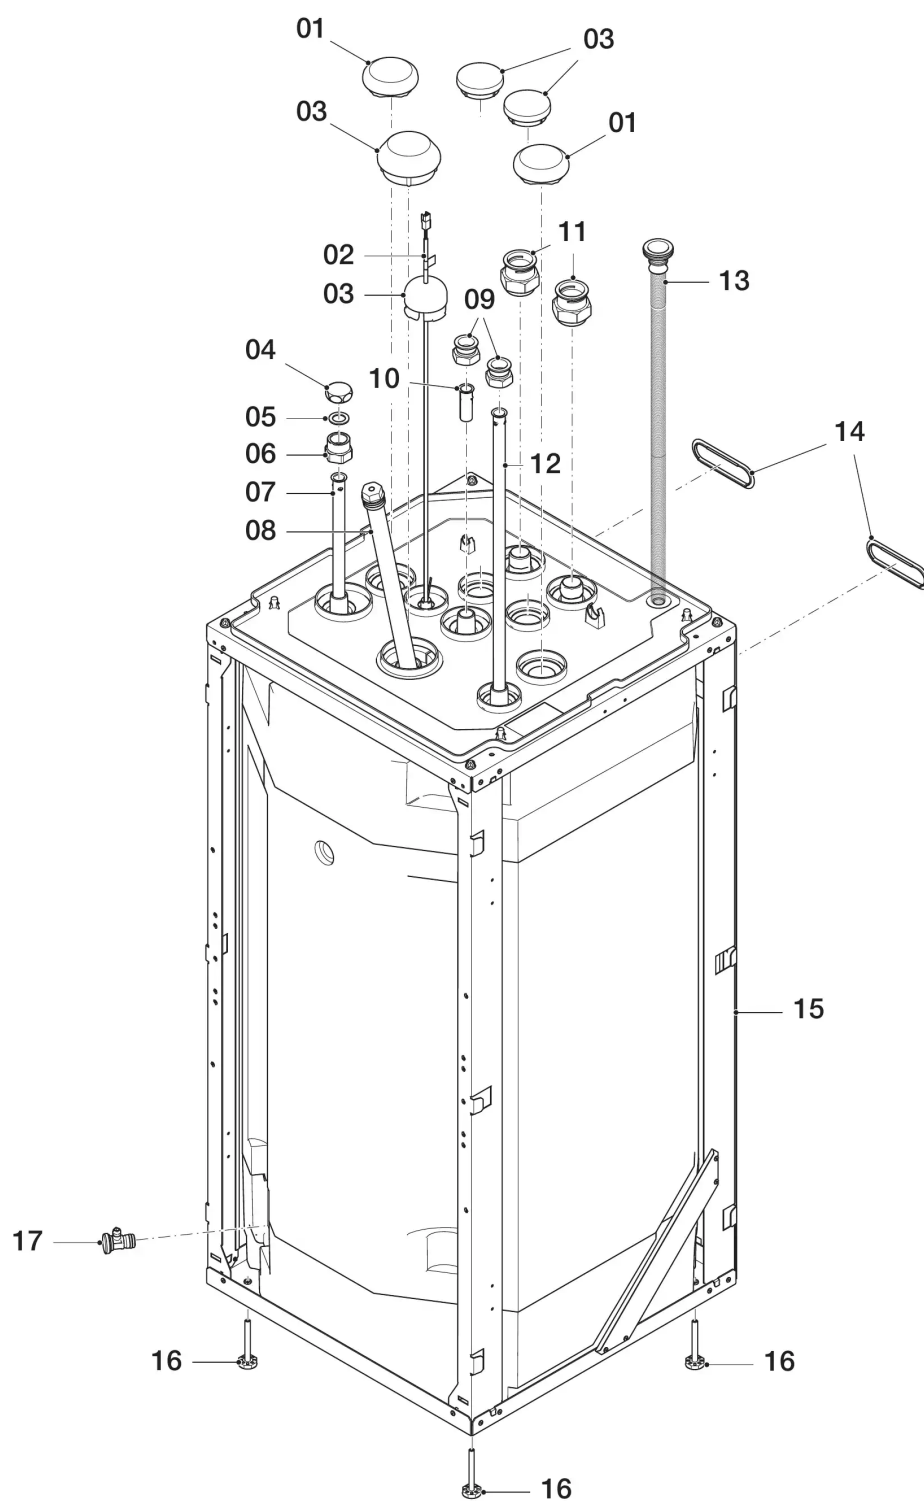

Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0020275082	Isolant, (x4)	
02	8000027468	Capteur de température	
03	8000011738	Bouchon	
04	193543	Cache	
05	0020057559	Joint, (x10)	
06	8000011759	Adaptateur	avec pièce 05
07	117214	Tube, L=919mm, D=18mm	
08	8000011859	Anode	
09	8000011763	Adaptateur	
10	142653	Tube (18x55 mm)	
11	8000011757	Adaptateur	
12	0010046265	Tube	
13	8000011804	Tuyau flexible	
14	0020038755	Passe tube, kit de 3	
15	8000012845	Cuve du ballon	
16	0010029384	Pied	
17	0020187026	Vanne d'arrêt	

07 Habillage

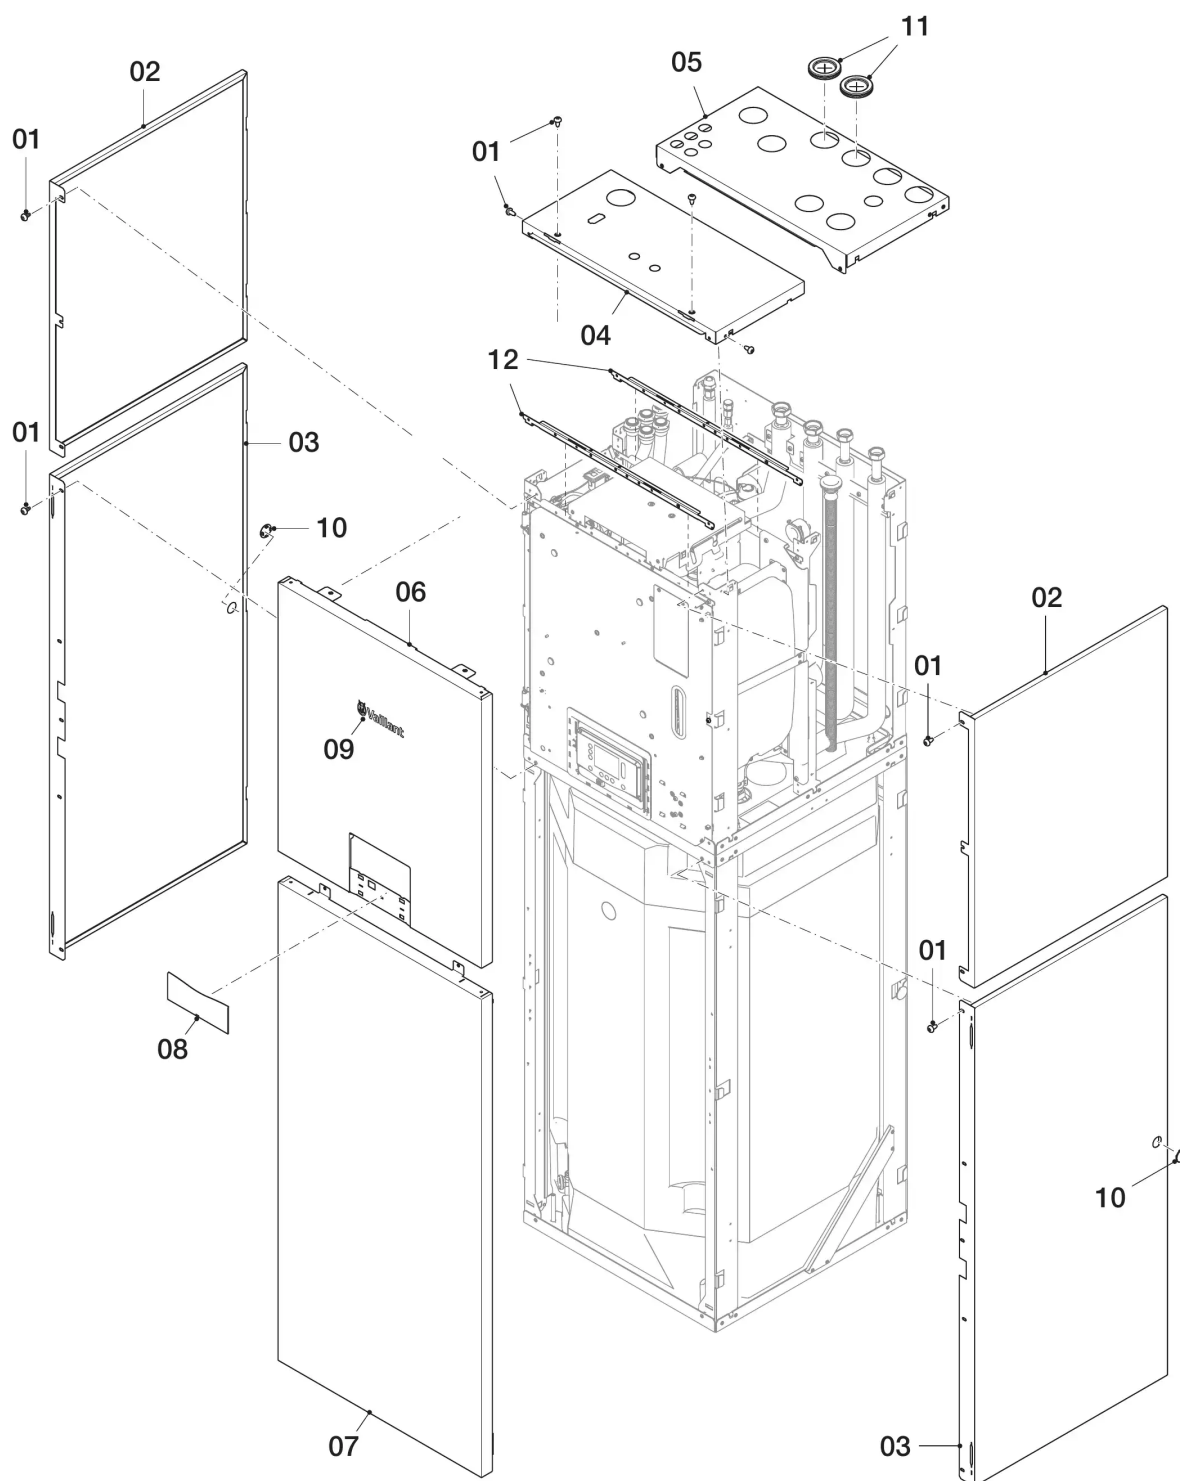

05 - 07 - 073.01

07 Habillage


VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
00	8000029767	Bouchon, (x5)	non représenté
00	0020019053	Clip (x2)	non représenté
01	0020136643	Vis, (x10)	
02	8000012839	Panneau latéral, sup.	avec pièce 01
03	8000012847	Panneau latéral, fond	avec pièces 01, 10
04	8000034415	Panneau	avec pièces 01, 11
05	8000012852	Panneau, arrière	
06	8000034880	Façade	avec pièces 01, 08, 09
07	8000012848	Façade, fond	avec pièce 01
08	8000034887	Panneau	
09	0010045887	Plaque de firme	
10	8000028587	Bouchon	
11	8000013262	Passe tube	

08a Pièces hydrauliques

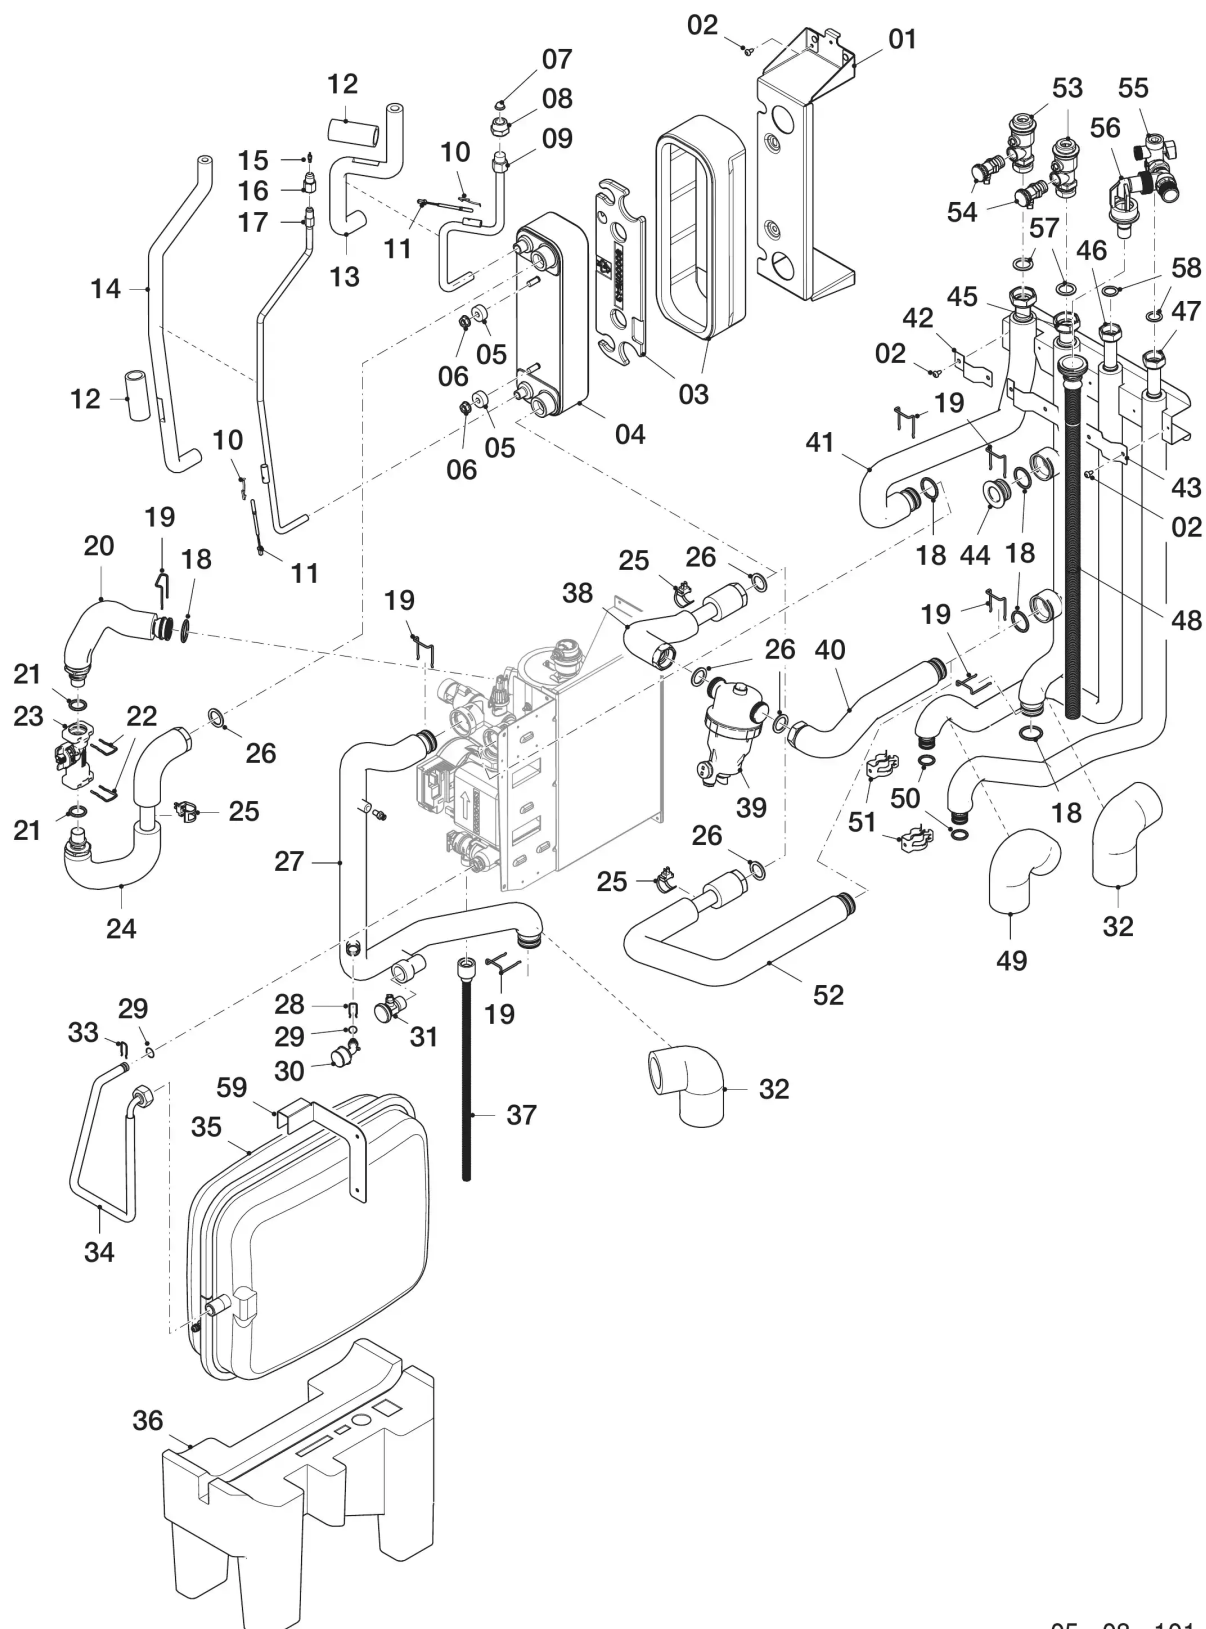

08a Pièces hydrauliques

VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000022181	Patte support	avec pièce 02
02	0020136643	Vis, (x10)	
03	8000023209	Isolant	
04	8000023207	Condenseur	avec pièces 06, 26
05	8000022252	Entretoise	
06	0010045971	Ecrou, (x2)	
07	0020266455	Raccord, 1/4	
08	0020266455	Raccord, 1/4	
09	8000022299	Tube	
10	0010046225	Agrafe, (x10)	
11	0020148022	Capteur de température	
12	0020273331	Isolant, (x2)	
13	8000022298	Isolant	
14	8000022298	Isolant	
15	0010027681	Valve, Schrader (x5)	
16	0010046231	Raccord fileté de mesure	
17	8000022302	Tube	
18	0010033583	Joint torique, (x10)	
19	0010046009	Clip, (x10)	
20	8000011348	Tube	avec pièces 18, 19, 22
21	193537	Joint torique, (x10)	
22	178992	Clip, (x10)	
23	0020045923	Capteur, Vortex, DN15	avec pièce 21
24	8000022264	Tube	avec pièces 18, 19
25	0020269357	Capteur	
26	0020180085	Joint, (x10)	
27	0010046269	Tube	avec pièces 18, 19
28	0020107694	Clip, (x5)	
29	0020107564	Joint torique, (x10)	
30	0020144606	Manomètre	avec pièces 28, 29
31	0020187026	Vanne d'arrêt	
32	8000011744	Isolant	
33	0020174521	Clip, (x10)	
34	8000012997	Tube, vase expansion	avec pièce 29
35	0010046206	Vase d'expansion	
36	-	-	ne concerne pas ces appareils
37	8000011800	Tuyau flexible	
38	8000011468	Tube	avec pièce 26

08a Pièces hydrauliques

VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
39	0010046857	Filtre	avec pièce 26
40	8000011469	Tube	avec pièces 18, 19, 26
41	0010046270	Tube	avec pièces 18, 19
42	0010046255	Plaque de raccordement	avec pièce 02
43	0010046251	Plaque de raccordement	avec pièce 02
44	0010046906	Bouchon	avec pièces 18, 19
45	0010046268	Tube	avec pièces 18, 19, 57
46	8000011346	Tube	avec pièces 50, 58
47	8000011337	Tube	avec pièces 50, 58
48	8000011798	Tuyau flexible	
49	8000011733	Isolant	
50	8000011459	Joint torique, (x5)	
51	103417	Clip, (x10)	
52	-	-	ne concerne pas ces appareils
53	0010026947	Vanne d'arrêt	
54	106350	Robinet de vidange	
55	8000012900	Groupe de sécurité	
56	0020198010	Raccord, pièce raccord	
57	981254	Joint, (x10)	
58	981140	Joint, 3/4, (x10)	
59	8000025964	Patte support, Vase d'expansion	


08c Module hydraulique

VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



08c Module hydraulique

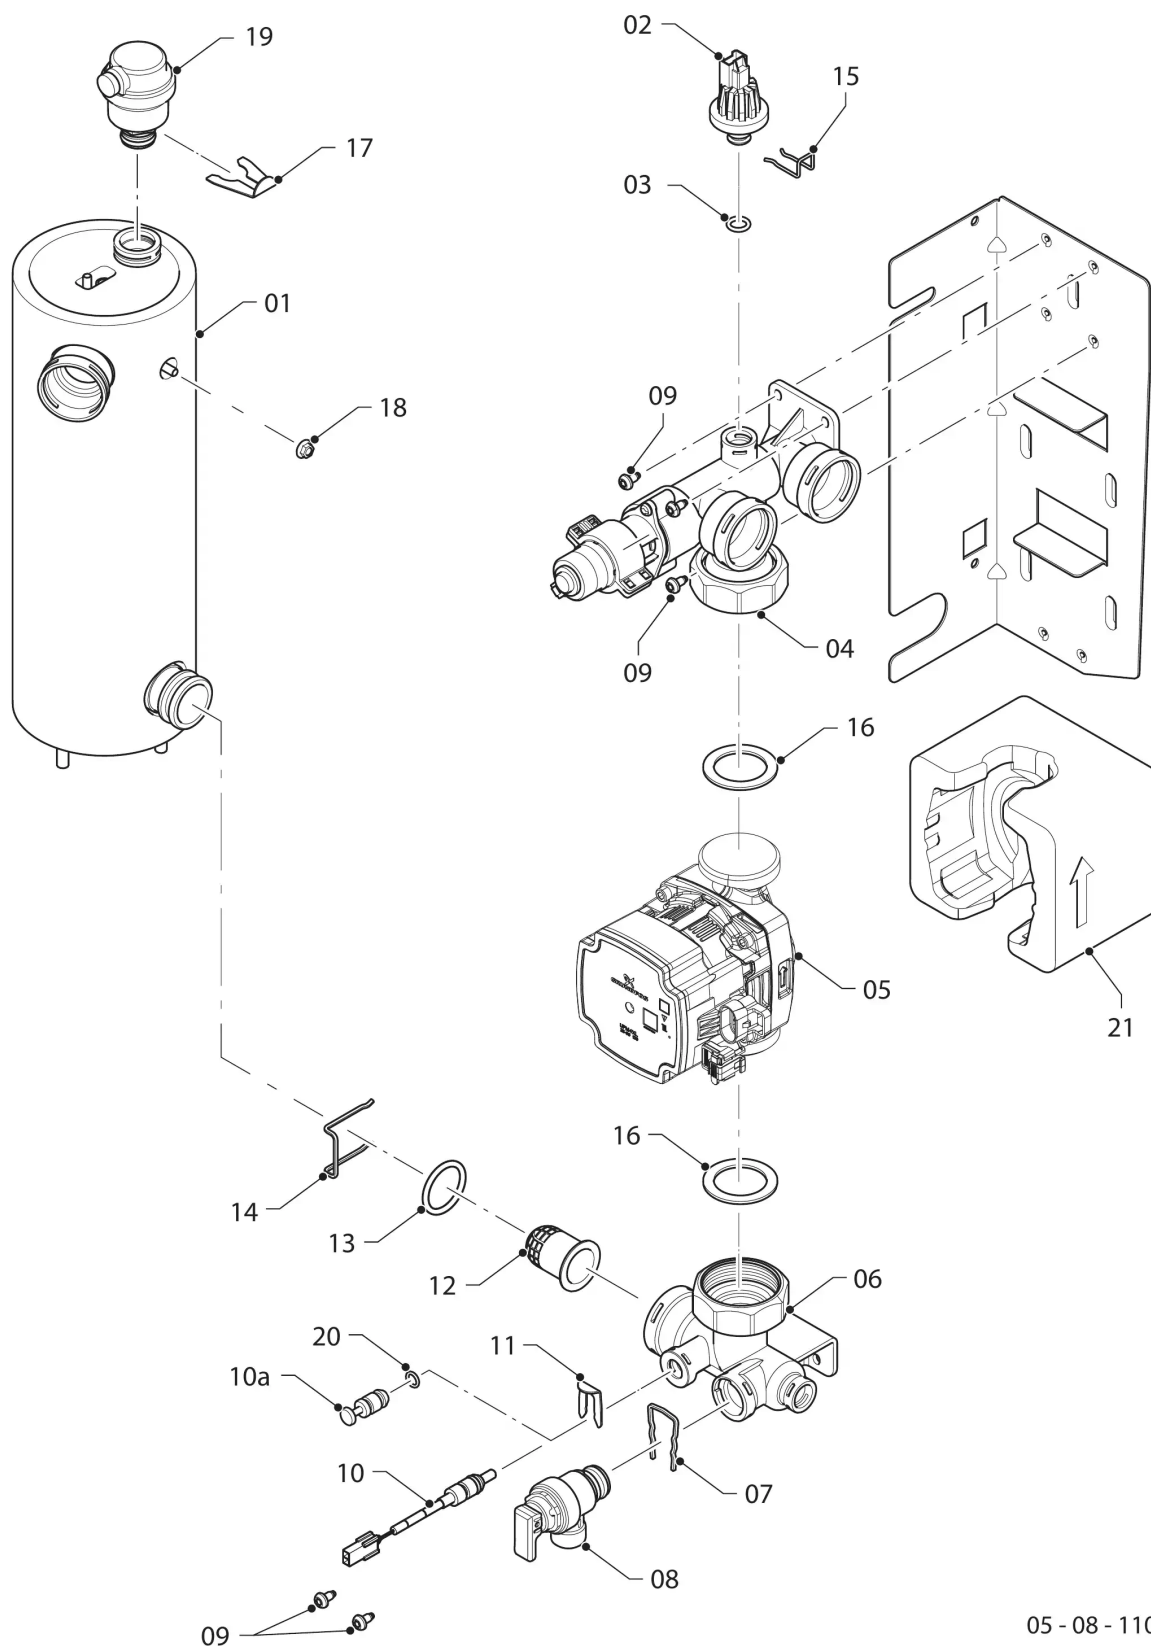

05 - 08 - 110

08c Module hydraulique


VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0010043554	Chauffage d'appoint	
02	0010028710	Capteur de pression	avec pièce 03
03	0020107564	Joint torique, (x10)	
04	0010043821	Valve de dérivation	
05	8000036600	Pompe haute efficacité	
06	0010043822	Bloc hydraulique	
07	178992	Clip, (x10)	
08	0020275015	Soupape, de sécurité 3 bar	
09	0020136643	Vis, (x10)	
10	0010043559	Capteur	avec pièce 11
11	0010043560	Agrafe, (x3)	
12	0010043561	Filtre	
13	0010033583	Joint torique, (x10)	
14	0010033584	Clip, (x10)	
15	0020174521	Clip, (x10)	
16	0010043816	Joint plat, (x3)	
17	108601	Clip, (x10)	
18	0010034387	Ecrou, (x10)	
19	0010045932	Purgeur automatique	
21	0010043818	Isolant	

08d Pièces hydrauliques HC2

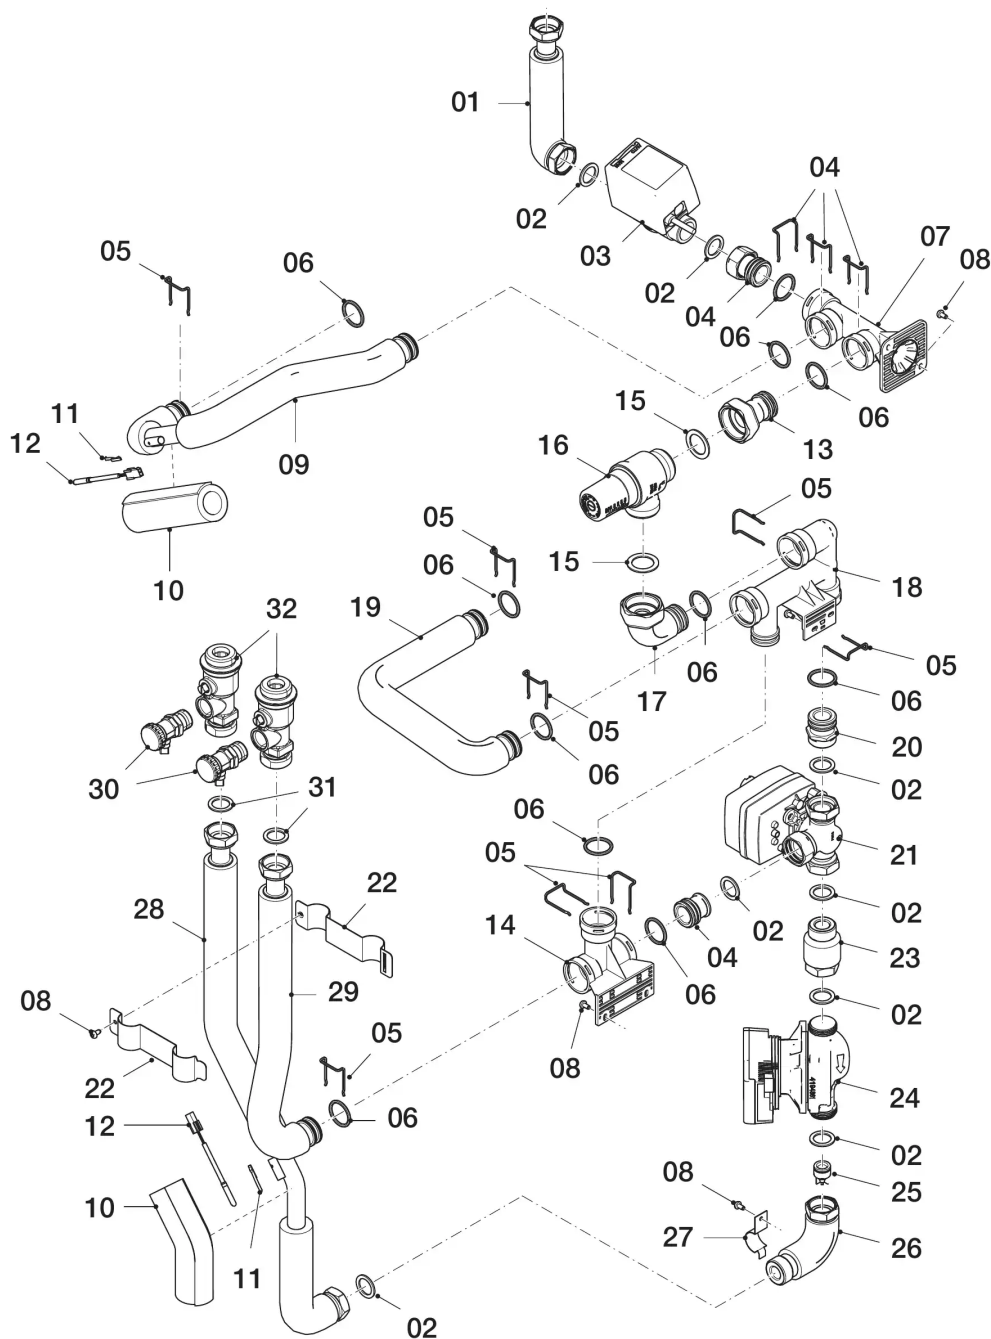

08d Pièces hydrauliques HC2

VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000011355	Tube	avec pièces 02, 31
02	0020180085	Joint, (x10)	
03	8000011471	Valve	avec pièce 02
04	8000011465	Adaptateur	avec pièces 02, 05, 06
05	0010046009	Clip, (x10)	
06	0010033583	Joint torique, (x10)	
07	8000011799	Raccord	avec pièces 05, 06, 08
08	0020136643	Vis, (x10)	
09	0010046278	Tube	avec pièces 05, 06, 10
10	8000011734	Isolant	
11	0010046225	Agrafe, (x10)	
12	8000011472	Capteur de température	
13	8000013261	Adaptateur	avec pièces 05, 06, 15
14	8000011814	Raccord	avec pièces 05, 06, 08
15	0020032001	Joint, 1 1/4, (kit de 3)	
16	8000011813	Valve	avec pièce 15
17	8000011345	Tube	avec pièces 05, 06, 15
18	8000011807	Raccord	avec pièces 05, 06, 08, 15
19	0010046271	Tube	avec pièces 05, 06
20	8000011755	Adaptateur	avec pièces 02, 05, 06
21	8000011816	Vanne 3 voies	avec pièce 02
22	0010046263	Plaque de raccordement	avec pièce 08
23	8000011335	Tube	avec pièce 02
24	0010044720	Pompe haute efficacité	
25	0020038605	clapet anti-retour	
26	8000011336	Tube	avec pièce 02
27	0010046261	Plaque de raccordement	avec pièce 08
28	8000011334	Tube	avec pièces 02, 10, 31
29	0010046279	Tube	avec pièces 05, 06, 31
30	106350	Robinet de vidange	
31	981254	Joint, (x10)	
32	-	-	accessoire, non livrable comme pièce détachée


12 Tableau électrique

VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



12 Tableau électrique

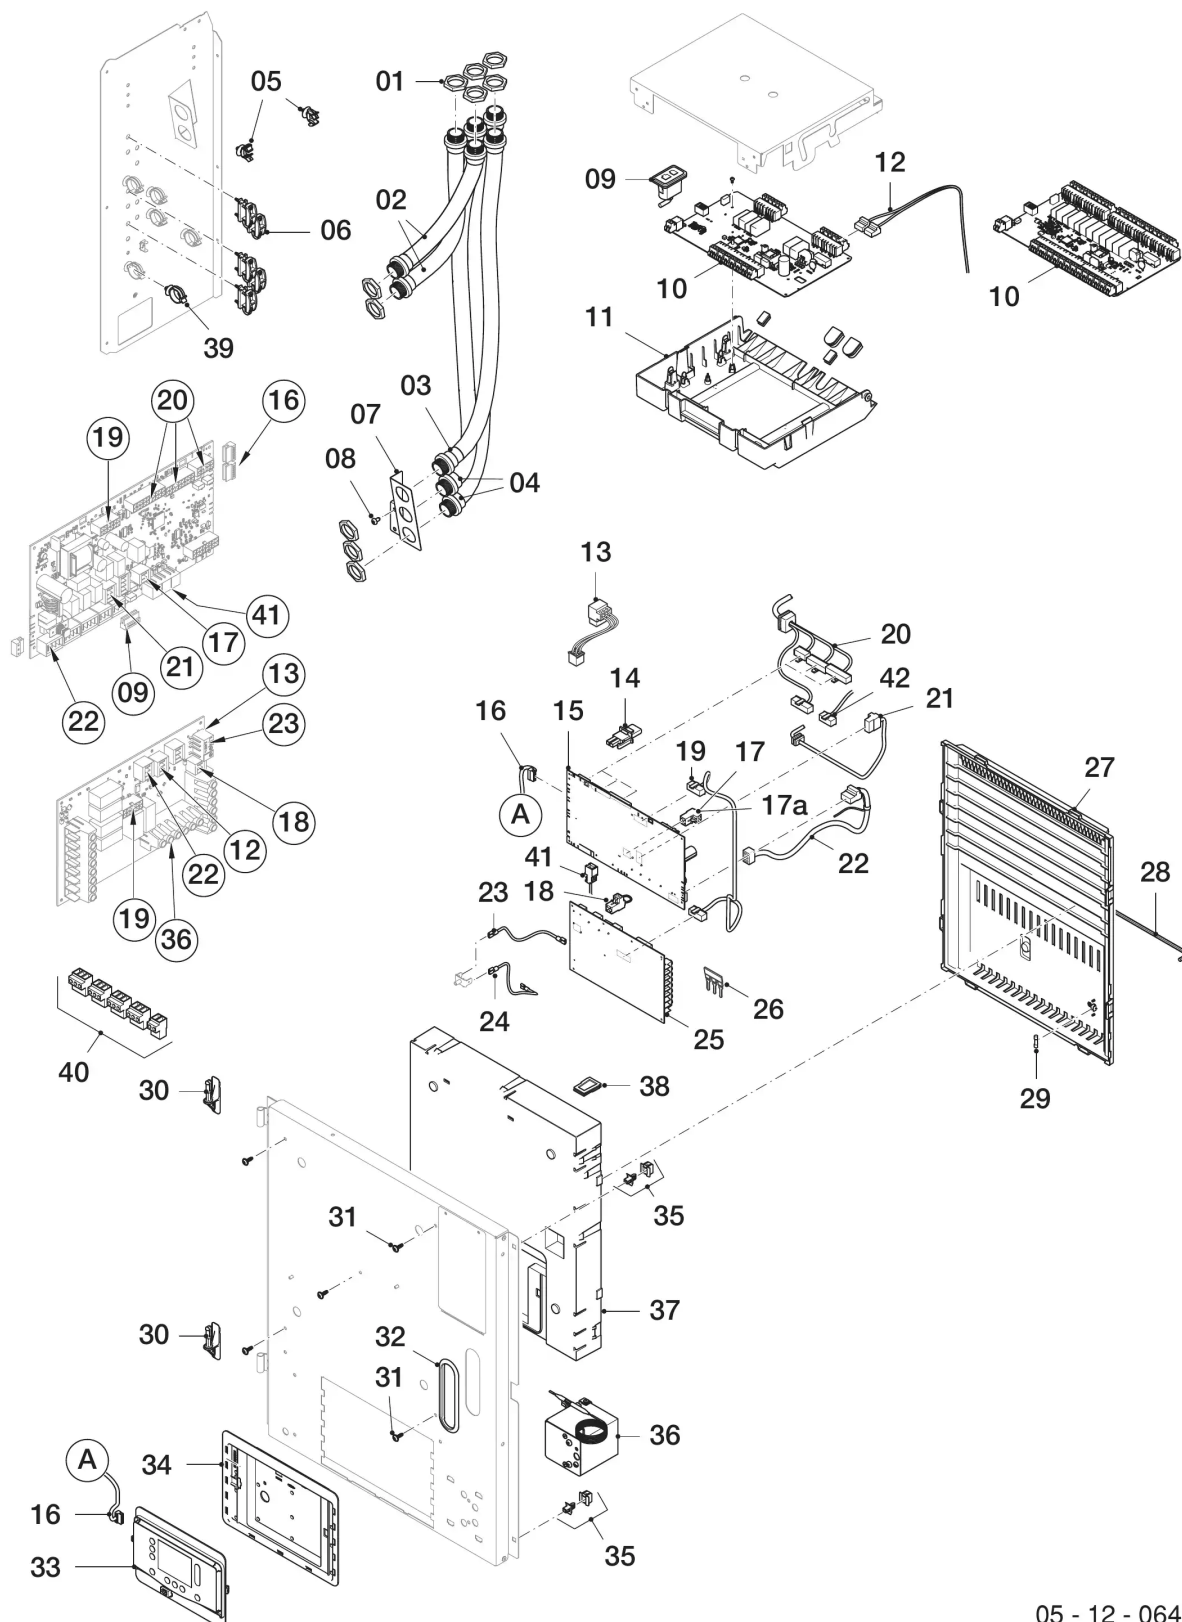

05 - 12 - 064

12 Tableau électrique

VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000011781	Ecrou, (x5)	
02	8000011769	Tuyau flexible	avec pièce 01
03	8000011768	Tuyau flexible	avec pièce 01
04	8000011767	Tuyau flexible	avec pièce 01
05	0020143532	Clip, (x10)	
06	0020266330	Collier, (x5)	
07	0010046259	Plaque de raccordement	avec pièce 08
08	0020136643	Vis, (x10)	
09	0010029343	Raccord, CIM	
10	8000035123	Circuit imprimé, VR71/B	
11	8000011868	Boitier	
12	8000034532	Faisceau	
13	0020210656	Faisceau	
14	0020242592	Connecteur électrique, codage (gris)	
14	0020242593	Connecteur électrique, codage (jaune)	
14	0010035382	Connecteur électrique, codage (rouge)	
15	8000033999	Circuit imprimé, HMU in	
16	8000034525	Faisceau	
17	0010046434	Connecteur	
17a	0010046436	Clip, (x5)	
18	0010046065	Connecteur électrique	
19	0010046929	Câble	
20	8000028558	Faisceau	
21	8000034673	Câble	
22	0010046930	Faisceau	
23	0010046940	Câble	
24	0010046039	Câble	
25	0010027772	Circuit imprimé, BUHCU	
26	0010046066	Shunt	
27	0010046881	Boitier	
28	8000011871	Entretoise	
29	0020185728	Fusible, (x10)	
30	0010046091	Charnière	
31	0010046085	Vis, (x10)	
32	0020038755	Passe tube, kit de 3	

12 Tableau électrique

VWL 88/8.2 IS C2

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
33	8000036293	Afficheur	
34	8000011858	Patte support	
35	0020019053	Clip (x2)	
36	0010045979	Thermocouple de surchauffe	
37	0010046880	Boitier	
38	0020041940	Bouchon	
39	0020144599	Clip, (x5)	
40	8000023900	Connecteur électrique, (kit de 11)	
41	8000034548	Câble	
42	8000028559	Faisceau	