



Table des matières

Vue d'ensemble 2

04 Brûleur 4

06 Bloc fonte 7

07 Habillage 9

12 Tableau électrique 11


Vue d'ensemble

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



Vue d'ensemble

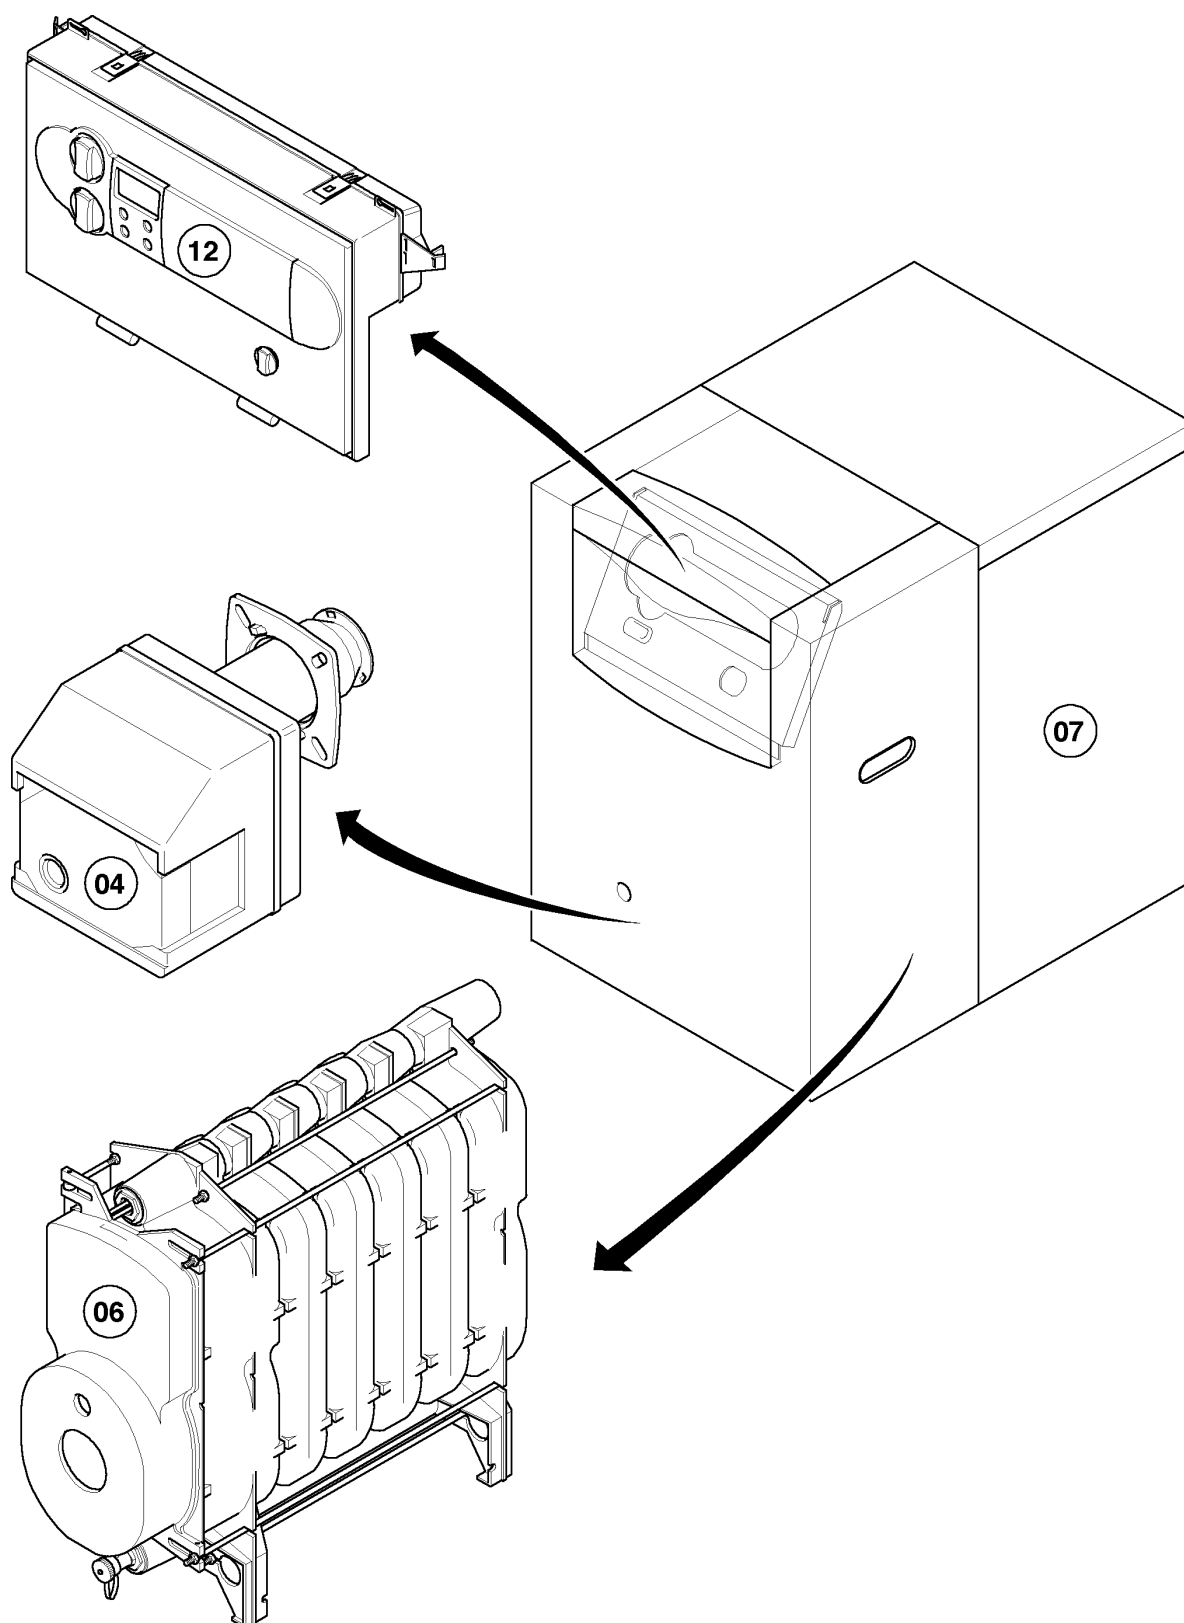

04 - 00- 018

Vue d'ensemble

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



Pos.	Groupe de vue
04	Brûleur
06	Bloc fonte
07	Habillage
12	Tableau électrique


04 Brûleur

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



04 Brûleur

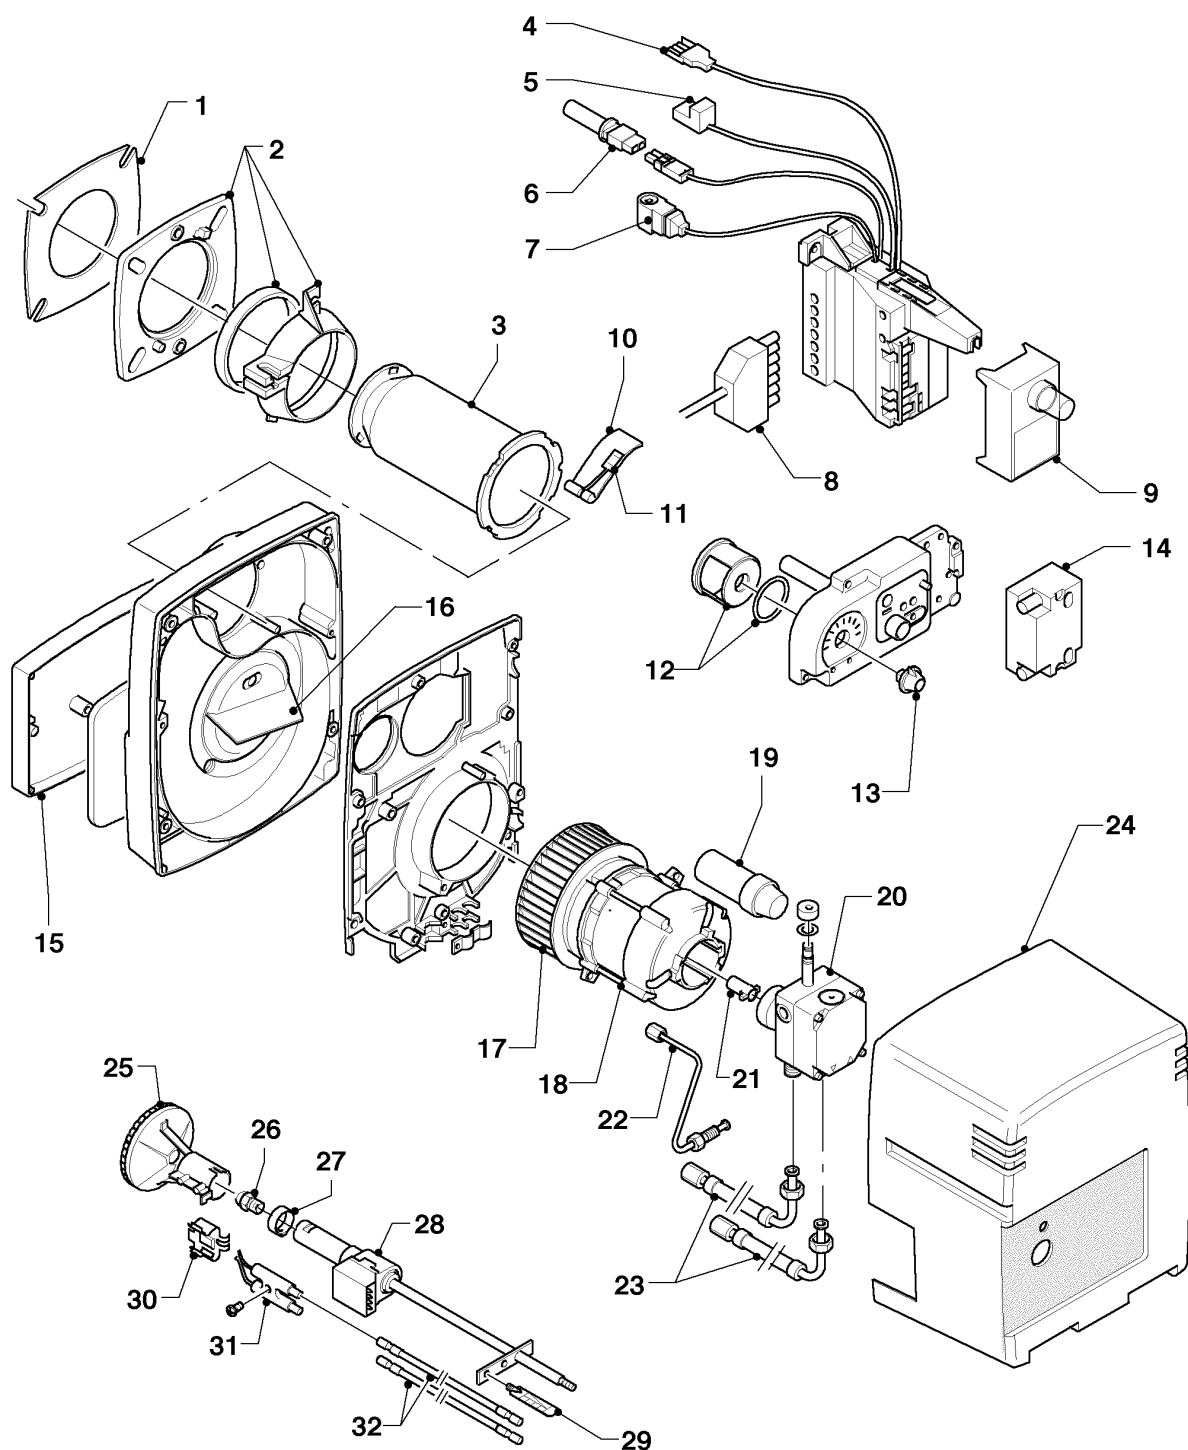

04 - 04 - 017

04 Brûleur

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	981137	Joint / chaudière	VKO unit 509/5 R2 Pièce supprimée.
01	158358	Joint	VKO unit 509/5 R2, non représenté
02	088131	Bride	VKO unit 509/5 R2
03	132737	Buse	VKO unit 509/5 R2
04	262611	Connecteur	
05	081223	Câble de raccordement	
06	117364	Photocellule	
07	0010042421	Bobine	
07	0020025020	-	remplacé par 0010042421, peut être consommé
08	256280	Aquastat	
09	100593	Boîte relais	
09	183541	Douille de guidage	non représenté
09	0020068021	Boîtier	Socle pour Boîte relais (non représenté) Pièce supprimée.
10	190017	Volet d'aération	avec pièce 11 Pièce supprimée.
11	190018	Volet d'aération	Pièce supprimée.
12	140814	Volet d'air	
13	143821	Bouton	
14	0010042418	Transformateur d'allumage	
14	091254	-	remplacé par 0010042418
15	0020012513	Couvercle	VKO unit 509/5 R2
15	0020012519	Isolation	VKO unit 509/5 R2, pour Couvercle (non représenté)
16	0020012521	Conduite d'air	VKO unit 509/5 R2
16	0020012518	Isolation	VKO unit 509/5 R2, pour Brûleur (non représenté)
17	0020012522	Turbine (D 133 x 62)	VKO unit 509/5 R2
18	0010042555	Moteur	
18	255026	-	remplacé par 0010042555
19	0010042410	Condensateur	
19	257303	-	remplacé par 0010042410, peut être consommé
20	0010042415	Pompe	
20	160815	-	remplacé par 0010042415
20	0010042285	Filtre	non représenté Pièce supprimée.
20	153051	-	non représenté, remplacé par 0010042285
21	0010042335	Embrayage	
21	284511	-	remplacé par 0010042335, peut être consommé

04 Brûleur


VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



Pos.	Article	Description	Note, remarque
22	091563	Tube	
23	0010042546	Tuyau flexible	
23	095665	-	remplacé par 0010042546, peut être consommé
24	178530	Capot	
25	0020012524	Accrocheur (turbulateur)	VKO unit 509/5 R2
26	0010042282	Injecteur	VKO unit 509/5 R2
26	246609	-	VKO unit 509/5 R2, remplacé par 0010042282
27	0020012523	Anneau, ajustage	
28	0020012520	Ligne de gicleur	VKO unit 509/5 R2 Pièce supprimée.
29	0010042332	Plaque de protection	
29	208466	-	remplacé par 0010042332, peut être consommé
30	087183	Support	
31	0020012517	Electrode d'allumage	
32	0010042322	Câble d'allumage	
32	091539	-	remplacé par 0010042322, peut être consommé

06 Bloc fonte

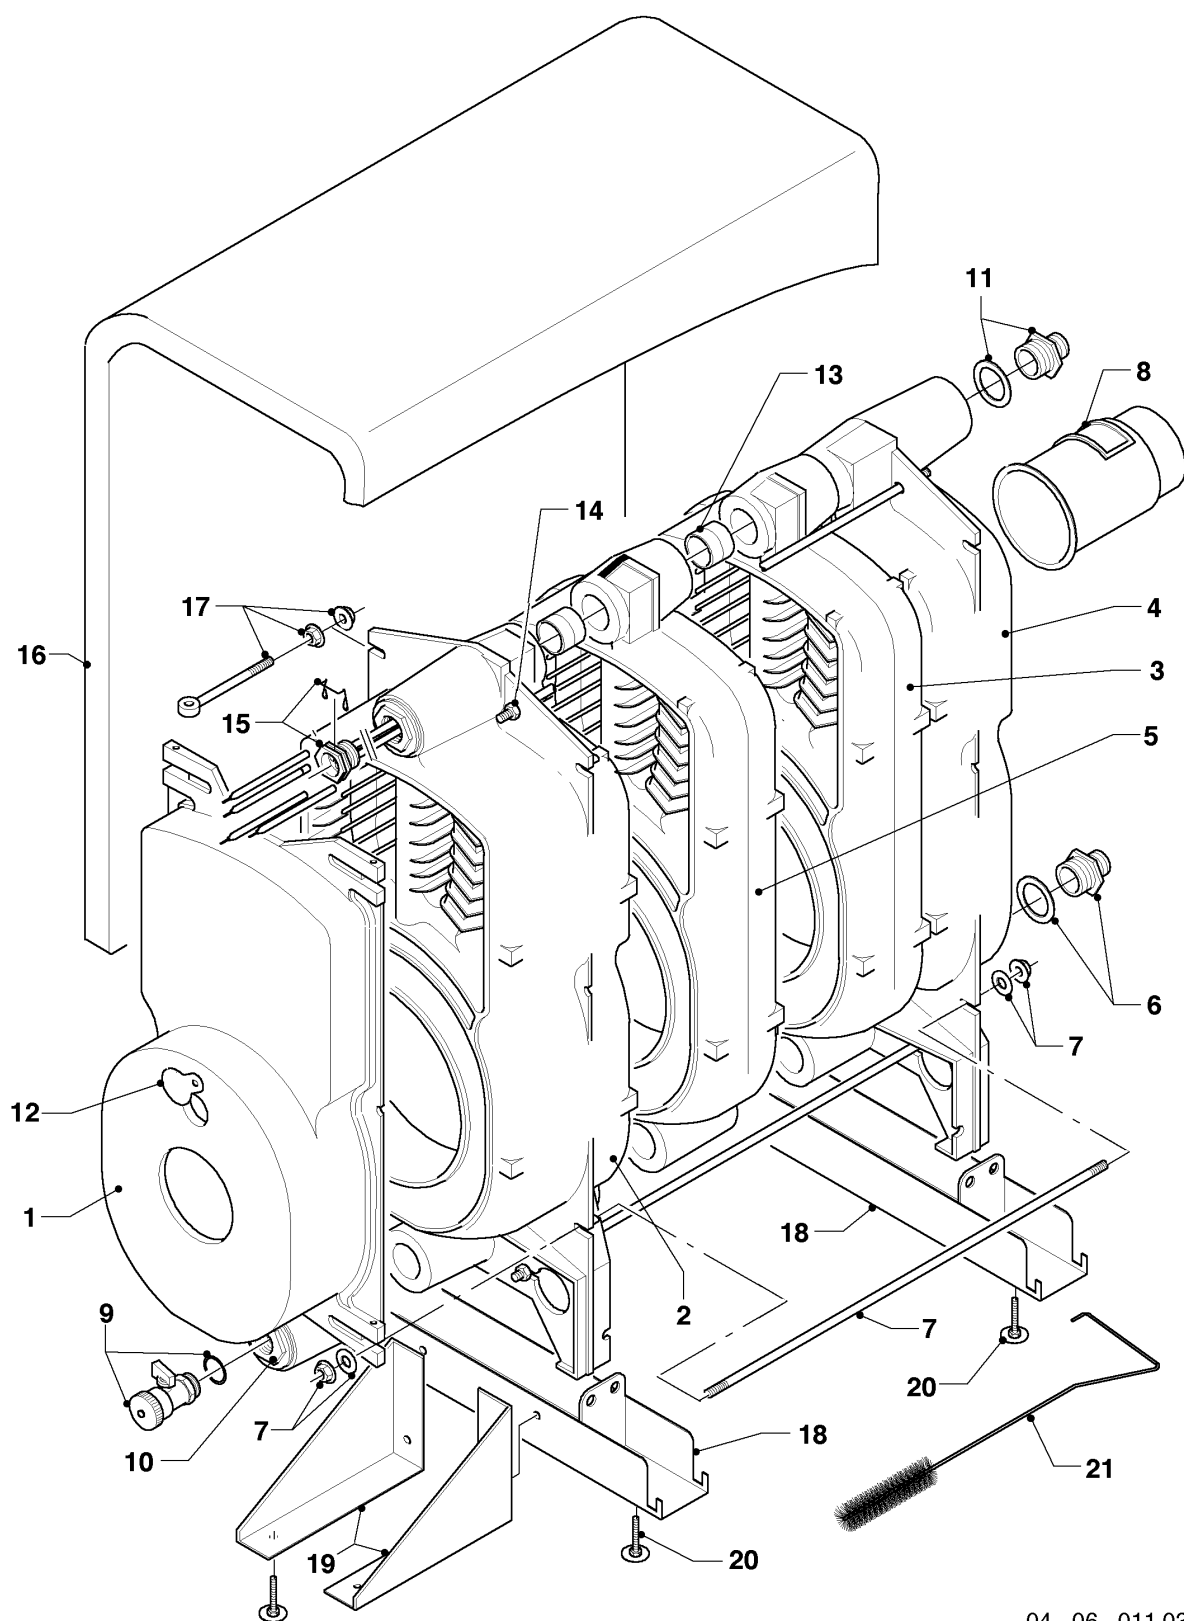

04 - 06 - 011.03

06 Bloc fonte

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



Pos.	Article	Description	Note, remarque
00	099036	Elément de support, panneau latéral	non représenté
00	099037	Elément de support, tableau électrique	non représenté
01	0010045894	Bride de fixation du brûleur	avec isolation et joint
01	185205	-	avec isolation et joint, remplacé par 0010045894, peut être consommé
01	0010046089	Isolant	non représenté
01	076641	-	non représenté, remplacé par 0010046089, peut être consommé
01	0010042773	Joint	non représenté
01	981351	-	non représenté, remplacé par 0010042773, peut être consommé
01	105919	Vis hexagonale, (x10)	non représenté
02	062498	Elément avant	
03	062501	Elément intermediaire	
04	0010048309	Pièce de chaudière	
04	062499	-	remplacé par 0010048309, peut être consommé
05	062502	Elément intermediaire spécial	VKO unit 509/5 R2
06	184123	Réduction	VKO unit 509/5 R2
07	060311	Barre de fixation	VKO unit 509/5 R2
08	146035	Boîte à fumée	VKO unit 509/5 R2
09	014740	Robinet de vidange	
10	184122	Réduction	VKO unit 509/5 R2
11	184123	Réduction	
12	161276	Trappe de visite	
13	0010046037	Raccord	
13	136107	-	remplacé par 0010046037, peut être consommé
14	092301	Jeu de fixation	
15	060636	Doigt de gant	Pièce supprimée.
16	079176	Isolation	VKO unit 509/5 R2
17	092302	Jeu de fixation plaque frontale	
18	088141	Support	
20	0010042312	Pied	
20	071935	-	remplacé par 0010042312, peut être consommé
21	297008	Brosse de nettoyage	


07 Habillage

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



07 Habillage

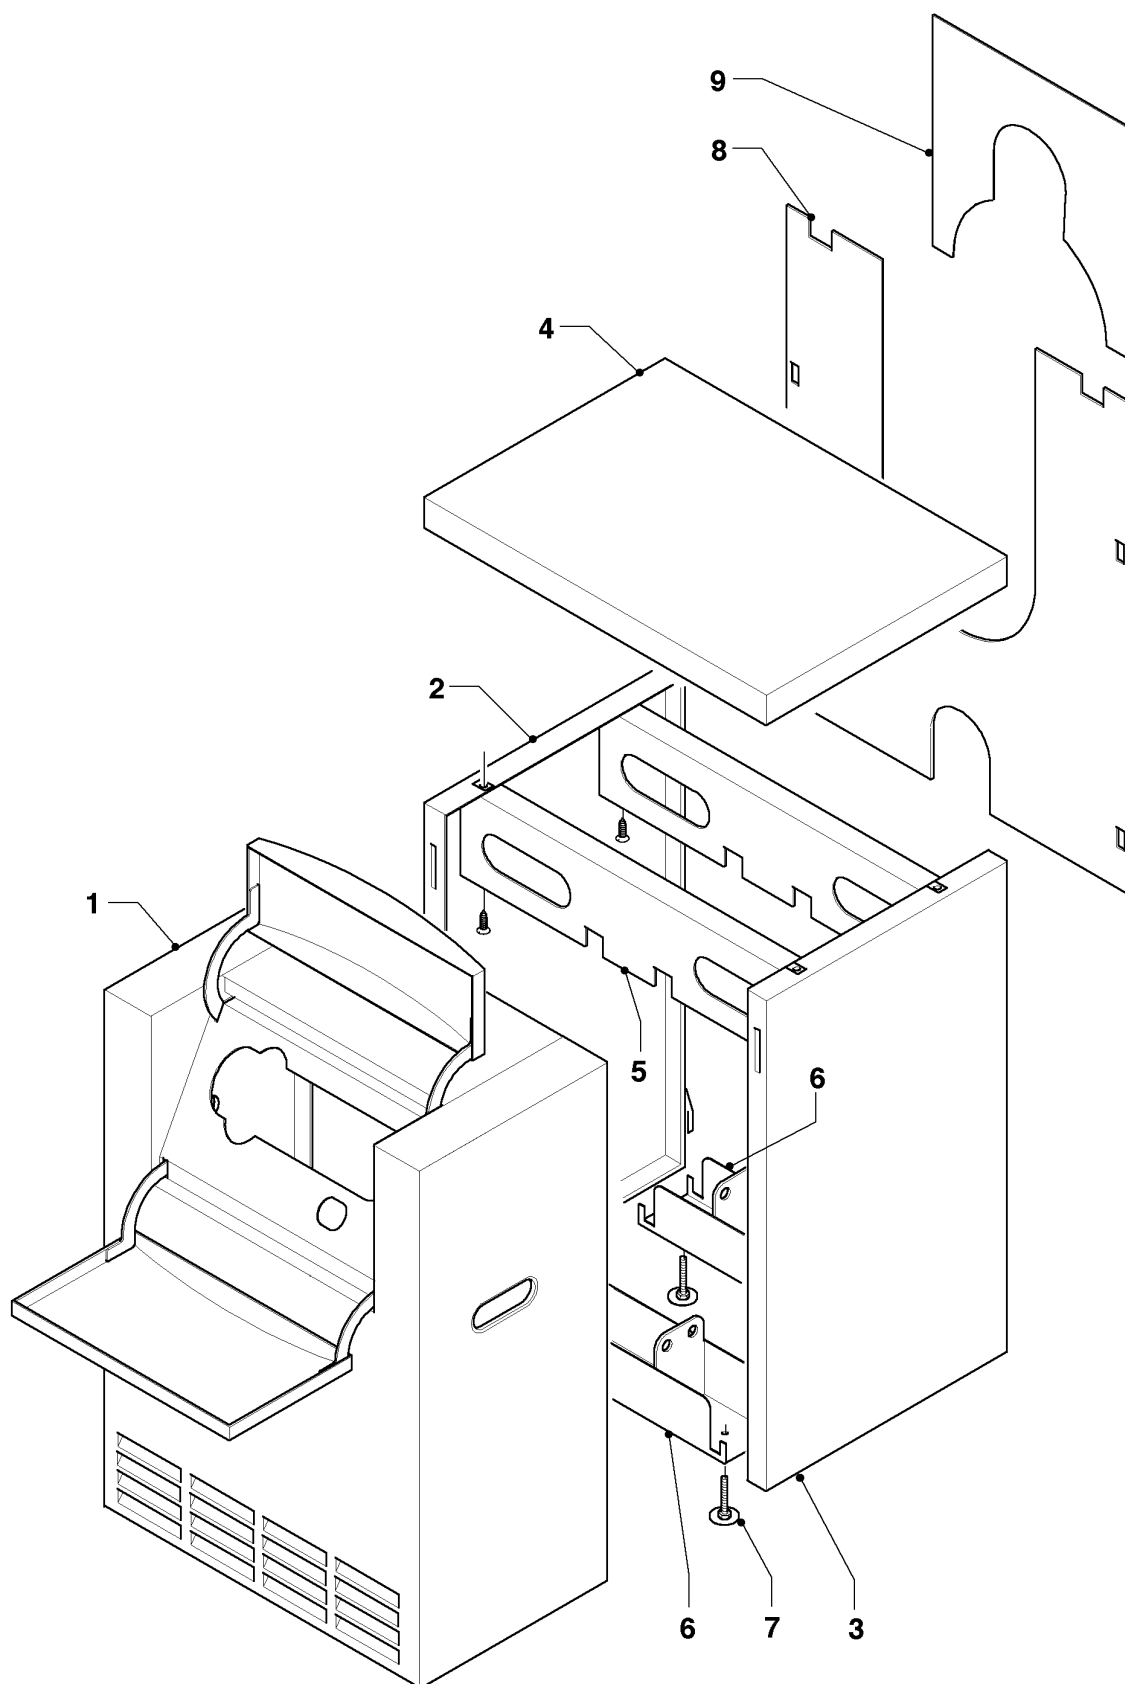

04 - 07 - 012.03

07 Habillage

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



Pos.	Article	Description	Note, remarque
00	079131	Isolation devant en haut	pour iroVIT 870mm H (non représenté)
00	079198	Isolation devant en haut	pour iroVIT 850mm H (non représenté)
00	079132	Isolation devant en bas	pour iroVIT 870mm H (non représenté)
00	079199	Isolation devant en bas	pour iroVIT 850mm H (non représenté)
00	092301	Jeu de fixation	non représenté
01	068923	Capot 847 mm H	
02	092410	Panneau latéral de gauche 807 mm H	VKO unit 509/5 R2
03	092409	Panneau latéral de droite 807 mm H	VKO unit 509/5 R2
04	078986	Tôle de recouvrement	VKO unit 509/5 R2
05	099036	Elément de support, panneau latéral	
06	088141	Support	
07	0010042312	Pied	
07	071935	-	remplacé par 0010042312, peut être consommé
08	079197	Isolation paroi arrière	non représenté
08	134632	Paroi arrière 807 mm H	
08	210786	Plaque d'isolation paroi arrière	non représenté
09	134633	Paroi arrière 291 mm H	


12 Tableau électrique

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



12 Tableau électrique

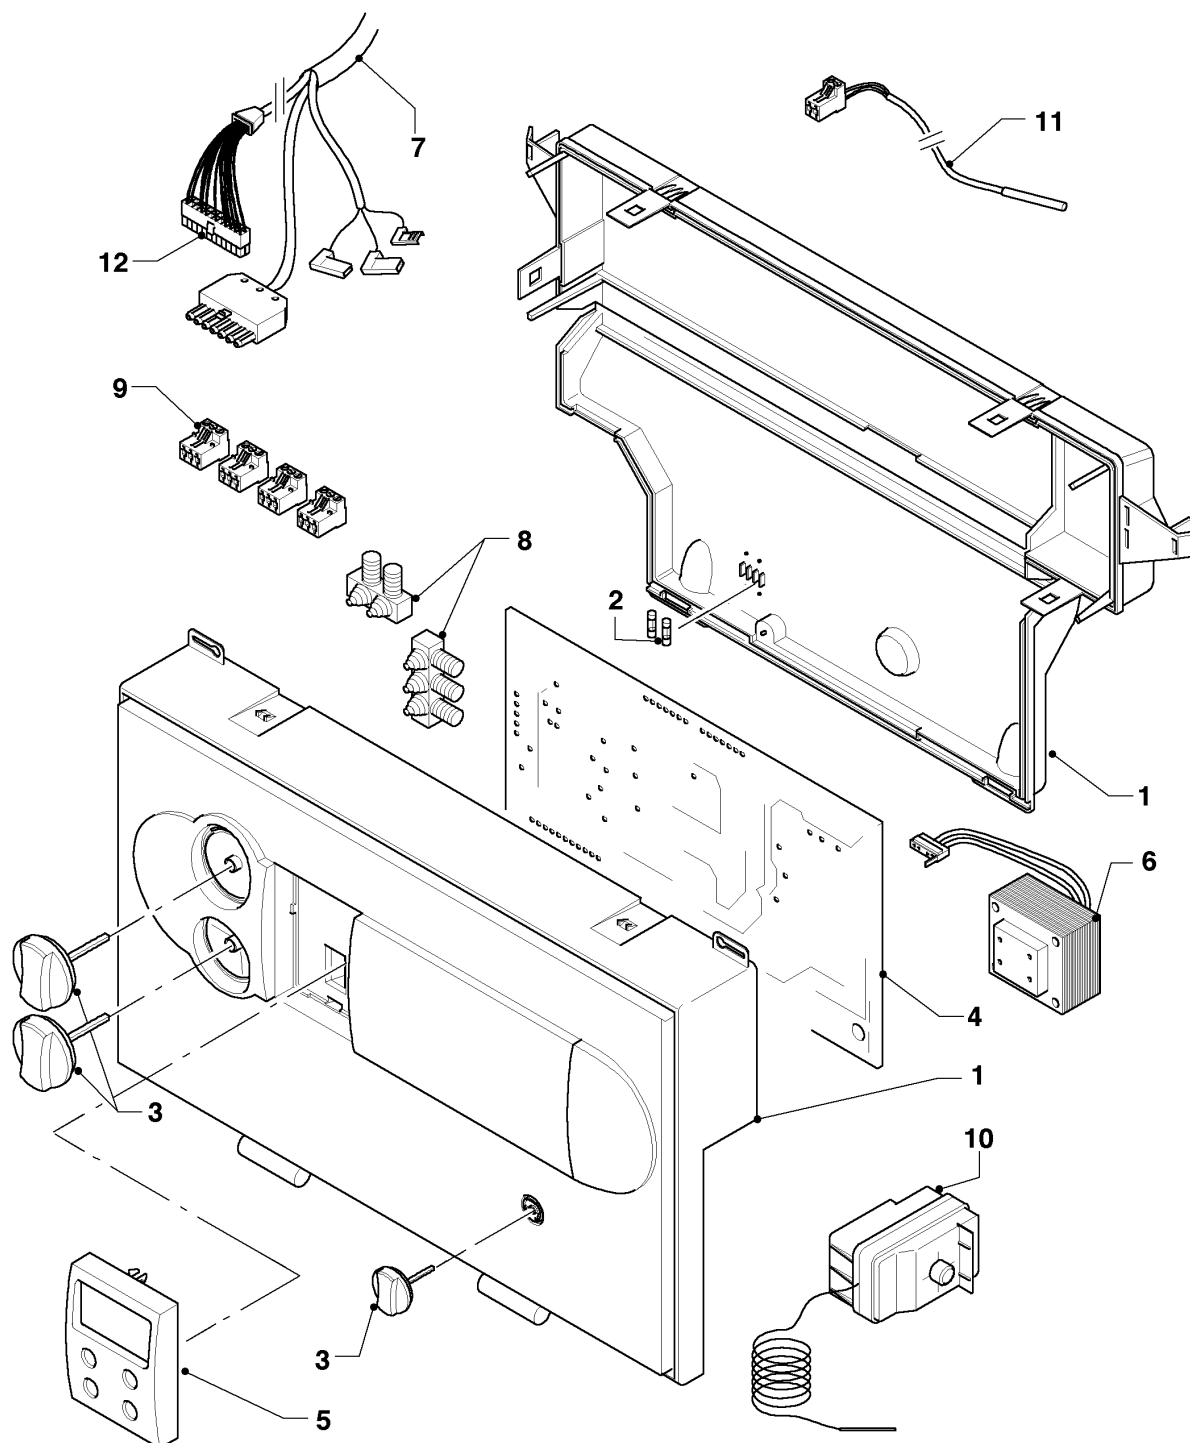

04 - 12 - 019.03

12 Tableau électrique

VKO unit 509/5 R2

Chaudières fioul au sol | VKO UNIT



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	295292	Boîtier électrique	
02	251961	Fusible, 1,25 AT, (x10)	
02	251957	Fusible, T4H, (x10)	
03	114288	Boutons, gris, kit de 3	
04	130840	Circuit imprimé	
05	130822	Circuit imprimé avec display (gris)	
06	287450	Transformateur	
07	256280	Aquastat	avec pièce 10
08	078533	Serre-câble	
09	252629	Connecteur X8 pour sonde	
10	256280	Aquastat	avec pièce 07
11	253552	Capteur de température	
12	256316	Faisceau de câblage des sondes	