



testo 550s / testo 557s – Manifold électronique

Mode d'emploi



Sommaire

1	Concernant ce document	5
2	Sécurité et élimination	5
3	Homologations spécifiques au produit	5
4	Remarques spécifiques au produit.....	6
5	Utilisation	6
6	Description du produit.....	7
6.1	Vue d'ensemble du testo 550s.....	7
6.2	Vue d'ensemble du testo 557s.....	8
6.3	Vue d'ensemble du menu principal	9
6.4	Touches de commande	10
7	Prise en main.....	10
7.1	Mise en place des piles / accumulateurs.....	10
7.2	Mise en marche et arrêt de l'appareil	11
7.3	Assistant de configuration / Wizard	11
8	Utilisation du produit	12
8.1	Préparation des mesures.....	12
8.1.1	Utilisation des actionneurs de vanne	12
8.1.2	Mode automatique	13
8.2	Mode de mesure.....	13
8.2.1	Refrigeration (Froid).....	14
8.2.2	Evacuation (Tirage au vide).....	17
8.2.3	Pressure Leak Test (Contrôle d'étanchéité).....	21
8.2.4	Target Superheat (Surchauffe cible).....	23
8.2.5	Compressor Test (DLT) (Test de compresseur (T3))	28
8.2.6	Delta T	30
8.3	Bluetooth	32
8.3.1	Sondes compatibles avec l'appareil.....	32
8.3.2	Connexion	33
8.3.3	Marche/Arrêt.....	33
8.3.3.1	Mise en marche.....	34
8.3.3.2	Mise à l'arrêt.....	34
8.3.3.3	Sélection manuelle des sondes	35

Sommaire



8.4	Réglages	36
8.4.1	Backlight Duration (durée du rétro-éclairage)	36
8.4.2	Backlight brightness (Luminosité de l'écran)	37
8.4.3	Auto Off (Auto-arrêt)	38
8.4.4	Auto Tfac (Temperature compensation factor)/(facteur de compensation de température)	39
8.4.5	Units (Unités)	40
8.4.6	Language (Langue)	42
8.4.7	Setup Wizard (Assistant de configuration)	42
8.4.8	Restore factory settings (Restauration des réglages par défaut)	43
8.4.9	Device Info (Informations appareil)	44
9	App Smart	46
9.1	App – interface utilisateur	46
9.2	Menu principal	47
9.3	Menu de mesure	48
9.3.1	Vue standard	48
9.3.1.1	Aperçu graphique	48
9.3.1.2	Aperçu tableau	49
9.3.2	Froid	50
9.3.3	Surchauffe cible	53
9.3.4	Contrôle d'étanchéité	55
9.3.5	Tirage au vide	57
9.4	Client	59
9.4.1	Créer et éditer un client	59
9.4.2	Créer et éditer des points de mesure	60
9.5	Mémoire	61
9.5.1	Chercher et supprimer des résultats de mesure	62
9.6	Capteurs	62
9.6.1	Informations	63
9.6.2	Réglages	63
9.7	Réglages	64
9.7.1	Langue	64
9.7.2	Réglages de mesure	64
9.7.3	Données de l'entreprise	65
9.7.4	Protection de la vie privée	65
9.8	Aide et informations	66
9.8.1	Informations appareil	66
9.8.2	Tutoriel	66
9.8.3	Exclusion de responsabilité	66

9.9	Logiciel d'archivage testo DataControl	67
9.9.1	Configurations requises.....	67
9.9.1.1	Système d'exploitation	67
9.9.1.2	PC.....	67
9.9.2	Procédure	67
10	Maintenance.....	69
10.1	Étalonnage	69
10.2	Nettoyage de l'appareil	69
10.3	Garder propres les raccords	70
10.4	Éliminer les résidus d'huile	70
10.5	Garantir la précision de mesure	70
10.6	Remplacement des piles / accumulateurs	70
11	Données techniques	71
12	Conseils et dépannage	74
12.1	Questions et réponses	74
12.2	Error Codes/Codes d'erreur	74
12.2.1	Vue principale	74
12.2.2	Vue d'état	74
12.3	Accessoires et pièces de rechange.....	75
13	Support	75

1 Concernant ce document

- Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.
- Respectez tout particulièrement les consignes de sécurité et avertissements afin d'éviter toute blessure et tout dommage au produit.
- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et vous familiariser avec le produit avant toute utilisation.
- La présente documentation part du principe que vous savez manipuler un ordinateur et que vous connaissez les produits Microsoft®.

Symboles et conventions d'écriture

Symbole	Explication
	Remarque : informations fondamentales ou approfondies
	Signal d'avertissement, niveau de danger en fonction du terme utilisé : Avertissement ! Graves blessures corporelles possibles. Attention ! Blessures corporelles légères ou dommages matériels possibles. > Appliquer les mesures de précaution indiquées.
1 2 ...	Manipulation : plusieurs étapes dont l'ordre doit être respecté
-	Résultat d'une manipulation
✓	Pré-requis
>	Action
Menu	Éléments de l'appareil, de l'écran de l'appareil ou de l'interface du programme.
[OK]	Touches de commande de l'appareil ou boutons de l'interface du programme.

2 Sécurité et élimination

Veuillez observer le document **Informations de Testo** (joint au produit).

3 Homologations spécifiques au produit

Les homologations actuelles dans les différents pays figurent dans le document **Approvals and Certifications**.

4 Remarques spécifiques au produit

- La chute de l'appareil de mesure ou toute autre contrainte mécanique comparable peuvent provoquer une rupture des embouts de raccordement des flexibles de charge. Les actionneurs de vanne peuvent également être endommagés, ce qui risque de causer d'autres dommages à l'intérieur de l'appareil de mesure, invisibles à l'extérieur. Remplacer les flexibles de charge par des flexibles neufs et intacts après chaque chute de l'appareil et après une contrainte mécanique comparable. Pour votre propre sécurité, renvoyer l'appareil de mesure au service après-vente Testo pour un contrôle technique.
- L'appareil peut être détruit par les charges électrostatiques. Raccorder tous les composants (installation, bloc de vannes du manifold, bouteille de fluide frigorigène, etc.) à la liaison équipotentielle (mise à la terre). Respecter les consignes de sécurité de l'installation et du fluide frigorigène utilisé.
- Les gaz de fluide frigorigène ont un effet nocif sur l'environnement. Observer les règlements en vigueur concernant la protection de l'environnement.
- Utilisation avec des fluides frigorigènes A2L

Les appareils de mesure de Testo (à l'état de : juillet 2020) peuvent être utilisés dans le respect des lois, normes et directives et consignes de sécurité prescrites pour les installations frigorifiques et les fluides frigorigènes, ainsi que des prescriptions des fabricants de fluides frigorigènes de la classe de sécurité A2L selon ISO 817.

Observer toujours les normes et interprétations régionales.

Ainsi, la norme DIN EN 378-partie 1-4 est par exemple applicable pour le domaine de validité des normes EN.

Lors des travaux de maintenance, l'employeur doit veiller à éviter une atmosphère explosive dangereuse (cf. aussi : TRBS1112, TRBS2152 VDMA 24020-3).

Lors des travaux de maintenance et de remise en état sur les installations frigorifiques avec des fluides frigorigènes inflammables (p. ex. de la catégorie A2L et A3), il faut s'attendre à une atmosphère explosive et dangereuse.

La maintenance, la remise en état, le prélèvement de fluides frigorigènes et la mise en service des installations sont réservés au personnel qualifié et spécialisé.

5 Utilisation

Les appareils **testo 550s** et **testo 557s** sont des manifolds électroniques pour les travaux d'entretien et de service sur les installations frigorifiques et les pompes à chaleur. Seul du personnel qualifié peut les utiliser.

Grâce à leurs fonctions, les appareils **testo 550s** et **testo 557s** remplacent les manifolds mécaniques, thermomètres et tableaux de pression/température. Les


pressions et températures peuvent être mesurées, adaptées, contrôlées et surveillées.

Les appareils **testo 550s** et **testo 557s** sont compatibles avec la plupart des fluides frigorigènes non corrosifs, avec l'eau et le glycol. Les appareils **testo 550s** et **testo 557s** ne sont pas compatibles avec les fluides frigorigènes qui contiennent de l'ammoniac.

Ces produits ne peuvent pas être utilisés dans les environnements explosifs !

6 Description du produit


6.1 Vue d'ensemble du testo 550s


			
1	Connecteur de sonde mini-DIN pour sonde de température CTN, avec cache	2	Crochet de suspension rabattable (au dos).
3	Écran. Symboles d'état de l'appareil	4	Au dos de l'appareil <ul style="list-style-type: none"> • Compartiment à piles • Prise mini-USB pour mise à jour du firmware <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Il est impossible de charger des accumulateurs dans l'appareil.</p> </div>
5	Touches de commande	6	Verre regard pour la circulation du fluide frigorigène
7	2 actionneurs de vanne	8	3 supports pour les flexibles de charge

6 Description du produit


<p>9</p>	<p>3 ports de service 7/16" UNF, en laiton.</p> <p>A gauche / à droite : basse pression/haute pression, pour flexibles de charge avec raccord rapide, fermeture possible au moyen des actionneurs de vanne. Port central : p. ex. pour bouteilles de fluide frigorigène, avec bouchon, flexibles de charge avec raccord rapide, fermeture possible au moyen d'un actionneur de vanne.</p>	
-----------------	---	--

6.2 Vue d'ensemble du testo 557s

		
<p>1</p>	<p>Connecteur de sonde mini-DIN pour sonde de température CTN, avec cache</p>	<p>2 Crochet de suspension rabattable (au dos).</p>
<p>3</p>	<p>Écran. Symboles d'état de l'appareil</p>	<p>4 Au dos de l'appareil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compartiment à piles • Prise mini-USB pour mise à jour du firmware




			 Il est impossible de charger des accumulateurs dans l'appareil.
5	Touches de commande	6	Verre regard pour la circulation du fluide frigorigène
7	4 actionneurs de vanne	8	4 supports pour les flexibles de charge
9	Port de service 7/16" UNF, en laiton. Haute pression, pour flexibles de charge avec raccord rapide, fermeture possible au moyen de l'actionneur de vanne.	10	Port de service 5/8" UNF, en laiton, pour pompe à vide
11	Port de service 7/16" UNF, en laiton, p. ex. pour bouteilles de fluide frigorigène, avec bouchon	12	Port de service 7/16" UNF, en laiton. Basse pression, pour flexibles de charge avec raccord rapide, fermeture possible au moyen de l'actionneur de vanne.

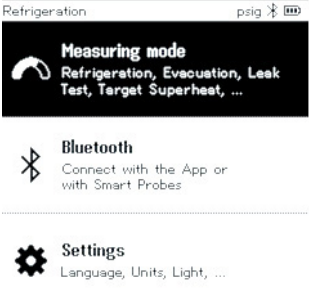6.3 Vue d'ensemble du menu principal

	
Measuring mode (Mode de mesure)	Refrigeration [Froid] Evacuation [Tirage au vide] System Leak Test [Contrôle d'étanchéité] Target Superheat [Surchauffe cible] Compressor Test (DLT) [Test de compresseur (T3)] Delta T [Delta T]
Bluetooth®	Connexion à l'App testo Smart ou aux Smart Probes

Settings (Réglages)	Backlight Duration (Rétro-éclairage) Backlight brightness (Luminosité de l'écran) Auto Off (Auto-arrêt) Auto Tfac (Temperature compensation factor) (facteur de compensation de température) Units (Unités) Language (Langue) Setup Wizard (Assistant de configuration) Restore factory settings (Restauration des réglages par défaut) Instrument information (Informations appareil)
----------------------------	---

6.4 Touches de commande

Symbole	Signification
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir le menu • Valider une saisie • Allumer l'éclairage de l'écran : appuyer sur la touche pendant plus de 2 s • Éteindre l'éclairage de l'écran : appuyer sur la touche pendant plus de 2 s
	Modifier l'affichage/Naviguer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appeler l'aperçu de mesure • Retour au menu • Arrêter l'appareil : appuyer sur la touche pendant plus de 2 s

7 Prise en main

7.1 Mise en place des piles / accumulateurs




- 1 Déplier le crochet de suspension et ouvrir le compartiment à piles (fermeture à clips).

- 2 | Placer les piles (fournies) ou les accumulateurs (4 x 1,5V, type AA / Mignon / LR6) dans le compartiment à piles. Attention à la polarité !
 - 3 | Refermer le compartiment à piles.
- ▶ L'appareil se met automatiquement en marche après la mise en place des piles et se trouve dans le menu de réglage.



En cas d'inutilisation prolongée : retirer les piles / accumulateurs.

7.2 Mise en marche et arrêt de l'appareil

État actuel	Action	Fonctionnement
Appareil arrêté	Appuyer sur 	L'appareil se met en marche.
	Lors du premier démarrage de l'appareil de mesure, l'assistant de configuration vous guidera pas à pas à travers les paramètres suivants : - Language (Langue) - App testo Smart .	
Appareil en marche	Appuyer longuement (> 2 s) sur 	L'appareil s'arrête.



La configuration de l'appareil réalisée peut être adaptée à tout moment dans le menu **Settings (Réglages)**.

7.3 Assistant de configuration / Wizard

Lors du premier démarrage et après une restauration des réglages par défaut du **testo 550s / testo 557s**, l'assistant de configuration / Wizard est activé et guide l'utilisateur pas à pas pendant la configuration des paramètres suivants.




La configuration de l'appareil réalisée peut être adaptée à tout moment dans le menu **Settings [Réglages]**.


Sélection de la langue et code QR



L'appareil est en marche et la phase d'initialisation est terminée.

- 1 Sélectionner la langue : [▲] / [▼] et valider par [Menu/Enter].

 La sélection de la langue active en même temps le réglage adéquat des unités de mesure

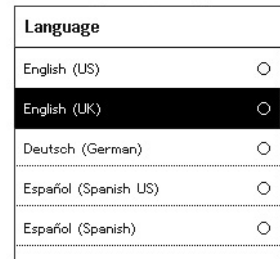

- 2 Faire une photo du code QR de l'App testo Smart et valider par [Menu/Enter].



- Le menu de mesure s'affiche.

8 Utilisation du produit

8.1 Préparation des mesures

8.1.1 Utilisation des actionneurs de vanne

Le manifold électronique s'utilise comme un manifold classique à quatre voies (testo 557s uniquement) en ce qui concerne la circulation du fluide frigorigène : l'ouverture des vannes ouvre les passages. La pression existante est mesurée tant avec les vannes ouvertes qu'avec les vannes fermées.

- Ouvrir une vanne : tourner l'actionneur de vanne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Fermer une vanne : tourner l'actionneur de vanne dans le sens des aiguilles d'une montre.

⚠ AVERTISSEMENT

Serrage trop fort des actionneurs de vanne.

- Endommagement du joint PTFE (1).
- Déformation mécanique du piston de la vanne (2), le joint PTFE (1) peut tomber.
- Endommagement du filetage de la broche filetée (3) et de la vis de la vanne (4).

Rupture de la poignée de réglage de la vanne (5).

Serrer les actionneurs de vanne à la main seulement. Ne pas utiliser d'outil pour serrer les actionneurs de vanne.



8.1.2 Mode automatique

Le manifold détecte automatiquement la différence de pression entre le côté basse pression et le côté haute pression. Si la pression mesurée côté basse pression est supérieure de 1 bar à la pression côté haute pression, un dialogue s'affiche et l'affichage peut être modifié. Si vous sélectionnez « oui », la basse pression passera de gauche à droite et la haute pression de droite à gauche.

Ce mode est spécialement adapté aux installations de climatisation permettant de chauffer et de refroidir.

8.2 Mode de mesure

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure par les fluides frigorigènes sous haute pression, chauds, froids ou toxiques !

- > Porter des lunettes et des gants de protection.
- > Avant de mettre l'appareil de mesure sous pression : toujours fixer l'appareil de mesure par son crochet de suspension afin d'empêcher toute chute (risque de rupture).
- > Avant chaque mesure, vérifier si les flexibles de charge sont intacts et correctement raccordés. Ne pas utiliser d'outil pour raccorder les flexibles, les serrer seulement à la main (couple de serrage max. : 5,0 Nm / 3,7 ft*lb).
- > Respecter l'étendue de mesure admissible (-1 ... 60 bars/-14,7 ... 870 psi). Respecter tout particulièrement ces consignes pour les installations utilisant du R744 comme fluide frigorigène car celles-ci sont souvent utilisées à des pressions plus élevées !

8.2.1 Refrigération (Froid)

L'application **Refrigeration [Froid]** sert à déterminer les valeurs de mesure suivantes du système :

- Haute pression
- Basse pression
- Température d'évaporation du fluide frigorigène
- Température de condensation du fluide frigorigène
- Température de la ligne d'aspiration
- Température de la ligne liquide
- Surchauffe
- Sous-refroidissement



Une sonde de température CTN (accessoire) doit être raccordée pour pouvoir mesurer la température du tuyau et calculer automatiquement la surchauffe et le sous-refroidissement.

On peut utiliser des sondes de température filaires ou les Smart Probes Testo (p. ex. **testo 115i**).




Avant chaque mesure, vérifier si les flexibles de charge sont intacts.




Avant chaque mesure, réaliser une mise à zéro des capteurs de pression. Tous les raccords doivent être exempts de pression (pression atmosphérique). Appuyer sur la touche [**▲**] (**P=0**) pendant 2 secondes pour réaliser la mise à zéro.

- ✓ L'appareil est en marche et le menu de mesure s'affiche.
- ✓ Tous les raccords doivent être exempts de pression (pression atmosphérique).
- 1 Valider par [**Menu/Enter**].


- Le menu principal s'affiche.

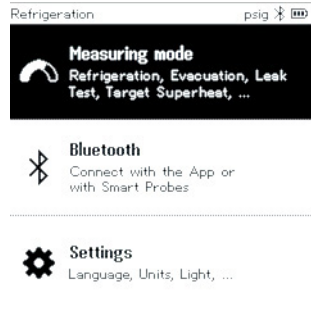

- 2 Valider par **[Menu/Enter]**.
- 3 Sélectionner **Refrigeration (Froid)** et valider par **[Menu/Enter]**.

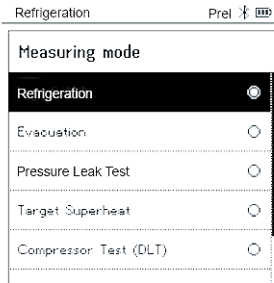


- Le menu de mesure s'affiche.

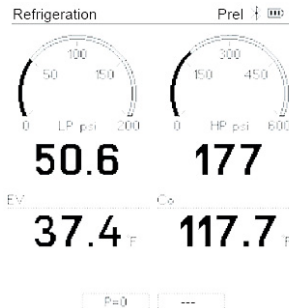


- 4 Raccorder les flexibles pour fluides frigorigènes.
 - 4.1 Fermer les actionneurs de vanne.
 - 4.2 Raccorder les flexibles de charge côté basse pression (bleu) et côté haute pression (rouge) à l'appareil de mesure.
 - 4.3 Raccorder les flexibles de charge à l'installation.

- 5 Raccorder le **testo 115i** ou une sonde filaire.
- 6 Sélectionner le fluide frigorigène.
- 6.1 Appuyer sur la touche [▼] (Rxxx) (numéro du fluide frigorigène selon ISO 817).

- Le menu des fluides frigorigènes s'ouvre et le fluide actuellement sélectionné est marqué.

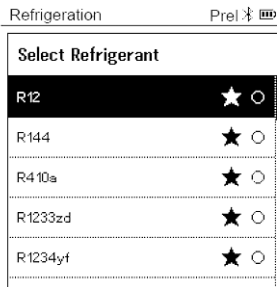

- 6.2 Sélectionner le fluide frigorigène : appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le fluide frigorigène et valider par [Menu/Enter].

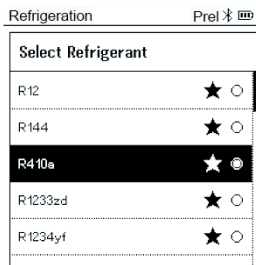


Vous avez la possibilité d'installer des fluides frigorigènes favoris sur votre appareil ainsi que dans l'App. Ces favoris s'affichent alors toujours en tête de la liste des fluides frigorigènes. A cette fin, l'App doit être connectée à l'appareil via Bluetooth. On peut ajouter le fluide frigorigène aux favoris dans la liste des fluides frigorigènes (APP) en cliquant sur l'étoile. Le nouveau fluide frigorigène favori est alors synchronisé dans le **testo 550s** ou **testo 557s**.
Remarque : pendant la synchronisation, la liste / sélection des fluides frigorigènes doit rester fermée sur l'appareil.

- Le nouveau fluide frigorigène sélectionné s'affiche dans le menu de mesure.
- 7 Appuyer sur la touche [▲] (P=O) pendant 2 secondes pour réaliser la mise à zéro.
- La mise à zéro est réalisée.

8 Mettre l'appareil de mesure sous pression.

- La mesure commence automatiquement.

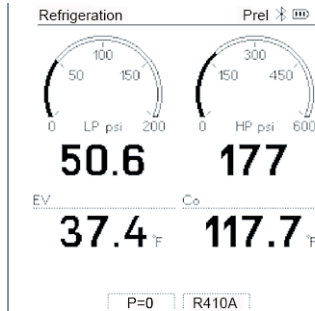

- Les résultats de mesure s'affichent :
 - Basse et haute pression
 - Température de condensation et d'évaporation
 - Températures de la ligne d'aspiration et de la ligne liquide
 - Surchauffe et sous-refroidissement



Pour les fluides frigorigènes zéotropiques, la température d'évaporation t_{oh}/Ev s'affiche après l'évaporation complète et la température de condensation t_{cu}/Co , après la condensation complète.

La température mesurée doit être affectée au côté de surchauffe ou de sous-refroidissement ($t_{oh} <--> t_{cu}$). En fonction de cette affectation, $t_{oh}/T1$ ou $\Delta t_{oh}/SH$ ou $t_{cu}/T2$ ou $\Delta t_{cu}/SC$ s'affiche en fonction de l'affichage choisi.



Clignotement de la valeur de mesure et de l'éclairage de l'écran :

- à 1 bar/14,5 psi avant d'atteindre la pression critique du fluide frigorigène
- en cas de dépassement de la pression maximale admissible de 60 bars/870 psi.



Toutes les valeurs peuvent être enregistrées dans l'App et envoyées. De plus, les données peuvent être transférées entre l'App et le logiciel testo Data Control.

8.2.2 Evacuation (Tirage au vide)

L'application **Evacuation** [**Tirage au vide**] permet d'éliminer les autres gaz et l'humidité dans le circuit de fluide frigorigène.





Le **testo 552i** est recommandé pour réaliser cette opération. La mesure est aussi possible avec le **testo 550s/testo 557s** sans utiliser le

testo 552i. Mais ce n'est pas recommandé en raison du manque de précision.

- ✓ L'appareil est en marche et le menu de mesure s'affiche.
- ✓ **Bluetooth®** est activé.
- ✓ Les flexibles sont raccordés.
- 1 Appuyer sur **[Menu/Enter]**.

- 2 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner le **Measuring Mode (mode de mesure)** et valider par **[Menu/Enter]**.

- Le menu **Measuring Mode (mode de mesure)** s'affiche.

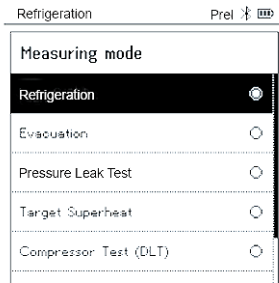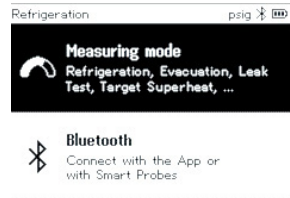

- 3 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner **Evacuation (Tirage au vide)** et valider par **[Menu/Enter]**.

- Le menu **Configure Target Lines (Configurer tirage au vide cible)** s'affiche.

Evacuation *

Configure Target Lines

Evacuation Target
550 micron

Maximum Decay Target
650 micron

- 4 Adapter le paramètre **Evacuation Target (Tirage au vide cible)**
- 4.1 Appuyer sur la touche **[▲]**, puis sélectionner **Manual Input (Saisie manuelle)** dans le champ **Evacuation Target (Tirage au vide cible)**.
- 4.2 Valider par **[Menu/Enter]**.
- Le champ est activé.
- 4.3 Régler la valeur par **[▲] / [▼]**.
- 4.4 Valider par **[Menu/Enter]**.
- 5 Adapter le paramètre **Maximum Decay Target (Écart maximal admissible du tirage au vide cible)**.

- 5.1 Appuyer sur la touche **[▼]**, puis sélectionner **Manuel Input (Saisie manuelle)** dans le champ **Maximum Decay Target (Écart maximal admissible du tirage au vide cible)**.

Evacuation *


Configure Target Lines

Evacuation Target
550 micron

Maximum Decay Target
650 micron

- 5.2 Valider par **[Menu/Enter]**.

- Le champ est activé.

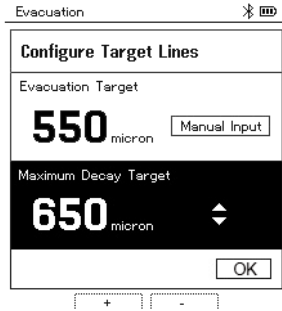

- 5.3 Régler la valeur par [▲] / [▼].


- 5.4 Valider par [Menu/Enter].

- 6 Valider les entrées des étapes 4 et 5 : appuyer sur [▼] pour sélectionner **OK**, puis valider par [Menu/Enter].

- La connexion avec les sondes Bluetooth® disponibles s'établit.


- Le **testo 552i** est en marche et se connecte automatiquement.

- Le menu de mesure **Evacuation (Tirage au vide)** s'affiche.

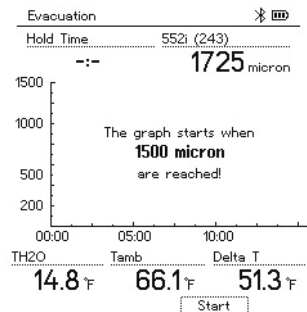

- 7 Démarrer la mesure : appuyer sur la touche [▼] (Start).

- Dès que l'étendue de mesure atteint 0 ... 20 000 microns / 0 ... 26,66 mbars, la valeur de vide actuelle s'affiche sur l'écran de l'appareil. De plus, l'appareil indique la température ambiante actuelle, la température d'évaporation de l'eau correspondant à la valeur de vide mesurée et le delta entre ces deux températures.

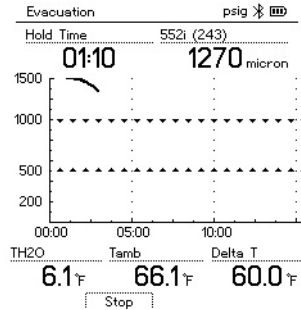

- 8 Terminer la mesure : appuyer sur la touche [▼] (Stop).
- Le résultat de mesure s'affiche.



Les valeurs déterminées peuvent être remises à zéro par la touche [▲] **New (Nouveau)**. Un nouveau contrôle peut être lancé en cas de besoin.

- 9 Retour au menu principal par [Menu/Enter].

8.2.3 Pressure Leak Test (Contrôle d'étanchéité)

Le contrôle d'étanchéité avec compensation de température permet de contrôler l'étanchéité des installations. Pour ce faire, la pression de l'installation et la température ambiante sont mesurées pendant une période définie.



A cette fin, on peut raccorder une sonde de température qui mesure la température ambiante ou un Smart Probe pour la mesure de la température de l'air. Des informations sur la pression différentielle avec compensation de température et sur la température au début et à la fin du contrôle sont alors obtenues comme résultat. La compensation de température permet d'afficher la chute de pression réelle delta P. Si aucune sonde de température n'est raccordée, le contrôle d'étanchéité peut être effectué sans compensation de température.




Une sonde de température de contact (p. ex. le **testo 115i**) peut aussi être utilisée pour le contrôle d'étanchéité avec compensation de température, mais elle ne doit pas mesurer la température superficielle. Elle doit être placée de manière à mesurer la température de l'air. Si une sonde de contact est utilisée, il faut désactiver le **Auto Tfac (Temperature compensation factor)/(facteur de compensation de température)** dans le menu **Settings [Réglages]** du **testo 550s / testo 557s**, cf. chapitre 8.3.4.




La mesure est réalisée avec le manifold **testo 550s** ou **testo 557s**.

- ✓ L'appareil est en marche et le menu de mesure s'affiche.
- ✓ Les flexibles sont raccordés.


- 1 Appuyer sur **[Menu/Enter]**.
- 2 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner le **Measuring Mode (Mode de mesure)** et valider par **[Menu/Enter]**.

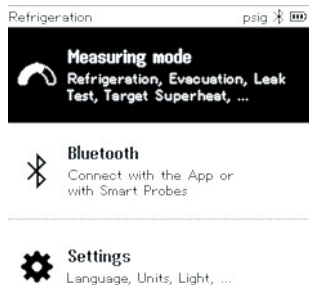

- Le menu **Measuring Mode (mode de mesure)** s'affiche.

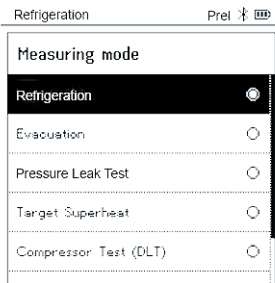

- 3 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner **Pressure Leak Test (Contrôle d'étanchéité)** et valider par **[Menu/Enter]**.

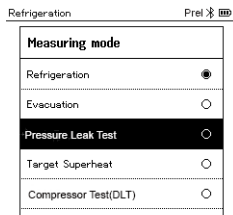

- Pour réaliser le contrôle d'étanchéité avec compensation de température, une connexion s'établit avec les sondes Bluetooth® disponibles. Si des sondes filaires sont raccordées à l'appareil, ils sont utilisées de manière prioritaire pour la compensation. Observer

que seules les sondes d'ambiance sont idéales pour le contrôle d'étanchéité avec compensation de température.

- Le **testo 905i / testo 605i** est en marche et se connecte automatiquement. D'autres sondes de température compatibles avec le **testo 550s / testo 557s** peuvent être connectées.
- Le menu **Pressure Leak Test (Contrôle d'étanchéité)** est affiché.




T Comp s'affiche à l'écran si une sonde compatible est connectée via Bluetooth® ou par fil. La compensation de température est utilisée pour le résultat de mesure.

4 Appuyer sur la touche [▼] (Start).

- Le contrôle d'étanchéité est réalisé.

5 Appuyer sur la touche [▼] (Stop).

- Le contrôle d'étanchéité est terminé.
- Le résultat de mesure s'affiche.

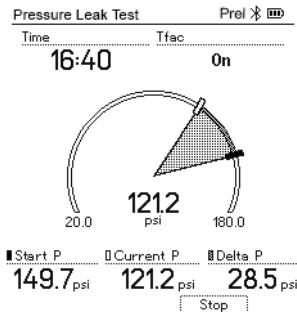

Les valeurs déterminées peuvent être remises à zéro par la touche [▲] **New (Nouveau)**. Un nouveau contrôle peut être lancé en cas de besoin.



Le résultat de mesure peut être affiché sous forme graphique, aussi bien sur le manifold que dans l'App.

6 Retour au menu principal par [Menu/Enter].

8.2.4 Target Superheat (Surchauffe cible)

Cette fonction permet de connecter les manifolds **testo 550s** et **testo 557s** à deux Smart Probes **testo 605i** supplémentaires pour calculer la surchauffe cible. Cette application peut seulement être utilisée dans les systèmes de climatisation de type split / les pompes à chaleur à détendeur fixe. Les deux

Smart Probes **testo 605i** connectés déterminent les valeurs **ODDB** et **RAWB**. La valeur de surchauffe cible s'affiche à l'écran comme résultat.



Il faut utiliser le

- **testo 115i** (thermomètre à pince) ou
 - des sondes filaires
 - **testo 605i**
- pour réaliser cette mesure.
-



Alternativement, vous pouvez saisir les valeurs manuellement.




Avant chaque mesure, vérifier si les flexibles de charge sont intacts.




Avant chaque mesure, réaliser une mise à zéro des capteurs de pression.

- ✓ L'appareil est en marche et le menu de mesure s'affiche.
 - ✓ Tous les raccords doivent être exempts de pression (pression atmosphérique).
 - ✓ **Bluetooth®** est activé.
- 1 Appuyer sur **[Menu/Enter]**.
 - 2 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner le **Measuring Mode (Mode de mesure)** et valider par **[Menu/Enter]**.

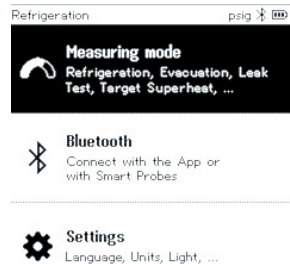


- Le menu **Measuring Mode (mode de mesure)** s'affiche.

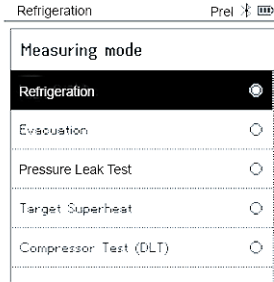

- 3 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner **Target Superheat (Surchauffe cible)** et valider par **[Menu/Enter]**.

- Le menu **Configure Target Superheat (Configurer surchauffe cible)** s'affiche.

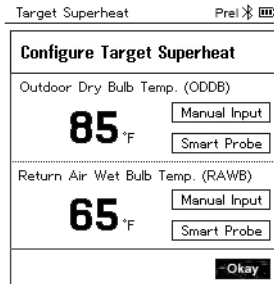


Les valeurs peuvent être configurées manuellement par **Manual Input (Saisie manuelle)** ou acquises à l'aide du **testo 605i** en sélectionnant **Smart Probe**. Lorsque **Smart Probe** est sélectionné, les **testo 605i** disponibles s'affichent pour la connexion.

- 4 Adapter les valeurs de **Outdoor Dry Bulb Temp. (Température extérieure)**
 - 4.1 Appuyer sur la touche **[▲]**, puis sélectionner **Manuel Input (Saisie manuelle)** dans le champ **Outdoor Dry Bulb Temp. (Température extérieure)**.
 - 4.2 Valider par **[Menu/Enter]**.
 - Le champ est activé.
 - 4.3 Régler la valeur par **[▲]** / **[▼]**.
 - 4.4 Valider par **[Menu/Enter]**.


- 5 Adapter le paramètre **Return Air Wet Bulb Temp. (Température du bulbe humide)**.

- 5.1 Appuyer sur la touche **[▲] / [▼]**, puis sélectionner **Manual Input (Saisie manuelle)** dans le champ **Return Air Wet Bulb Temp. (Température du bulbe humide)**.

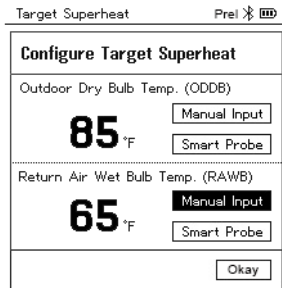

- 5.2 Valider par **[Menu/Enter]**.

- Le champ est activé.

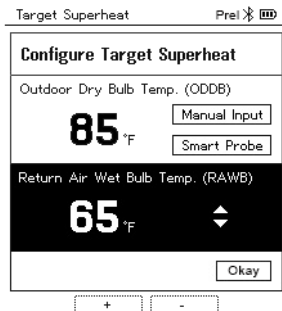


- 5.3 Régler la valeur par **[▲] / [▼]**.

- 5.4 Valider par **[Menu/Enter]**.


- 6 Valider les entrées des étapes 4 et 5 : appuyer sur **[▼]** pour sélectionner **Okay (OK)** et valider par **[Menu/Enter]**.

- Le menu de mesure **Target Superheat (Surchauffe cible)** s'affiche.

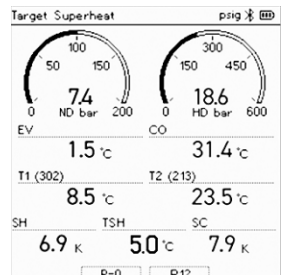


- 7 | Raccorder les flexibles pour fluides frigorigènes.
- 7.1 | Fermer les actionneurs de vanne.
- 7.2 | Raccorder les flexibles de charge côté basse pression (bleu) et côté haute pression (rouge) à l'appareil de mesure.
- 7.3 | Raccorder les flexibles de charge à l'installation.
- 8 | Raccorder le **testo 115i**/des sondes filaires.
- 9 | Sélectionner le fluide frigorigène.
- 9.1 | Appuyer sur la touche [▼] (Rxxx) (numéro du fluide frigorigène selon ISO 817).

- Le menu des fluides frigorigènes s'ouvre et le fluide actuellement sélectionné est marqué.

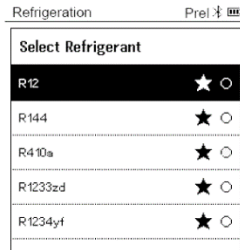

- 9.2 | Sélectionner le fluide frigorigène : appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le fluide frigorigène et valider par [Menu/Enter].

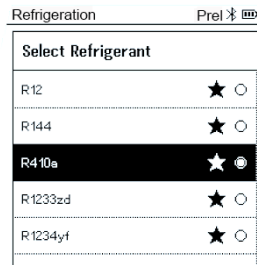

- Le nouveau fluide frigorigène sélectionné s'affiche dans le menu de mesure.
- 10 | Appuyer sur la touche [▲] (P=O) pendant 2 secondes pour réaliser la mise à zéro.
 - La mise à zéro est réalisée.
 - 11 | Mettre l'appareil de mesure sous pression.

- La mesure commence automatiquement.
- Les résultats de mesure s'affichent :
 - Basse et haute pression
 - Température de condensation et d'évaporation
 - Températures de la ligne d'aspiration et de la ligne liquide
 - Surchauffe et sous-refroidissement
 - Surchauffe cible TSH

8.2.5 Compressor Test (DLT) (Test de compresseur (T3))

Il faut 3 sondes de température pour ce mode de mesure. En plus des capteurs de température utilisés normalement pour la surchauffe et le sous-refroidissement, il faut connecter une autre sonde de température via Bluetooth.



Le testo 115i (thermomètre à pince) ou des sondes filaires sont utilisées pour réaliser cette mesure.




Avant chaque mesure, vérifier si les flexibles de charge sont intacts.




Avant chaque mesure, réaliser une mise à zéro des capteurs de pression.

- ✓ L'appareil est en marche et le menu de mesure s'affiche.
- 1 Appuyer sur **[Menu/Enter]**.
- 2 Utiliser **[▲] / [▼]** pour sélectionner le **Measuring Mode (mode de mesure)** et valider par **[Menu/Enter]**.

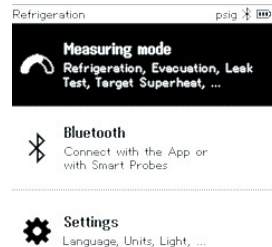


- Le menu **Measuring Mode (mode de mesure)** s'affiche.

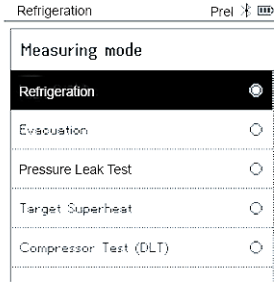


- Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner **Compressor Test (DLT) (Test de compresseur / Température en sortie de compresseur (DLT))** et valider par **[Menu/Enter]**.

- ▶ Le menu de mesure s'affiche.
La température DLT s'affiche à l'écran.

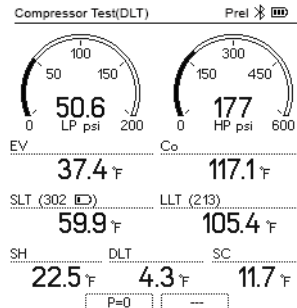


- Raccorder les flexibles pour fluides frigorigènes.
 - 4.1 Fermer les actionneurs de vanne.
 - 4.2 Raccorder les flexibles de charge côté basse pression (bleu) et côté haute pression (rouge) à l'appareil de mesure.
 - 4.3 Raccorder les flexibles de charge à l'installation.
- 5 Connecter 2 **testo 115i** ou raccorder 2 sondes filaires et une troisième sonde de température à la sortie du compresseur.
- 6 Sélectionner le fluide frigorigène.
- 6.1 Appuyer sur la touche **[▼]** (Rxxx) (numéro du fluide frigorigène selon ISO 817).

- Le menu des fluides frigorigènes s'ouvre et le fluide actuellement sélectionné est marqué.

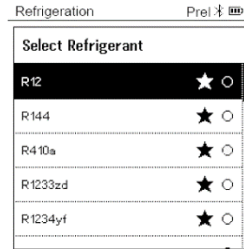

- 6.2 Sélectionner le fluide frigorigène : appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le fluide frigorigène et valider par [Menu/Enter].

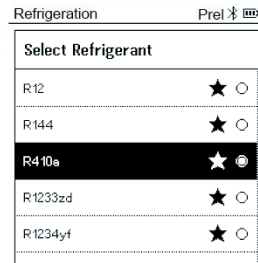

- Le nouveau fluide frigorigène sélectionné s'affiche dans le menu de mesure.
- 7 Appuyer sur la touche [▲] (P=O) pendant 2 secondes pour réaliser la mise à zéro.
- La mise à zéro est réalisée.
- 8 Mettre l'appareil de mesure sous pression.
- La mesure commence automatiquement.
 - Le résultat de mesure s'affiche.
- 9 Retour au menu principal par [Menu/Enter].

8.2.6 Delta T

On mesure la température 1 et la température 2. La différence est affichée comme température delta à l'écran.



Deux **testo 115i** (thermomètres à pince) ou deux sondes filaires sont utilisées pour réaliser cette mesure.

- ✓ L'appareil est en marche et le menu de mesure s'affiche.


✓ Les manipulations du chapitre **Préparation des mesures** ont été observées/effectuées.

✓ **Les testo 115i** sont en marche.

1 Placer les **testo 115i** aux points de mesure.

2 Appuyer sur **[Menu/Enter]**.

3 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner le **Measuring Mode (mode de mesure)** et valider par **[Menu/Enter]**.




Bluetooth
Connect with the App or with Smart Probes

Settings
Language, Units, Light, ...

- Le menu **Measuring Mode (mode de mesure)** s'affiche.

Refrigeration Pre1

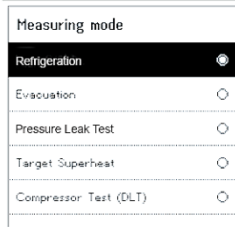

4 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner **Delta T (Delta T)** et valider par **[Menu/Enter]**.

- Le résultat de mesure s'affiche.

Delta T Pre1



5 Retour au menu principal par **[Menu/Enter]**.

8.3 Bluetooth

Les appareils **testo 550s** / **testo 557s** offrent la possibilité d'établir une connexion avec des sondes sans fil et en même temps avec l'App testo Smart via Bluetooth®.



Si le **testo 550s** ou **testo 557s** est utilisé avec des Smart Probes, ces derniers doivent se trouver à une distance minimum de 20 cm les uns des autres.

8.3.1 Sondes compatibles avec l'appareil

Smart Probes

Référence	Désignation
0560 2115 02	testo 115i - thermomètre à pince à commande via Smartphone
0560 2605 02	testo 605i - thermo-hygromètre à commande via Smartphone
0564 2552 01	testo 552i – Smart Probe pour le vide
0560 1905	testo 905i – sonde de température à commande via Smartphone

Sondes CTN

Référence	Désignation
0613 1712	Sonde de température ambiante robuste (CTN)
0613 5505	Sonde à pince (CTN) pour les mesures de température sur les tuyaux (Ø 6-35 mm), câble fixe de 1,5 m
0613 5506	Sonde à pince (CTN) pour les mesures de température sur les tuyaux (Ø 6-35 mm), câble fixe de 5 m
0613 5507	2 sondes à pince (CTN) pour les mesures de température sur les tuyaux (Ø 6-35 mm), câble fixe de 1,5 m
0613 4611	Sonde de température avec Velcro (CTN)
0613 5605	Sonde pour tuyau (CTN), étendue de mesure : -50 ... +120 °C
0613 1912	Sonde de température de contact étanche (CTN) pour surfaces planes, étendue de mesure : -50 ... +150 °C

8.3.2 Connexion



Pour pouvoir établir une connexion via Bluetooth®, vous avez besoin d'une tablette ou d'un Smartphone sur lequel l'App testo Smart est déjà installée.

L'App est disponible dans l'AppStore pour les appareils iOS et dans le Play Store pour les appareils Android.



Compatibilité :

requiert iOS 12.0 ou plus récent / Android 6.0 ou plus récent, requiert Bluetooth® 4.0.

Une fois la connexion entre l'App et le manifold Testo établi, l'App est en mode « deuxième écran ». Ceci est représenté par un cadre jaune dans l'App.

Cela signifie que toutes les données de mesure du manifold sont aussi affichées dans l'App. La mesure peut alors être commandée par les deux appareils. Les actions suivantes sont possibles :


- Démarrer la mesure
- Arrêter la mesure
- Remettre la mesure à zéro
- Configurer la mesure
- Sélection du fluide frigorigène

8.3.3 Marche/Arrêt


✓ L'appareil est en marche et le menu de mesure s'affiche.

1 Appuyer sur **[Menu/Enter]**.

2 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner **Bluetooth** et valider par **[Menu/Enter]**.

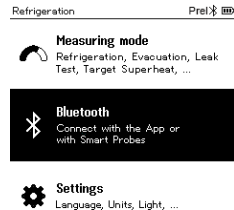


- Le menu **Bluetooth** s'affiche.

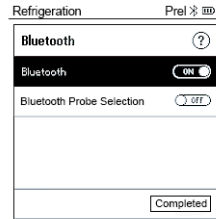

8.3.3.1 Mise en marche


- ✓ Le menu Bluetooth est sélectionné.

1 [Menu/Enter]

-  s'affiche dans le symbole de l'interrupteur.



- 2 Activer Bluetooth® : appuyer sur [▼] pour activer le bouton **[Completed]** (Terminé) et valider par [Menu/Enter].

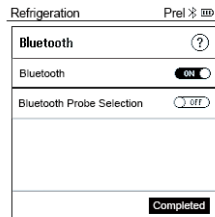


- Le symbole Bluetooth® s'affiche à l'écran et Bluetooth est activé.
- Bluetooth® cherche et connecte automatiquement les sondes disponibles.
- Après l'ouverture de l'APP, l'appareil se connecte automatiquement lorsqu'il se trouve dans la zone de portée. Ce n'est pas nécessaire de connecter d'abord l'appareil au Smartphone/à la tablette à l'aide de la configuration.

8.3.3.2 Mise à l'arrêt


- ✓ Le menu Bluetooth® est sélectionné.

1 [Menu/Enter]

-  s'affiche dans le symbole de l'interrupteur.



- 3 Désactiver Bluetooth® : appuyer sur [▼] pour activer le bouton [Completed] (Terminé) et valider par [Menu/Enter].

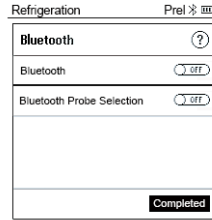

- Le symbole Bluetooth® n'est plus affiché à l'écran, Bluetooth® est désactivé.

8.3.3.3 Sélection manuelle des sondes

Si ce menu est activé, il s'affiche avant chaque mesure.

- ✓ Le menu Bluetooth® est activé (ON s'affiche dans le symbole de l'interrupteur).

- 1 Appuyer sur [▼] pour sélectionner **Manual Probe Selection** (Sélection manuelle des sondes).

Activer la fonction : appuyer sur [Menu/Enter] pour placer l'interrupteur sur [ON].



Avant chaque mesure à réaliser, une fenêtre d'information affiche les sondes disponibles. Cette information doit être validée par [Menu/Enter]/[Okay].

Désactiver la fonction : appuyer sur [Menu/Enter] pour placer l'interrupteur sur [OFF].



Si les réglages Bluetooth® étendus sont désactivés, l'appareil se connecte automatiquement au premier Smart Probe correspondant.

- 2 Appuyer sur [▼] pour activer le bouton [Completed] (Terminé) et valider par [Menu/Enter].



Vous trouverez des informations supplémentaires dans le menu **Bluetooth®**.

Symbole	Explication
✂ clignote	Il n'y a pas de connexion Bluetooth® ou la recherche d'une connexion possible est en cours.


Symbole	Explication
📶 reste affiché	Une connexion Bluetooth® est établie, le nombre de sondes Bluetooth® connectées est affiché à côté.
📶 ne s'affiche pas	Bluetooth® est désactivé.

8.4 Réglages

✓ L'appareil est en marche et le menu de mesure s'affiche.

1 Appuyer sur **[Menu/Enter]**.

2 Sélectionner **Settings [Réglages]** : appuyer sur **[▼]** et valider par **[Menu/Enter]**.

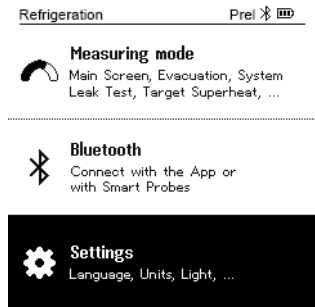

- Le menu **Settings [Réglages]** s'affiche.

Réglages disponibles :

- **Backlight Duration (Rétro-éclairage)**
- **Backlight brightness (Luminosité de l'écran)**
- **Auto Off (Auto-arrêt)**
- **Auto Tfac (Temperature compensation factor) (facteur de compensation de température)**
- **Units (Unités)**
- **Language (Langue)**
- **Setup Wizard (Assistant de configuration)**
- **Restore factory settings (Restauration des réglages par défaut)**
- **Instrument information (Informations appareil)**

8.4.1 Backlight Duration (durée du rétro-éclairage)

Réglage de la durée du rétro-éclairage de l'écran.

✓ Le menu **Settings [Réglages]** est activé.

- 1 Utiliser [▲] / [▼] pour sélectionner **Backlight duration (Rétro-éclairage)** et valider par [Menu/Enter].

Refrigeration Prel ⌘ **Settings**

Backlight duration

Backlight Brightness

Auto Off

Auto Tfac

Units

Language

- Les options du menu s'affichent.

- 2 Utiliser [▲] / [▼] pour sélectionner la durée du rétro-éclairage et valider par [Menu/Enter].

Refrigeration Prel ⌘ **Backlight duration**10 seconds 30 seconds 60 seconds Always on

- 3 Appuyer sur [Esc] : 1 fois = retour au menu principal, 2 fois = retour au menu de mesure.

8.4.2 Backlight brightness (Luminosité de l'écran)

Réglage de la luminosité de l'écran.

- ✓ Le menu **Settings [Réglages]** est activé.

- 1 Utiliser [▲] / [▼] pour sélectionner **Backlight brightness (Luminosité de l'écran)** et valider par [Menu/Enter].

Refrigeration Prel ⌘ **Settings**

Backlight Duration

Backlight Brightness


Auto Off

Auto Tfac

Units

Language

- Les options du menu s'affichent.
- 2 Sélectionner le niveau de luminosité (25%, 50%, 75%, 100%) par [**▲**] / [**▼**] et valider par [**Menu/Enter**].

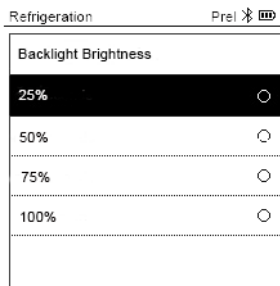


- 3 Appuyer sur [**Esc**] : 1 fois = retour au menu principal, 2 fois = retour au menu de mesure.

8.4.3 Auto Off (Auto-arrêt)

Vous pouvez gérer vous-même la consommation de courant de votre appareil.

- ✓ Le menu **Settings [Réglages]** est activé.

- 1 Utiliser [**▲**] / [**▼**] pour sélectionner [**Auto OFF**] et valider par [**Menu/Enter**].

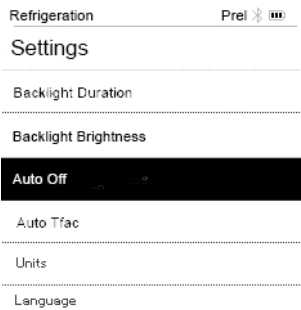

- Les options du menu s'affichent.


2 Sélectionner par [**▲**] / [**▼**]

- On : l'appareil s'arrête automatiquement après 30 minutes d'inactivité.



L'appareil s'arrête automatiquement si aucune pression n'est mesurée et qu'aucune touche n'est enfoncée en l'espace de 10 minutes. Tant que l'appareil est sous pression, reste en marche.

- Off : fonctionnement permanent

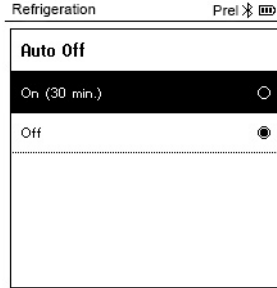3 Valider l'option choisie par [**Menu/Enter**].4 Appuyer sur [**Esc**] : 1 fois = retour au menu principal, 2 fois = retour au menu de mesure

Les valeurs qui n'ont pas été enregistrées sont perdues lorsque l'appareil de mesure est arrêté.

8.4.4 Auto Tfac (Temperature compensation factor)/(facteur de compensation de température)

Un facteur de compensation pour mesure de contact est réglé dans l'appareil de mesure pour réduire les erreurs de mesure dans le champ d'application principal. Celui-ci réduit les erreurs de mesure en cas d'utilisation de sondes de température de contact.




Sonde de température de contact

Une sonde de température CTN (accessoire) doit être raccordée pour pouvoir mesurer la température du tuyau et calculer automatiquement la surchauffe et le sous-refroidissement.




Le menu **Settings [Réglages]** est activé.

- 1 Sélectionner **Auto Tfac** et valider par **[Menu/Enter]**.

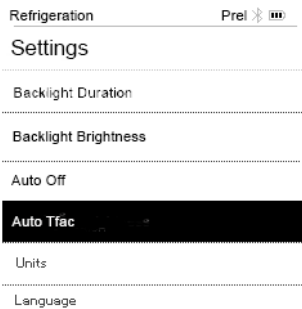

- Les options du menu s'affichent.
- 2 Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour **activer (On)/désactiver (Off) Auto Tfac** et valider par **[Menu/Enter]**.

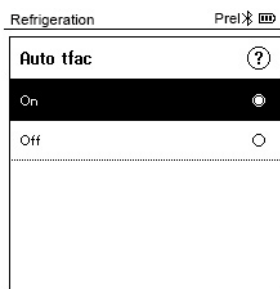

Le symbole « point d'interrogation » peut être sélectionné par **[▲]** / **[▼]**, puis ouvert par **[Menu/Enter]**. Vous y trouverez des informations détaillées sur la compensation de température.


- 3 Appuyer sur **[Esc]** : 1 fois = retour au menu principal, 2 fois = retour au menu de mesure

8.4.5 Units (Unités)

- ✓ Le menu **Settings (Réglages)** est activé.

- 1 Utiliser [▲] / [▼] pour sélectionner les [Units] (Unités) et valider par [Menu/Enter].

- Les options du menu s'affichent.

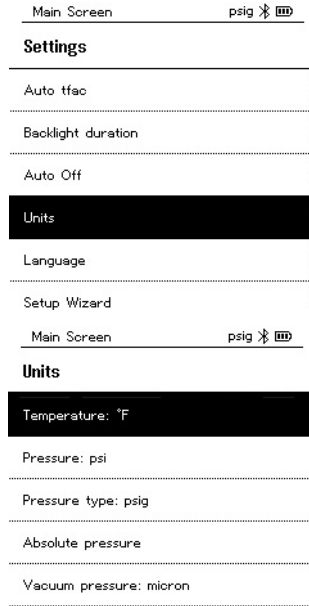

Unités disponibles


Grandeur de mesure	Unité	Description
Température	°C, °F	Régler l'unité de température.
Pression	psi, kPa, MPa, bar	Régler l'unité de pression.
Type de pression	Prel, Pabs	En fonction de l'unité de pression choisie : commuter entre affichage de la pression absolue et de la pression relative.
Pression absolue	bar (Pabs)	Régler la pression absolue actuelle (vous pouvez obtenir la pression atmosphérique actuelle de votre région p. ex. auprès du service météorologique local ou sur Internet).
Dépression	Micron, mbar, Torr, mTorr, inH ₂ O, in Hg, hPa, Pa	

- Appuyer sur **[ESC]** : 1 fois = menu **Units (Unités)**, 2 fois = menu principal, 3 fois = menu de mesure.

8.4.6 Language (Langue)

- ✓ Le menu **Settings [Réglages]** est activé.

- Utiliser **[▲]** / **[▼]** pour sélectionner **[Language] (Langue)** et valider par **[Menu/Enter]**.

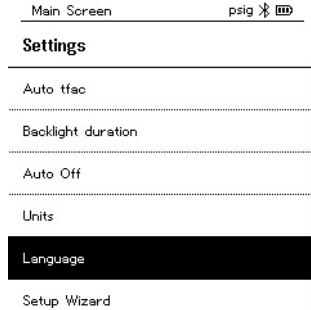

- Les options du menu s'affichent.

- Sélectionner la langue : **[▲]** / **[▼]** et valider par **[Menu/Enter]**.



La sélection de la langue active en même temps le réglage adéquat des unités de mesure.




- Appuyer sur **[Esc]** : 1 fois = menu **Units (Unités)**, 2 fois = menu principal, 3 fois = menu de mesure.

8.4.7 Setup Wizard (Assistant de configuration)

- ✓ Le menu **Settings [Réglages]** est activé.

- Utiliser [▲] / [▼] pour sélectionner [Setup Wizard] (Assistant de configuration) et valider par [Menu/Enter].

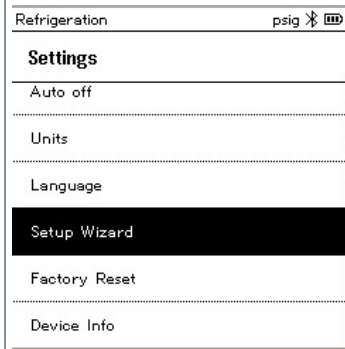

- La sélection de la langue s'ouvre.

- Sélectionner la langue [▲] / [▼].



- Les unités applicables dans le pays sélectionné sont réglées automatiquement.

- Le code-barres s'affiche et l'App peut être téléchargée dans l'Appstore concerné.




8.4.8 Restore factory settings (Restauration des réglages par défaut)

L'appareil est réinitialisé aux valeurs par défaut.


- ✓ Le menu **Settings [Réglages]** est activé.

- 1 Utiliser [**▲**] / [**▼**] pour sélectionner [**Factory Reset**] (Restauration des réglages par défaut) et valider par [**Menu/Enter**].

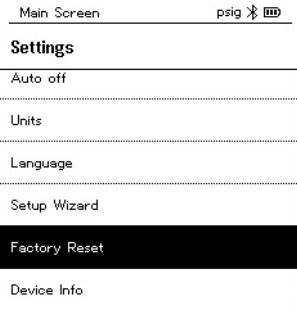


- Les options du menu s'affichent.

- 2 Démarrer la [**Factory Reset**] (Restauration des réglages par défaut) : utiliser [**▲**] / [**▼**] pour sélectionner [**Do a factory reset**] et valider par [**Menu/ESC**].

 Le processus peut être terminé par [**Back**].



- La fonction [**Factory Reset**] (Restauration des réglages par défaut) est réalisée.

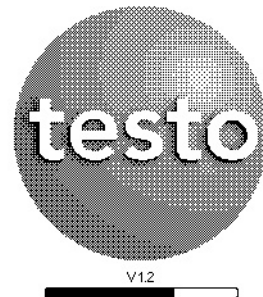


- 3 Voir Setup Wizard (Assistant d'installation).

8.4.9 Device Info (Informations appareil)

- ✓ Le menu **Settings** [Réglages] est activé.

- 1 Utiliser [**▲**] / [**▼**] pour sélectionner [**Device Info**] (**Informations appareil**) et valider par [**Menu/Enter**].

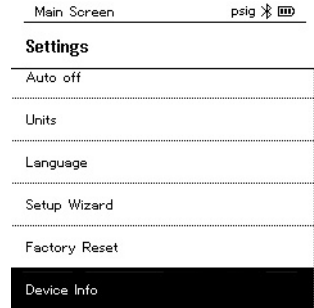


- Le menu **Info version** s'affiche.

Vous pouvez voir les informations suivantes :

- Numéro de série
 - Version du firmware
 - Version des fluides frigorigènes
 - Version de BLE (Bluetooth Low Energy)
- 2 Appuyer sur [**Esc**] : 1 fois = menu **Units** (**Unités**), 2 fois = menu principal, 3 fois = menu de mesure.

9 App Smart

9.1 App – interface utilisateur

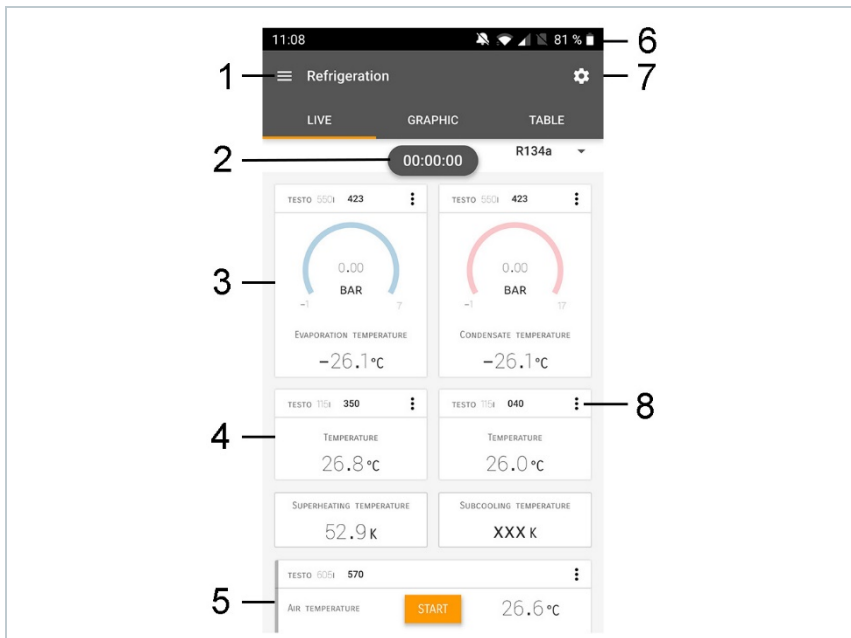


1		Ouvrir le menu principal
2		Affichage de la durée de mesure
3		Affichage des résultats de mesure calculés
4		Valeur de mesure par sonde
5		Barre de contrôle avec différentes touches de fonction
6		Barre d'état de l'appareil
7		Configuration
8		Éditer l'affichage des paramètres


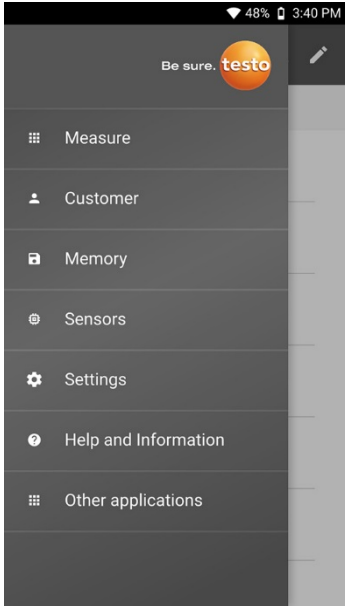





Autres symboles sur l'interface utilisateur (sans numérotation)

	Retour
	Quitter cet écran
	Partager le rapport










	Chercher
	Favori
	Supprimer
	Informations supplémentaires
	Afficher le rapport
	Sélection multiple

9.2 Menu principal

On accède au **menu principal** par le symbole  en haut à gauche. Pour quitter le menu principal, sélectionner un menu ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur les menus guidés. Le dernier écran est affiché.

	Mesurer [Measure]	
	Client [Customer]	
	Mémoire [Memory]	
	Capteurs [Sensors]	
	Réglages [Settings]	
	Aide et information [Help and Information]	


Symboles supplémentaires :

	Retour		Supprimer
	Quitter cet écran		Informations supplémentaires
	Partager les données de mesure / rapports		Afficher le rapport
	Chercher		Éditer
	Favori		

9.3 Menu de mesure

Le testo 550s / testo 557s dispose de programmes de mesure installés. Ils permettent à l'utilisateur une configuration confortable et la réalisation aisée de ses tâches de mesure spécifiques.

Le testo 550s / testo 557s offre les **menus de mesure** suivants :

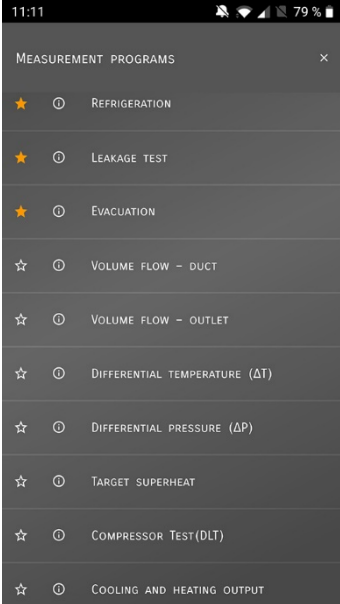Vue standard [Basic view]	
Débit volumique conduit [Volume flow, duct]	
Débit volumique sortie [Volume Flow - Outlet]	
Température différentielle (ΔT) [Differential temperature (ΔT)]	
Pression différentielle (ΔP) [(Differential pressure (ΔP))]	
Froid [Refrigeration]	
Surchauffe cible [Target superheat]	
Puissance frigorifique et calorifique [Cooling and heating output]	
Contrôle d'étanchéité [Leakage test]	
Tirage au vide [Evacuation]	

9.3.1 Vue standard

Dans le menu d'application **Vue standard**, les valeurs de mesure actuelles peuvent être lues et enregistrées. La vue standard convient surtout pour la mesure rapide et aisée sans exigences spécifiques d'une mesure conforme aux normes.


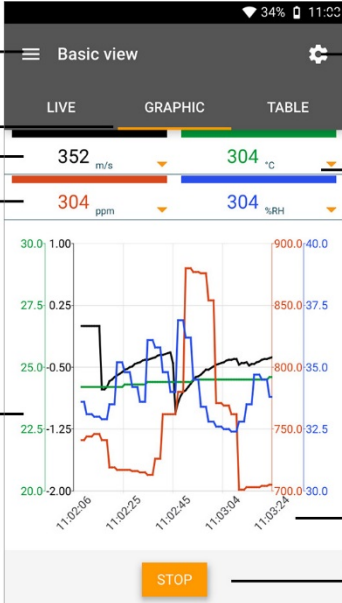

Toutes les sondes Bluetooth® compatibles avec l'App testo Smart sont affichées dans la **vue standard**.

Dans tous les menus d'application, hormis la mesure du débit volumique, il y a trois différents écrans lors de la mesure : en direct (ou vue standard), graphique et tableau.




9.3.1.1 Aperçu graphique


L'aperçu graphique permet d'afficher le tracé chronologique des valeurs au cours du temps pour 4 canaux en même temps au maximum. Toutes les grandeurs mesurées peuvent être affichées dans l'aperçu graphique par la

sélection du canal (clic sur l'un des quatre champs de sélection). Après la sélection d'une grandeur de mesure, la valeur se met automatiquement à jour. La fonction tactile « zoom » permet de regarder les détails de certaines parties du graphique ou de regarder la courbe sous forme compacte.

1	 Ouvrir le menu principal	
2	Changement d'écran	
3	Valeur de mesure du canal sélectionné	
4	Grandeur de mesure et unité de mesure	
5	Graphique avec canaux sélectionnés et 4 axes Y	
6	Barre d'état	
7	 Ouvrir le menu de configuration	
8	Sélection d'autres canaux	
9	Axe de temps	
10	Bouton Nouveau / Démarrage / Arrêt / Enregistrer	

9.3.1.2 Aperçu tableau

1	 Ouvrir le menu principal	
2	Changement d'écran	
3	Colonne indiquant la date et l'heure	
4	Touches flèches pour aller directement à la fin du tableau	
5	Barre d'état	
6	 Ouvrir le menu de configuration	
7	ID sonde - unité de mesure	
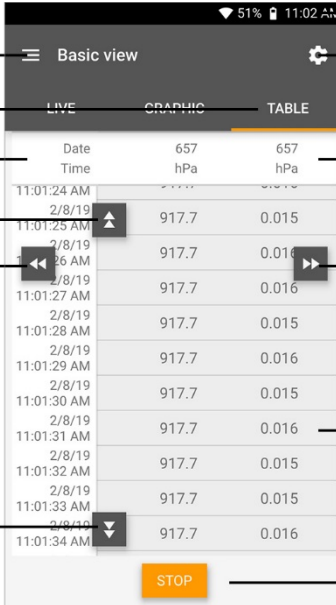
<p>8 Valeurs de mesure</p>	 <p>The screenshot shows the 'Basic view' interface of the app. At the top, there is a status bar with 51% battery and 11:02 AM. Below it, the title 'Basic view' is centered. On the left is a hamburger menu icon (1) and on the right is a settings gear icon (6). Below the title are three tabs: 'LIVE' (2), 'GRAPHIC', and 'TABLE' (3). The 'TABLE' tab is active, displaying a table of measurements. The table has columns for 'Date Time', '657 hPa', and '657 hPa'. The rows show timestamps from 11:01:24 AM to 11:01:34 AM on 2/8/19, with corresponding pressure values of 917.7 and 0.015. Navigation arrows (4) are visible on the left and right sides of the table. At the bottom of the table is an orange 'STOP' button (9).</p>
----------------------------	--

9.3.2 Froid

L'application **Refrigeration [Froid]** sert à déterminer les valeurs de mesure suivantes du système :

- Côté basse pression : pression d'évaporation, température d'évaporation du fluide frigorigène to/Ev (T évap.)
- Pression d'évaporation : température mesurée toh/T1
- Pression d'évaporation : surchauffe $\Delta toh/SH$
- Côté haute pression : pression de condensation, température de condensation du fluide frigorigène tc/Co (T condens.)
- Pression de condensation : température mesurée tcu/T2
- Pression de condensation : sous-refroidissement $\Delta tcu/SC$



Le testo 115i (thermomètre à pince) est nécessaire pour réaliser cette mesure.



Une sonde de température CTN (accessoire) doit être raccordée pour pouvoir mesurer la température du tuyau et calculer automatiquement la surchauffe et le sous-refroidissement. On peut utiliser les Smart Probes Testo (p. ex. testo 115i).



Avant chaque mesure, vérifier si les flexibles de charge sont intacts.




Avant chaque mesure, réaliser une mise à zéro des capteurs de pression. Tous les raccords doivent être exempts de pression (pression atmosphérique). Appuyer sur la touche [▲] (P=O) pendant 2 secondes pour réaliser la mise à zéro.

1  Cliquer sur **Mesurer [Measure]**.


2 Cliquer sur **Froid [Refrigeration]**.

▶ Le menu de mesure « Froid » s'ouvre.

3 Cliquer sur .

▶ Le menu de configuration s'ouvre.

4 Procéder aux réglages nécessaires.

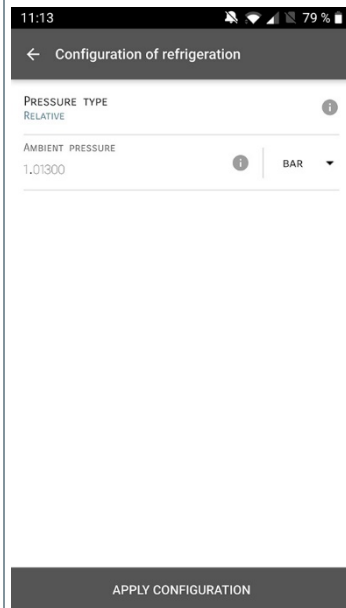


5 Cliquer sur **Appliquer la configuration [Apply Configuration]**.

6 Sélectionner le fluide frigorigène.



Vous avez la possibilité d'installer des fluides frigorigènes favoris dans l'App. Ces favoris s'affichent alors toujours en tête de la liste des fluides frigorigènes.
Pour ce faire, cliquer sur l'étoile à côté du fluide frigorigène dans la liste (App).

- ▶ Le nouveau fluide frigorigène sélectionné s'affiche dans le menu de mesure.
- 7 Cliquer sur **Démarrage [Start]**.
- ▶ La mesure démarre.
- ▶ Les valeurs mesurées actuelles s'affichent.

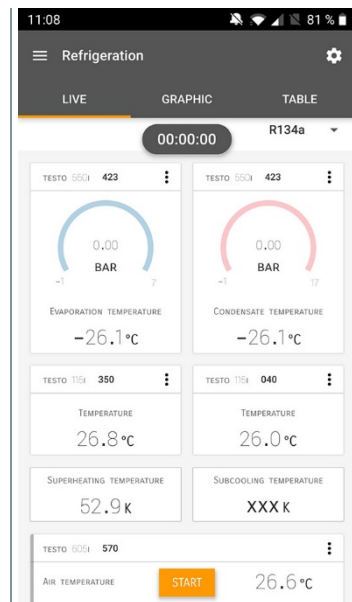

- ▶ Les valeurs mesurées peuvent être enregistrées ou une nouvelle mesure peut être lancée.



Pour les fluides frigorigènes zéotropiques, la température d'évaporation t_o/Ev s'affiche après l'évaporation complète et la température de condensation t_c/Co , après la condensation complète.

La température mesurée doit être affectée au côté de surchauffe ou de sous-refroidissement ($t_{oh} <--> t_{cu}$). En fonction de cette affectation, $t_{oh}/T1$ ou $\Delta t_{oh}/SH$ ou $t_{cu}/T2$ ou $\Delta t_{cu}/SC$ s'affiche en fonction de l'affichage choisi.



Clignotement de la valeur de mesure et de l'éclairage de l'écran :

- à 1 bar/14,5 psi avant d'atteindre la pression critique du fluide frigorigène
- en cas de dépassement de la pression maximale admissible de 60 bars/870 psi.

9.3.3 Surchauffe cible

Cette fonction permet de calculer la surchauffe cible avec le manifold testo 550s / testo 557s, en association avec l'App et des Smart Probes testo 605i supplémentaires. Cette application peut seulement être utilisée dans les systèmes de climatisation de type split / les pompes à chaleur à détenteur fixe. Les deux Smart Probes testo 605i connectés déterminent les valeurs ODDB et RAWB. La valeur de surchauffe cible s'affiche dans l'App comme résultat.



Il faut utiliser le

- testo 115i (thermomètre à pince)
- testo 605i



pour réaliser cette mesure.




Avant chaque mesure, vérifier si les flexibles de charge sont intacts.



Avant chaque mesure, réaliser une mise à zéro des capteurs de pression.


- 1  Cliquer sur **Mesurer [Measure]**.
- 2 Cliquer sur **Surchauffe cible [Target Superheat]**.
 - ▶ Le menu de mesure « Surchauffe cible » s'ouvre.
- 3 Cliquer sur .
 - ▶ Le menu de configuration s'ouvre.

4 Procéder aux réglages nécessaires.

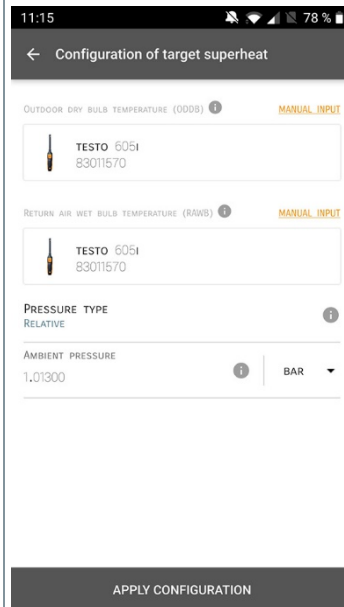

5 Cliquer sur Appliquer la configuration [Apply Configuration].

6 Sélectionner le fluide frigorigène.

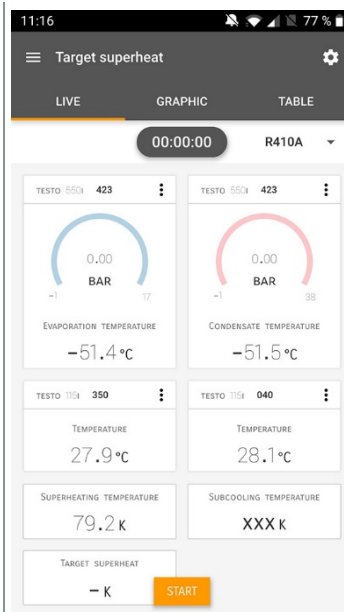

- ▶ Le nouveau fluide frigorigène sélectionné s'affiche dans le menu de mesure.
- 7 Cliquer sur **Démarrage [Start]**.
- ▶ La mesure démarre.
 - ▶ Les valeurs mesurées actuelles s'affichent.
 - ▶ Les valeurs mesurées peuvent être enregistrées ou une nouvelle mesure peut être lancée.

9.3.4 Contrôle d'étanchéité

Le contrôle d'étanchéité avec compensation de température permet de contrôler l'étanchéité des installations. Pour ce faire, la pression de l'installation et la température ambiante sont mesurées pendant une période définie.





A cette fin, une sonde de température peut être raccordée pour mesurer la température ambiante (recommandation : désactiver le facteur de compensation pour mesure de contact et utiliser une sonde d'ambiance CTN ou les Smart Probes Bluetooth® pour la température) ou encore le Smart Probe pour la mesure de la température de l'air. Des informations sur la pression différentielle avec compensation de température et sur la température au début et à la fin du contrôle sont alors disponibles. La compensation de température permet d'afficher la chute de pression réelle delta P. Si aucune sonde de température n'est raccordée, le contrôle d'étanchéité peut être effectué sans compensation de température.




Une sonde de température de contact (p. ex. testo 115i) peut aussi être utilisée pour le contrôle d'étanchéité avec compensation de température, mais elle ne doit pas mesurer la température superficielle. Elle doit être placée de manière à mesurer la température de l'air.



La mesure est réalisée avec le manifold 550i, 550s ou 557s.


- 1  Cliquer sur **Mesurer [Measure]**.
- 2 Cliquer sur **Contrôle d'étanchéité [Leakage test]**.
 - ▶ Le menu de mesure **Contrôle d'étanchéité [Leakage test]** s'ouvre.
- 3 Cliquer sur .

- ▶ Le menu de configuration s'ouvre.
- 4 Procéder aux réglages nécessaires.

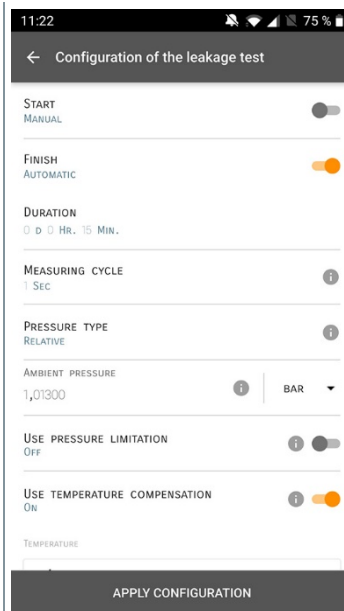

- 5 Cliquer sur **Appliquer la configuration** [Apply Configuration].
- 6 Cliquer sur **Démarrage** [Start].
- ▶ La mesure démarre.

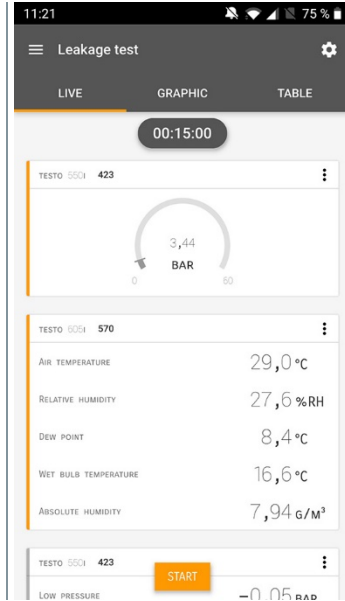

- ▶ Les valeurs mesurées actuelles s'affichent.




- ▶ Les valeurs mesurées sont enregistrées. Les valeurs peuvent être exportées ou un rapport peut être créé.

9.3.5 Tirage au vide

L'application Tirage au vide permet d'éliminer les autres gaz et l'humidité dans le circuit de fluide frigorigène.

- 1  Cliquer sur **Mesurer [Measure]**.
 - 2 Cliquer sur **Tirage au vide [Evacuation]**.
- ▶ Le menu de mesure **Tirage au vide [Evacuation]** s'ouvre.
- 3 Cliquer sur .
- ▶ Le menu de configuration s'ouvre.

4 Procéder aux réglages nécessaires.

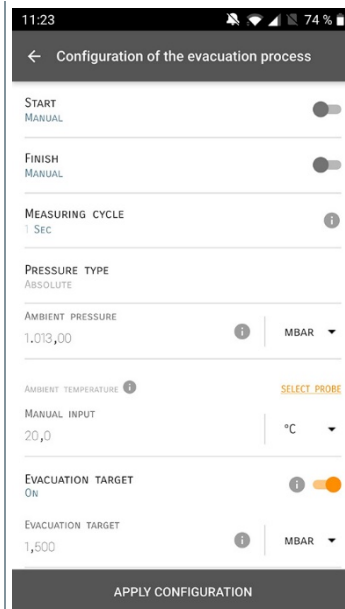


5 Cliquer sur **Appliquer la configuration** [Apply Configuration].

6 Cliquer sur **Démarrage** [Start].

▶ La mesure démarre.

- ▶ Les valeurs mesurées actuelles s'affichent.

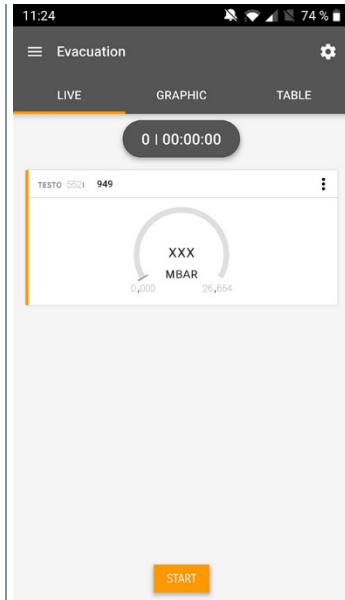



- ▶ Les valeurs mesurées peuvent être enregistrées ou une nouvelle mesure peut être lancée.


9.4 Client

Le menu **Client [Customer]** permet de créer, éditer et supprimer toutes les informations sur les clients et les points de mesure. Les champs de saisie marqués par * sont obligatoires. Les clients ou points de mesure ne peuvent pas être enregistrés si ces champs ne contiennent pas d'information.

9.4.1 Créer et éditer un client

- 1 Cliquer sur .
- ▶ Le menu principal s'ouvre
- 2  Cliquer sur **Client [Customer]**.
- ▶ Le menu « Client » s'ouvre.
- 3 Cliquer sur **+ Nouveau client [+ New Customer]**.
- ▶ Le nouveau client peut être créé.

- 4 Saisir toutes les informations requises sur le client.

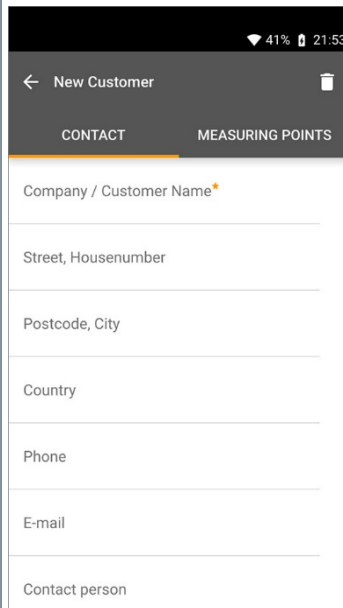


The screenshot shows a mobile application interface for creating a new customer. At the top, there is a dark header with a back arrow, the text 'New Customer', and a trash icon. Below the header, there are two tabs: 'CONTACT' (which is selected and highlighted with an orange underline) and 'MEASURING POINTS'. The main content area contains several input fields: 'Company / Customer Name*' (with a red asterisk indicating a required field), 'Street, Housenumber', 'Postcode, City', 'Country', 'Phone', 'E-mail', and 'Contact person'. Each field is represented by a horizontal line with a small downward arrow on the right side.

- 5 Cliquer sur **Enregistrer [Save]**.
- ▶ Le nouveau client a été enregistré.

9.4.2 Créer et éditer des points de mesure

- 1 Cliquer sur .
- ▶ Le menu principal s'ouvre
- 2  Cliquer sur **Client [Customer]**.
- ▶ Le menu « Client » s'ouvre.
- 3 Cliquer sur **+ Nouveau client [+ New Customer]**.
- 4 Cliquer sur l'onglet droit **Point de mesure (Measuring Points)**.
- 5 Cliquer sur **+ Nouveau point de mesure [+ New Measuring Point]**.
- ▶ Le nouveau point de mesure peut être créé.

- 6 Saisir toutes les informations requises sur le point de mesure.
- 7 Cliquer sur l'onglet droit **Caractéristiques (Parameters)**.

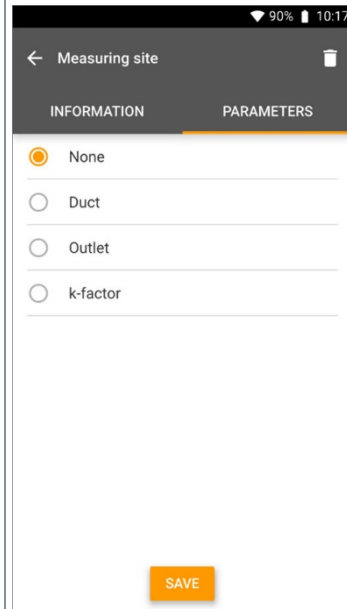

- 8 Sélectionner d'autres caractéristiques.



D'autres réglages des caractéristiques sont possibles pour les points de mesure « conduct/conduit », « outlet/sortie » ou « k-factor/conduit avec facteur k ».


- 9 Cliquer sur **Enregistrer [Save]**.
 - ▶ Le nouveau point de mesure est enregistré.

9.5 Mémoire



Dans le menu **Mémoire (Memory)**, vous pouvez appeler tous les résultats de mesure enregistrés avec le testo 550s / testo 557s, les analyser en détail et créer et enregistrer des fichiers csv et des rapports PDF. Un clic sur une mesure ouvre une vue d'ensemble des résultats de mesure.

9.5.1 Chercher et supprimer des résultats de mesure


Dans le menu **Mémoire (Memory)**, toutes les mesures enregistrées sont classées selon la date et l'heure.


- ✓ Le menu **Mémoire (Memory)** est ouvert.
- 1 Cliquer sur .
- ▶ Le champ de recherche avec les mesures s'ouvre.
- 2 Saisir le nom du client ou le point de mesure ou la date / l'heure dans le champ de recherche.
- ▶ Le résultat est affiché.

Supprimer

- 1 Cliquer sur .
- ▶ Une case à cocher s'affiche devant chaque mesure.
- 2 Cliquer sur la mesure souhaitée.
- ▶ La case correspondante est cochée.
- 3 Cliquer sur .
- ▶ Une fenêtre d'avertissement s'affiche.
- 4 Confirmer l'avertissement.
- ▶ Les mesures cochées sont supprimées.



9.6 Capteurs

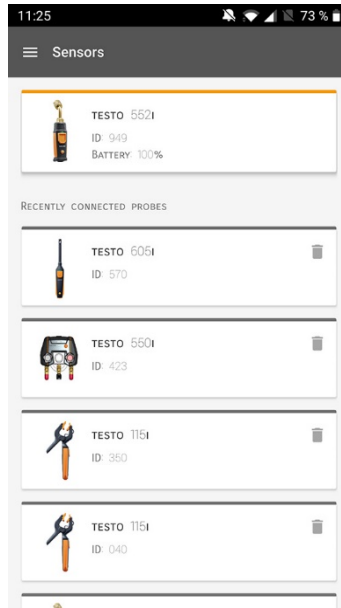Tous les capteurs utilisés avec l'App sont indiqués dans le menu  **Capteurs [Sensors]**. Vous pouvez y consulter des informations générales sur les sondes actuellement connectées ainsi que sur les sondes récemment utilisées.



9.6.1 Informations



Des informations sont enregistrées pour chaque sonde.

- ✓ L'App est connectée au testo 550s / testo 557s.
- 1 | Cliquer sur .
- ▶ Le menu principal s'ouvre.
- 2 |  Cliquer sur **Capteurs [Sensors]**.
- ▶ Le menu « Capteurs » s'ouvre.
- 3 | Cliquer sur l'une des sondes affichées.
- ▶ Les informations sur le modèle, la référence, le numéro de série et la version du firmware s'affichent.

9.6.2 Réglages


Des réglages supplémentaires sont possibles pour chaque sonde.

- ✓ La sonde est connectée à l'App.


- 1 | Cliquer sur .
- ▶ | Le menu principal s'ouvre.
- 2 |  Cliquer sur **Capteurs [Sensors]**.
- ▶ | Le menu « Capteurs » s'ouvre.
- 3 | Cliquer sur l'une des sondes affichées.
- 4 | Cliquer sur l'onglet « Réglages (Settings) ».
- 5 | Cliquer sur l'une des sondes affichées.
- ▶ | Les réglages actuelles s'affichent et peuvent être modifiées en cas de besoin.


9.7 Réglages

9.7.1 Langue



- 1 |  Cliquer sur **Réglages [Settings]**.
- ▶ | Le menu **Réglages** s'ouvre.
- 2 | Cliquer sur **Langue [Language]**.
- ▶ | La fenêtre des langues disponibles s'ouvre.
- 3 | Cliquer sur la langue souhaitée.
- ▶ | La langue souhaitée est réglée.

9.7.2 Réglages de mesure

- 1 |  Cliquer sur **Réglages [Settings]**.
- ▶ | Le menu « Réglages » s'ouvre.
- 2 | Cliquer sur **Réglages de mesure [Measurement settings]**.
- ▶ | La fenêtre des paramètres de base des mesures s'ouvre.

- 3 | Cliquer sur les réglages souhaités et les modifier selon les besoins.
- ▶ | Les réglages souhaités sont faits.
- 4 |  Quitter les **Réglages de mesure** [Measurement settings].

9.7.3 Données de l'entreprise

- 1 |  Cliquer sur **Réglages** [Settings].
- ▶ | Le menu « Réglages » s'ouvre.
- 2 | Cliquer sur **Données de l'entreprise** [Company details].
- ▶ | La fenêtre « Données de l'entreprise » s'ouvre.
- 3 | Cliquer sur les données souhaitées et les modifier selon les besoins.
- ▶ | Les données de l'entreprise souhaités sont réglés.
- 4 |  Quitter les **Données de l'entreprise** [Company details].

9.7.4 Protection de la vie privée

- 1 |  Cliquer sur **Réglages** [Settings].
- ▶ | Le menu « Réglages » s'ouvre.
- 2 | Cliquer sur **Protection de la vie privée** [Privacy settings].
- ▶ | La fenêtre de protection de la vie privée s'ouvre.
- 3 | Activer ou désactiver les options souhaitées.
- ▶ | Les options souhaitées sont réglées.
- 4 |  Quitter le menu **Protection de la vie privée** [Privacy settings].

9.8 Aide et informations

Le point de menu « Aide et informations » (Help and Information) contient des informations sur le testo 550i et permet d'appeler le tutoriel. On y trouve aussi les mentions légales.

9.8.1 Informations appareil

1  Cliquer sur **Aide et informations [Help and Information]**.

▶ Le menu « Aide et informations » s'ouvre.

2 Cliquer sur **Informations appareil [Instrument information]**.

▶ La version actuelle de l'App, l'ID d'instance Google Analytics, la version des fluides frigorigènes ainsi que la mise à jour pour les appareils connectés sont affichées.

La mise à jour automatique des appareils connectés peut être activée ou désactivée.

> Activer ou désactiver la **Mise à jour des appareils connectés [Update for connected instruments]** par le curseur.

9.8.2 Tutoriel

1  Cliquer sur **Aide et informations [Help and Information]**.

▶ Le menu « Aide et informations » s'ouvre.

2 Cliquer sur **Tutoriel [Tutorial]**.

▶ Le tutoriel montre les étapes les plus importantes avant la mise en service.

9.8.3 Exclusion de responsabilité

1  Cliquer sur **Aide et informations [Help and Information]**.

▶ Le menu « Aide et informations » s'ouvre.

2 Cliquer sur **Exclusion de responsabilité [Exclusion of liability]**.

▶ Les informations sur la protection des données et sur l'utilisation de la licence s'affichent.

9.9 Logiciel d'archivage testo DataControl

Le logiciel gratuit de gestion et d'analyse des données de mesure testo DataControl complète les fonctions de l'App testo Smart par de nombreuses fonctions utiles :

- Gestion et archivage des données clients et des informations sur les points de mesure
- Lecture, évaluation et archivage des données de mesure
- Représentation graphique des valeurs de mesure
- Création de rapports de mesure professionnels avec les données de mesure disponibles
- Intégration confortable d'images et de commentaires dans les rapports de mesure
- Importation et exportation de données de et vers l'appareil de données

9.9.1 Configurations requises



Vous devez disposer des droits d'administrateur pour procéder à l'installation.

9.9.1.1 Système d'exploitation

Le logiciel est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

9.9.1.2 PC


L'ordinateur doit satisfaire aux conditions du système d'exploitation. Les conditions suivantes doivent aussi être remplies :

- Port USB 2 ou version ultérieure
- Processeur DualCore d'au moins 1 GHz
- 2 GB RAM minimum
- 5 GB de mémoire libre sur le disque dur minimum
- Écran de 800 x 600 pixels minimum


9.9.2 Procédure

- ✓ Pour transférer les données de l'App au logiciel testo DataControl, les deux appareils doivent être connectés au même réseau.
Exemple : un ordinateur portable avec le logiciel testo DataControl installé et un Smartphone avec l'App testo Smart installée sont connectés au même réseau WLAN.


- 1 Ouvrir l'App testo Smart sur le Smartphone ou la tablette.
- 2 Ouvrir le logiciel d'archivage testo DataControl sur le PC.
- 3 Cliquer sur **Sélectionner l'appareil [Select instrument]**.

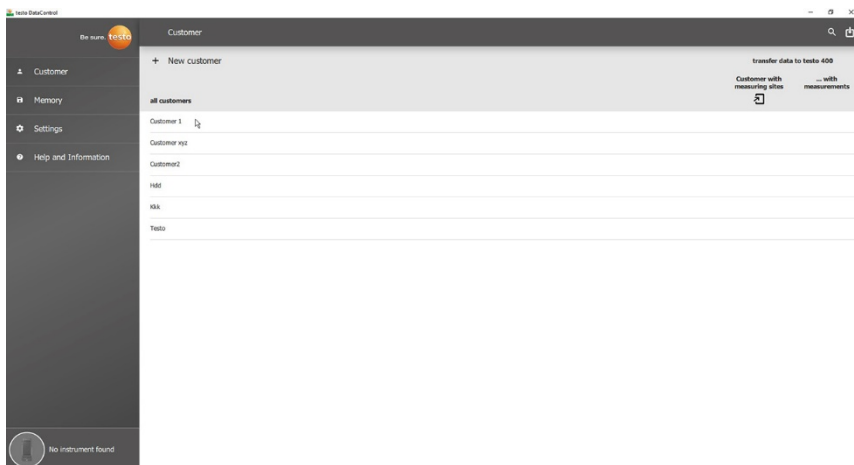

- ▶ Une vue d'ensemble des appareils disponibles s'ouvre.

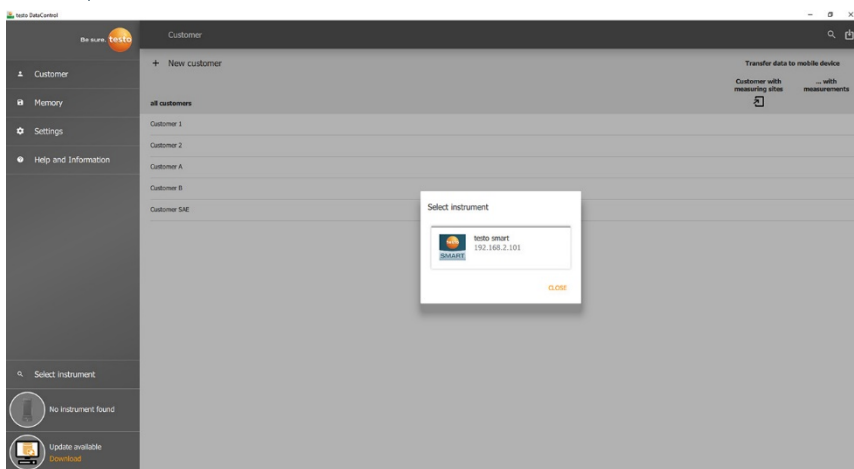

- 4 Sélectionner l'appareil.
- ▶ Un avertissement s'affiche.

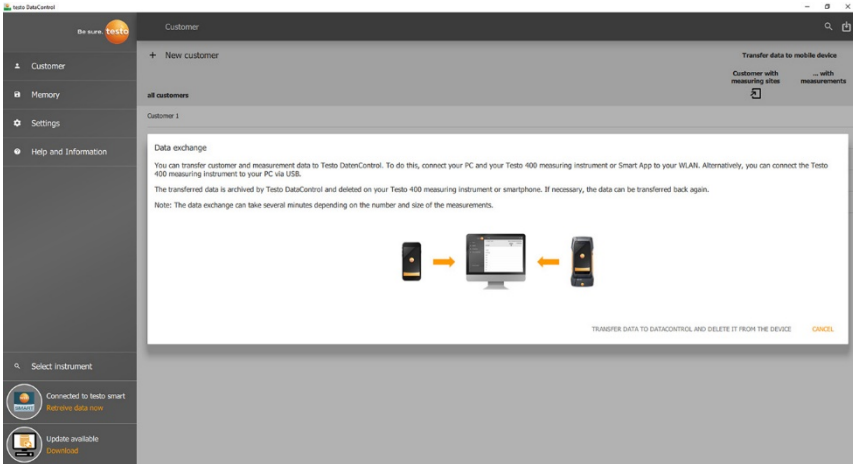

- 5 Cliquer sur **Transférer les données à DataControl et les supprimer dans l'appareil** [Transfer data to DataControl and delete from instrument].

▶ Les données ont été transférées avec succès.

10 Maintenance

10.1 Étalonnage



Le testo 550s / testo 557s est fourni de série avec un certificat d'étalonnage d'usine.

Pour de nombreuses applications, un réétalonnage est recommandé à un intervalle de 12 mois.

Il peut être réalisé par Testo Industrial Services (TIS) ou d'autres prestataires de service certifiés.

Veuillez contacter Testo pour de plus amples informations.

10.2 Nettoyage de l'appareil



Ne pas utiliser de solvants, ni de produits caustiques ! De l'eau savonneuse ou des produits ménagers doux peuvent être utilisés.

- > En cas de salissures, nettoyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon humide.

10.3 Garder propres les raccords

- > Veiller à ce que les raccords vissés restent propres et libres de graisse et d'autres dépôts et les nettoyer avec un chiffon humide en cas de besoin.

10.4 Éliminer les résidus d'huile

- > Éliminer les résidus d'huile dans le bloc de vannes en le soufflant délicatement à l'air comprimé.

10.5 Garantir la précision de mesure

Le service après-vente Testo se fera un plaisir de vous aider en cas de besoin.

- > Vérifier l'étanchéité de l'appareil à intervalles réguliers. Respecter la plage de pression admissible !
- > Étalonner régulièrement l'appareil (recommandation : une fois par an).

10.6 Remplacement des piles / accumulateurs

✓ L'appareil est arrêté.


- 1 Déplier le crochet de suspension, enlever le clip et retirer le couvercle du compartiment à piles.



- 2 Retirer les piles / accumulateurs vides et mettre en place de nouvelles piles (4 x type AA / Mignon / LR6) dans le compartiment à piles. Attention à la polarité !
- 3 Remettre le couvercle du compartiment à piles en place et le fermer (le clip doit s'enclencher).
- 4 Mettre l'appareil en marche.

11 Données techniques

Caractéristique	Valeur	
Grandeurs de mesure	Pression : kPa / MPa / bar / psi Température : °C / °F / K Dépression/Vide : hPa / mbar/ Torr / mTorr / inH ₂ O / micron / inHg / Pa	
Capteurs	testo 550s	testo 557s
	Raccords : 3 Vannes : 3	Raccords : 4 Vannes : 4
	Pression : 2 capteurs de pression Température : 2 sondes CTN Vide : via sonde externe Jusqu'à 4 Smart Probes via connexion Bluetooth®	
Cadence de mesure	0,5 s	
Interfaces	Raccords de pression : 3 x 7/16" UNF, 1 x 5/8" UNF Mesure CTN Sonde de vide externe	
Étendues de mesure	Étendue de mesure de la pression HP / BP : -100 ... 6000 kPa / -0,1 ... 6 Mpa / -1 ... 60 bars (rel) / -14,7...870 psi Étendue de mesure de la température : -50 ... +150 °C / -58 ... 302 °F Étendue de mesure de la température testo 115i : -40 ... +150 °C / -40 ... 302 °F Étendue de mesure de la dépression : 0 ... 20 000 microns	
Surcharge	65 bars, 6500 kPa, 6,5 Mpa, 940 psi	
Résolution	Résolution – pression : 0,01 bar / 0,1 psi / 1 kPa / 0,001 Mpa Résolution – température : 0,1°C / 0,1°F / 0,1 K Résolution – dépression : 1 micron (de 0 à 1 000 microns) 10 microns (de 1 000 à 2 000 microns) 100 microns (de 2 000 à 5 000 microns) 500 microns (de 5 000 à 10 000 microns) 5000 microns (de 10 000 à 20 000 microns)	


Caractéristique	Valeur
Précision (température nominale : 22 °C / 71,6 °F)	Pression : $\pm 0,5\%$ de la valeur finale (± 1 digit) Température (-50 ... 150 °C) : $\pm 0,5$ °C (± 1 digit), $\pm 0,9$ °F (± 1 digit), Température testo 115i : $\pm 2,3$ °F (-4° ... 185 °F) / $\pm 1,3$ °C (-20 ... +85 °C), Dépression/Vide : $\pm (10 \text{ microns} + 10 \% \text{ v.m.})$ (100 ... 1 000 microns)
Fluides mesurables	Fluides mesurables : tous les produits enregistrés dans le testo 557. Ne sont pas mesurables : l'ammoniac (R717) et les fluides frigorigènes contenant de l'ammoniac
Conditions ambiantes	Température d'utilisation : -20 ... 50 °C / -4 ... 122 °F -10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F (dépression) Température de stockage : -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F Plage d'humidité : 10 ... 90 %HR
Boîtier	Matériau : ABS / PA / TPE Dimensions : env. 235 x 121 x 80 mm Poids : 930 g (sans piles)
Classe IP	54
Alimentation électrique	Source de courant : Accumulateurs / Piles : 4 x 1,5 V de type AA / Mignon / LR6 Durée de vie des piles : > 250 h (éclairage de l'écran éteint, Bluetooth désactivé, sonde de vide non raccordée) > 100 h (éclairage de l'écran allumé, Bluetooth activé, sonde de vide raccordée)
Auto-arrêt	30 min si activé
Écran	Type : LCD éclairé Temps de réponse : 0,5 s
Directives, normes et contrôles	Directive UE : 2014/30/UE  La déclaration de conformité UE est disponible sur le site Internet de Testo www.testo.com dans les téléchargements spécifiques des produits.

Fluides frigorigènes disponibles

Caractéristique	Valeur		
Nombre de fluides frigorigènes	~ 90		
Fluides frigorigènes au choix dans l'appareil	R114	R407C	R444B
	R12	R407F	R448A
	R123	R407H	R449A
	R1233zd	R408A	R450A
	R1234yf	R409A	R452A
	R1234ze	R410A	R452B
	R124	R414B	R453a
	R125	R416A	R454A
	R13	R420A	R454B
	R134a	R421A	R454C
	R22	R421B	R455A
	R23	R422B	R458A
	R290	R422C	R500
	R32	R422D	R502
	R401A	R424A	R503
	R401B	R427A	R507
	R402A	R434A	R513A
	R402B	R437A	R600a
	R404A	R438A	R718 (H ₂ O)
	R407A	R442A	R744 (CO ₂)
	R11	R227	R417A
	FX80	R236fa	R417B
	I12A	R245fa	R417C
	R1150	R401C	R422A
	R1270	R406A	R426A
	R13B1	R407B	R508A
	R14	R407D	R508B
	R142B	R41	R600
	R152a	R411A	RIS89
	R161	R412A	SP22
	R170	R413A	

12 Conseils et dépannage

12.1 Questions et réponses

Question	Causes possibles / Solution
 clignote	Les piles sont presque vides. > Remplacer les piles.
L'appareil s'arrête automatiquement.	La capacité restante des piles est trop faible. > Remplacer les piles.
Valeur trop basse [Below range] apparaît au lieu de l'affichage de la grandeur de mesure	La valeur réelle est inférieure à l'étendue de mesure admissible. > Respecter l'étendue de mesure admissible.
Valeur trop élevée [Above range] apparaît au lieu de l'affichage de la grandeur de mesure	La valeur réelle est supérieure à l'étendue de mesure admissible. > Respecter l'étendue de mesure admissible.

12.2 Error Codes/Codes d'erreur

12.2.1 Vue principale

Code	Cause possible / Solution
E 11	Enlever les piles et les remettre dans l'appareil. Si l'erreur subsiste, veuillez vous adresser à notre centre de service.
E 12	
E 13	
E 14	
E 15	

12.2.2 Vue d'état

Code	Cause possible / Solution
E 30	Une ancienne version est installée sur le testo 550s / testo 557s. Réaliser une mise à jour de l'appareil. Si l'erreur subsiste, veuillez vous adresser à notre centre de service.
E 31	Le testo 550s / testo 557s utilise encore les fluides frigorigènes de l'ancienne version. Pour utiliser les nouveaux fluides frigorigènes, procéder à une nouvelle mise à jour de la liste des fluides frigorigènes. Si l'erreur subsiste, veuillez vous adresser à notre centre de service.

Code	Cause possible / Solution
E 32	Enlever les piles et les remettre dans l'appareil. Si l'erreur subsiste, veuillez vous adresser à notre centre de service.

12.3 Accessoires et pièces de rechange

Description	Réf.
Sonde à pince pour les mesures de température sur les tuyaux (1,5 m)	0613 5505
Sonde à pince pour les mesures de température sur les tuyaux (5 m)	0613 5506
Kit de 2 sondes de température (CTN) pour manifolds électroniques	0613 5507
Sonde pour tuyau avec Velcro pour tuyaux d'un diamètre de max. 75 mm, Tmax +75 °C, CTN	0613 4611
Sonde de contact CTN étanche	0613 1912
Sonde d'ambiance CTN robuste et précise	0613 1712
Kit de rechange de vanne	0554 5570
Sangle avec aimant	0564 1001
Sonde de vide externe	0564 2552

Une liste complète de tous les accessoires et pièces de rechange se trouve dans les catalogues et brochures, ainsi que sur Internet, sur www.testo.com

13 Support

Vous trouverez des informations actuelles sur les produits, téléchargements et les adresses de contact pour les demandes de support sur le site Web de Testo à : www.testo.com.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente Testo. Les données de contact figurent au dos de ce document ou sur Internet, sur www.testo.com/service-contact.



Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

Allemagne

Tél. : +49 7653 681-0

Courriel : info@testo.com

www.testo.com