


Themis 19 V

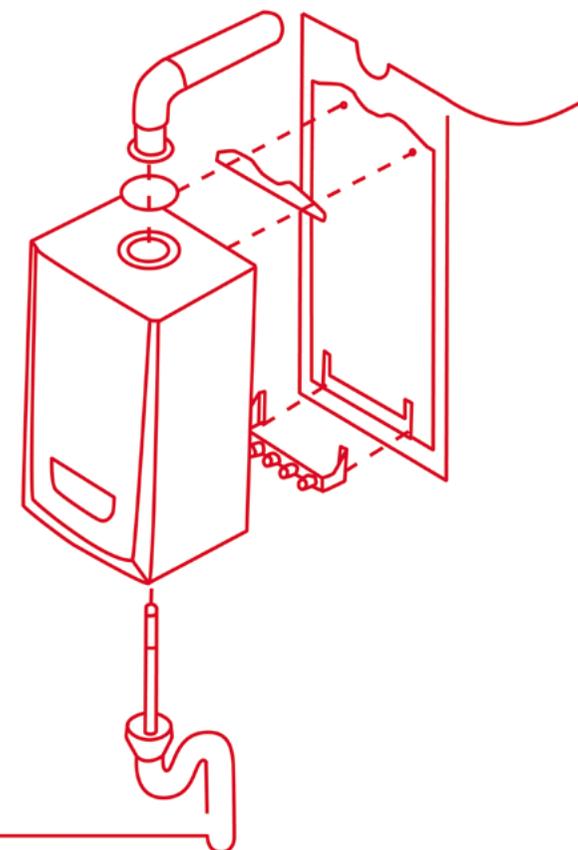


400000017 1 GNERIQUE CATALOGUE PRODUITS SAP 1652

COMPOSANT	Signal à mesurer Points tests	Si la mesure est mauvaise VERIFIER
230 Vac câble d'alimentation 230 V + boîtier disjoncteur	230Vac entre 1.7 et 1.11	- la prise de courant - le réseau d'alimentation électrique - le boîtier disjoncteur et ses connecteurs
230 Vac Fusible (F1) 250 V -- 80 mA temporisé	230Vac entre 1.11 et 1.12 vérifier sa continuité : R < 10 Ohm	si 0V vérifier le fusible (R < 10 Ohm) ou revoir le point précédent
230 Vac Transformateur (TRA) 230Vac - primaire - R1= 110 Ohm 24Vac - secondaire - R2 = 2 Ohm	24Vac entre 2.1 et 2.2	si 0V vérifier TRA hors tension ou revoir les points précédents
230 Vac Circulateur (P) puis. absorbée 95W	en demande : 230Vac entre 1.9 et 1.11	si 230V et moteur à l'arrêt : vérifier s'il n'y a pas de blocage mécanique si 0V, vérifier F1, TRA, ligne chauffage, ligne sanitaire
COMMUNS CHAUFFAGE ET SANITAIRE		
24 Vdc Electrovanne de régulation (EV1) bobine - R = 70 Ohm à 20 C repérage : 1 bande bleu intensité levée petit débit = 90 à 125 mA sous 8V intensité grand débit = 235 à 270 mA sous 24V	8 à 24 V(continu) entre pistes 2.6 et 2.8	si 0V en chauffage, vérifier la ligne chauffage si 0V en sanitaire, vérifier la ligne sanitaire si 0V en chauffage et en sanitaire, vérifier : TRA, K16 ou changer la carte si 8 à 24V, vérifier la bobine
24 Vdc Limiteur (K16)	hors tension : R = 0 Ohm entre pistes 2.10 et 2.11	changer K16 si la température du tube est normale et K16 ouvert (résistance élevée)
24 Vdc Sécurité manque d'eau (K5)	24V(continu) entre pistes 2.4 et 3.8	K5, pression eau, K11
24 Vdc Sécurité de débordement (K11)	24V(continu) entre pistes 2.5 et 3.8	vérifier s'il y a refoulement de fûmées. sinon vérifier K11, TRA
Sécurité de surchauffe (K4)	hors tension : R = 0 Ohm entre les bornes du thermostat	changer K4 si sa résistance est élevée sans surchauffe


400000017 1 GNERIQUE CATALOGUE PRODUITS SAP 1652

COMPOSANT	Signal à mesurer Points tests	Si la mesure est mauvaise VERIFIER
LIGNE CHAUFFAGE		
Aquastat (AQ) 2 contacts 24 Vdc <u>Contact petit débit</u> (t1) réglable de 19 à 80 °C 15 Vdc <u>Contact grand débit</u> (t2) réglable de 9 à 70 °C	mettre au maxi la consigne de l'aquastat hors tension : faible résistance entre pistes 5.2 et 5.5 (R ≈ 0 Ohm) hors tension : forte résistance entre bornes 5.3 et 5.4 (R élevée)	en prenant la tension aux bornes de l'électrovanne (EV1), on peut vérifier le passage petit/grand débit si contacts mauvais changer l'aquastat
24 Vdc <u>Thermostat d'ambiance</u> (TA)	consigne au maxi. et hors tension: R ≈ 0 Ohm entre pistes 2.9 et 2.12	vérifier le TA ou la présence d'un shunt au bornier de raccordement si pas de TA
24 Vdc <u>Switch ETE/HIVER</u> (SW1)	hors tension : R ≈ 0 Ohm entre pistes 3.1 et 3.8 en HIVER Résistance élevée en ETE	vérifier le positionnement de SW1 ou changer SW1.
LIGNE SANITAIRE		
15 Vdc <u>Thermistance</u> (CTN) R à 25 °C = 10 000 Ohm R à 60 °C = 2500 Ohm	déconnecter la CTN et vérifier directement sa résistance	si résistance très élevée ou très faible, changer la CTN
24 Vdc <u>Switch puisage/chauffage</u> (SW3)	hors tension : continuité entre pistes 3.3 et 3.8	vérifier la valve à eau, la position de SW3 ou changer SW3.
15 Vdc <u>Potentiomètre sanitaire</u> (P2)	hors tension : 0 à 1000 Ohm entre pistes 5.1 et 5.12	changer P2


05114400	1	Thermocouple 600 mm
05116000	1	Embout magnétique
05123100	1	Porte injecteur veilleuse
05126600	1	Rampe
05232100	4	Bras de brûleur (x4)
05232200	1	Support arrière brûleur
05299600	16	Injecteur brûleur 1,60 (x16)
05421200	100	Joint (x100)
05426500	10	Épingle brûleur (x10)
05481900	30	Joint (x30)
05482500	75	Vis (x75)
05485300	50	Joint (x50)
05488500	15	Vis (x15)
05489300	6	Tige + écrous (x6)
05499400	20	Injecteur veilleuse G20, kit de 20
05703400	1	Veilleuse G20
05703500	1	Veilleuse G30
05703600	1	Veilleuse G110
05706500	1	Support avant brûleur
05706600	1	Piezo
S1089600	1	Veilleuse

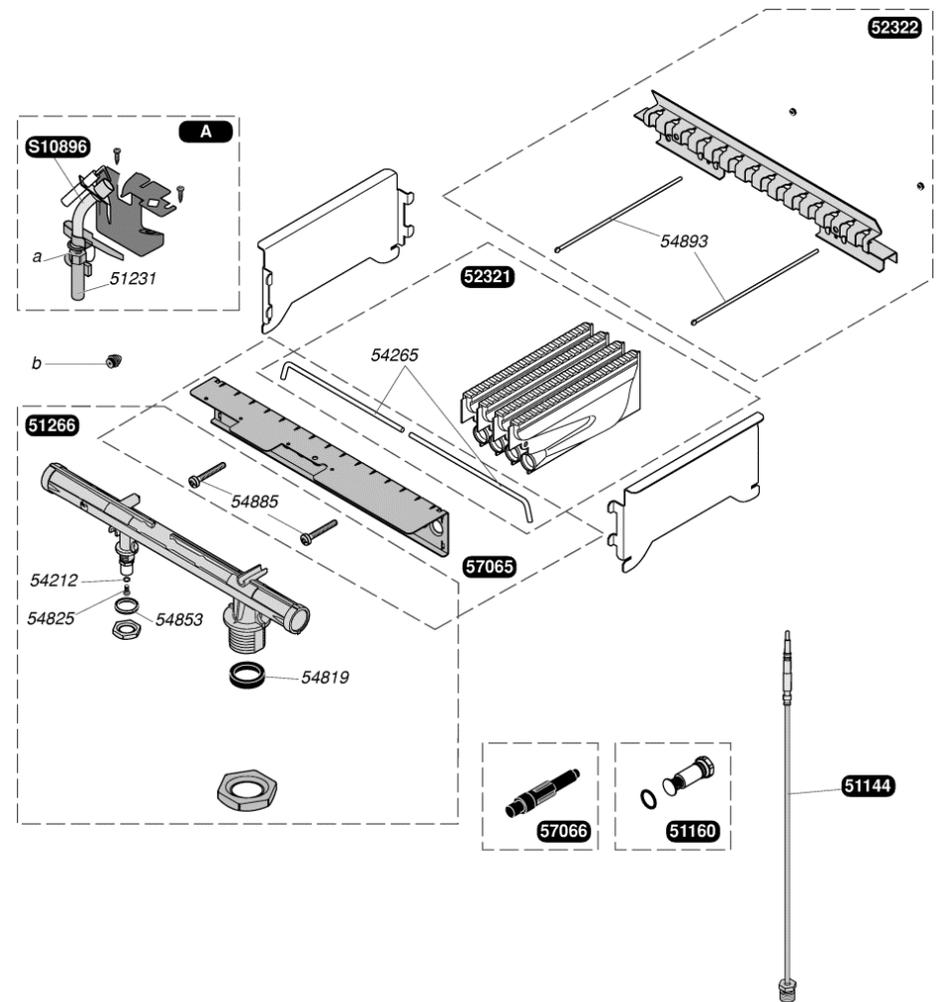



05216700	1	Grille inférieure
05422500	50	Rivet (x50)
05423500	25	Ecrou (x25)
05455200	5	Support arrière (x5)
05716800	1	Boîtier coupe tirage

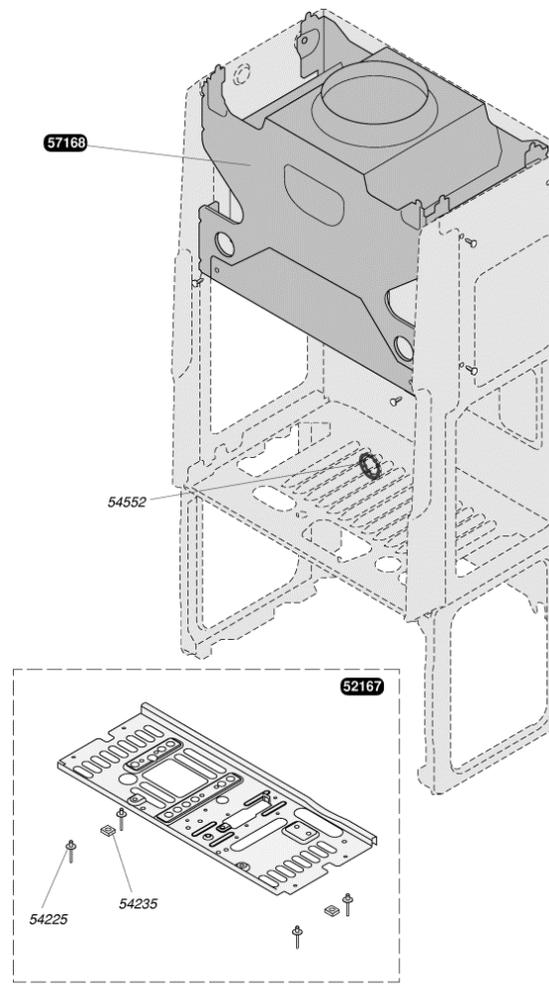



05134000	1	Clapet inverseur
05134300	1	Manette sélecteur
05159000	1	Couvercle
05174100	2	Durites + colliers (x2)
05213700	1	Support
05213800	1	Prise pression
05234000	1	Vis (x6)
05234200	1	Manothermomètre
05246600	1	Plaque arrière
05261800	1	Bride by-pass
05262100	1	Clapet double
05403000	100	Joint (x100)
05420200	10	Joint (x10)
05425400	10	Collier (x10)
05428500	10	Joint plat (x10)
05432300	10	Clip 15 mm (x10)
05433700	25	Joint torique (x25)
05451700	10	Joint torique (x10)
05458800	25	Joint torique (x25)
05459000	15	Clips (x15)
05459600	75	Joint plat (x75)
05461700	5	Manettes été/hiver (x5)
05467800	5	Microswitch (x5)
05484400	50	Vis (x50)
05490700	25	Vis (x25)
05490800	50	Joint torique (x50)
05491500	10	Joint torique (x10)
05491800	25	Joint torique (x25)
05495400	20	Graisse thermocontact (x20)
05496600	25	Vis (x25)
05647500	30	Lame ressort/Clapet inverseur (x30)
S5261700	1	By-pass
S5421500	25	Joint torique (x25)

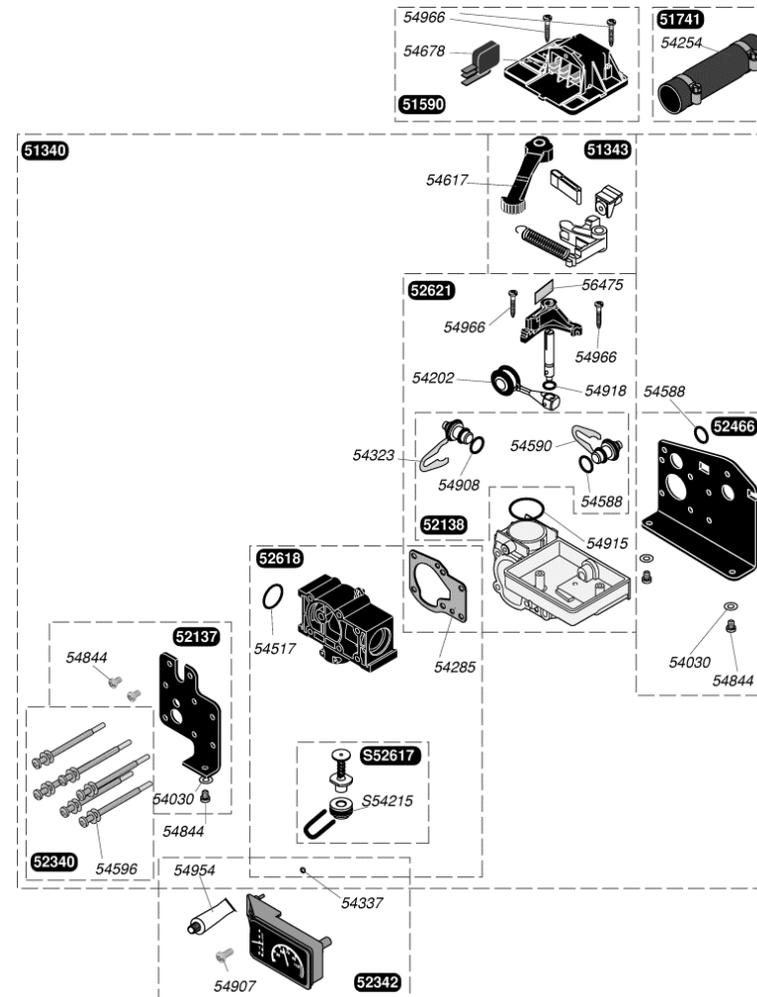


05119600	1	Echangeur
05216400	1	Jupe chaude
05424600	10	Bouchon (x10)
05456200	10	Epingle fixe jupe (x10)
05459300	20	Joint torique (x20)
05480800	25	Bille purge (x25)
S5449700	10	Clip (x10)
S5496800	50	Joint torique (x50)

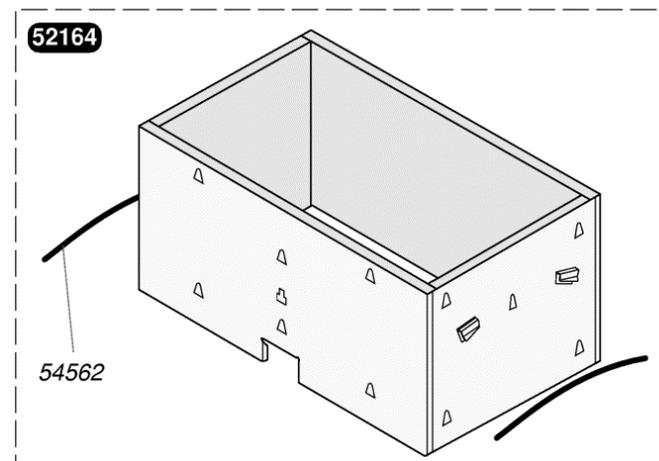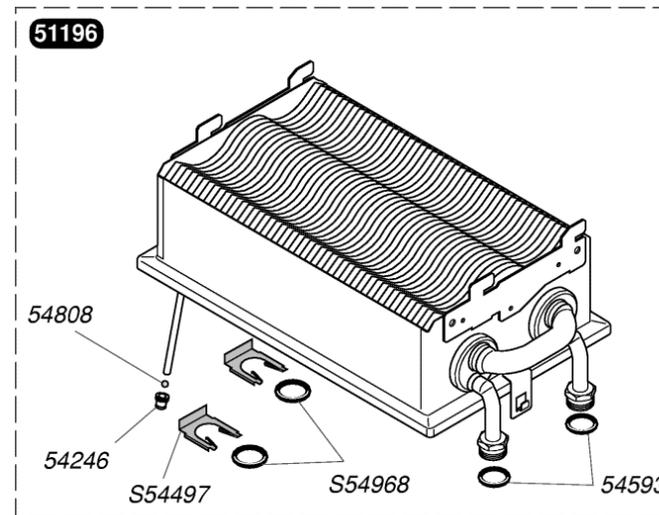

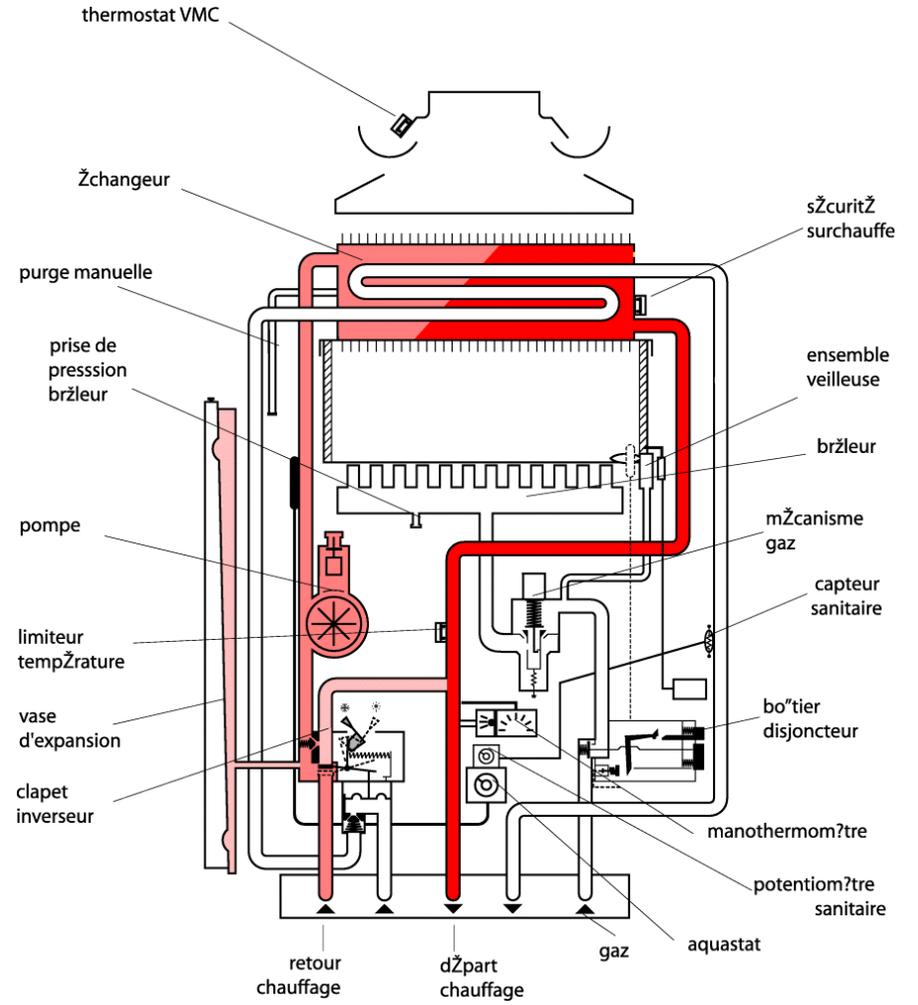


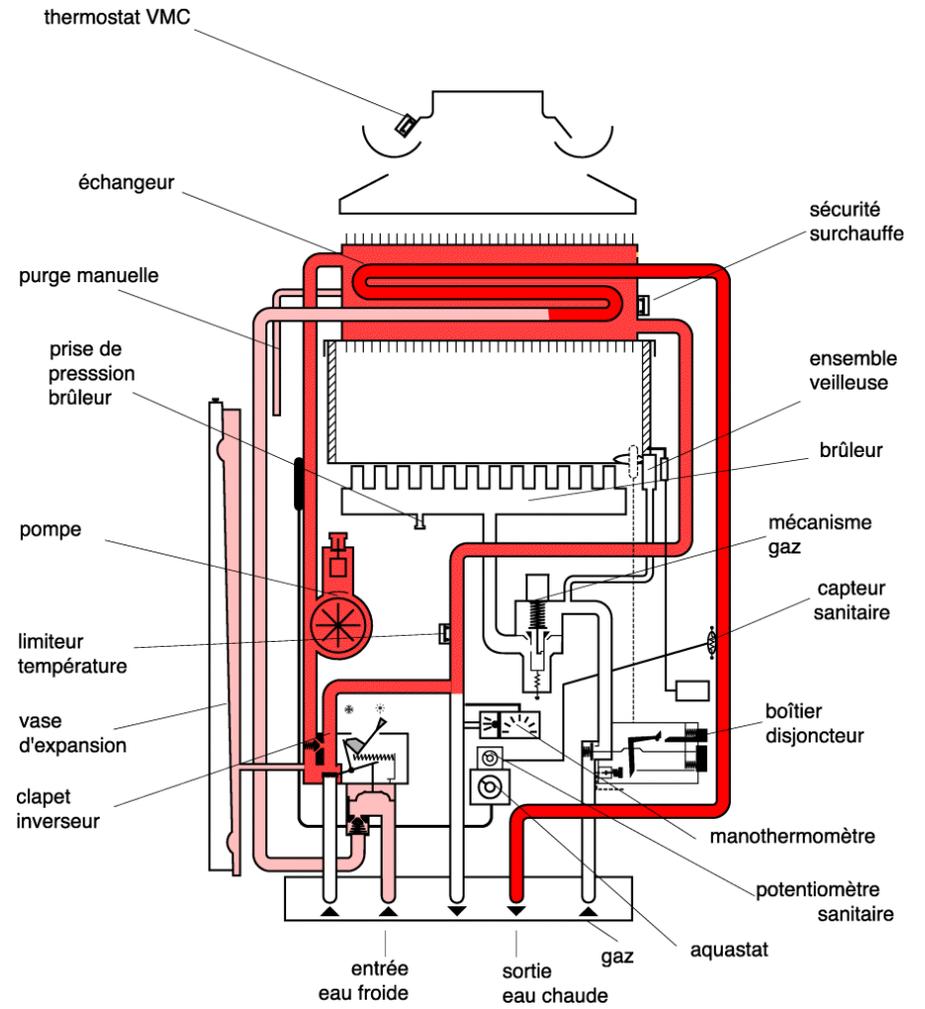


05119100	1	Façade
05119300	1	Panneau latéral
05234200	1	Manothermomètre
05422100	50	Vis (x50)
05424700	100	Embout patte façade (x100)
05433700	25	Joint torique (x25)
05456400	25	Vis (x25)
05461300	10	Retenue portillon (x10)
05461700	5	Manettes été/hiver (x5)
05465200	2	Verrou bandeau (x2)
05483000	20	Verrou de façade (x20)
05490700	25	Vis (x25)
05495400	20	Graisse thermocontact (x20)
05496900	6	Manette potentiomètre (x2)

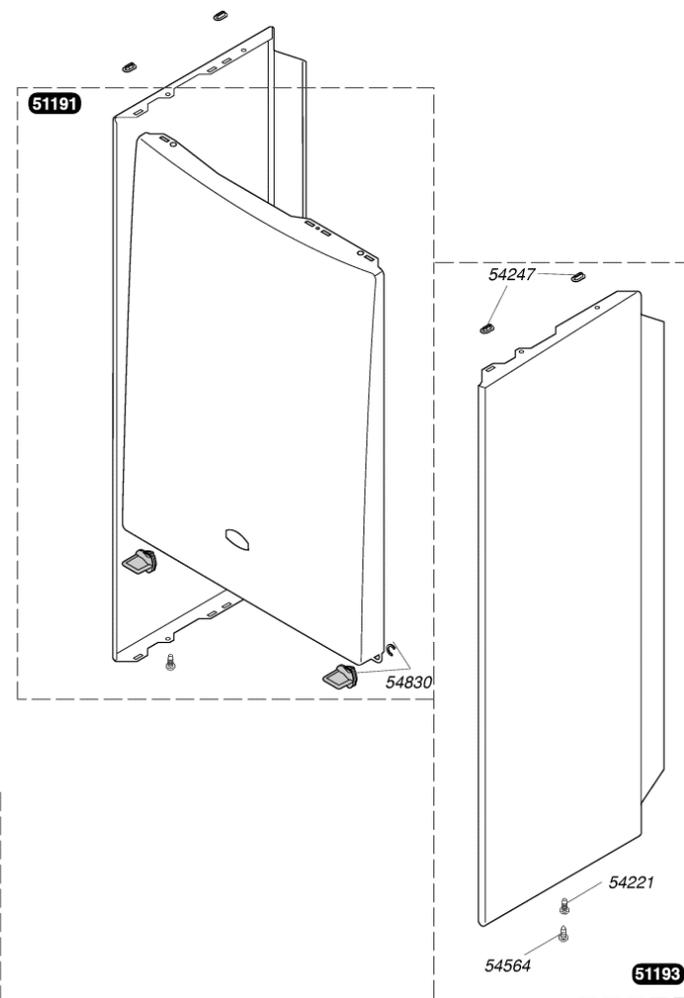


05232700	1	Electrovalve
05232800	1	Pointeau de réglage
05233000	1	Tige de poussée
05403100	50	Joint torique (x50)
05420900	100	Rondelle (x100)
05421200	100	Joint (x100)
05424300	75	Vis (x75)
05424500	50	Joint torique (x50)
05451000	50	Joint 3/4 (x50)
05453000	10	Tige (x10)
05462800	5	Filtre (x5)
05480900	25	Vis (x25)
05484400	50	Vis (x50)
05485800	20	Joint (x20)
05487000	25	Garniture (x25)
05490300	30	Vis (x30)
05490700	25	Vis (x25)
05492700	25	Joint torique (x25)
S5490600	50	Vis (x50)

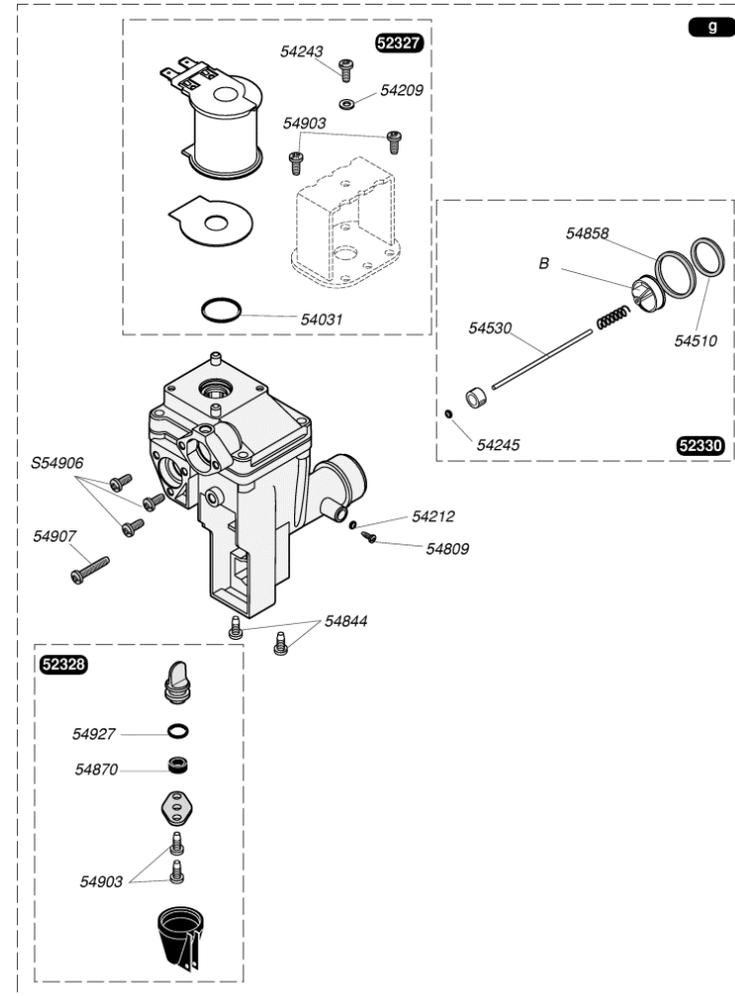


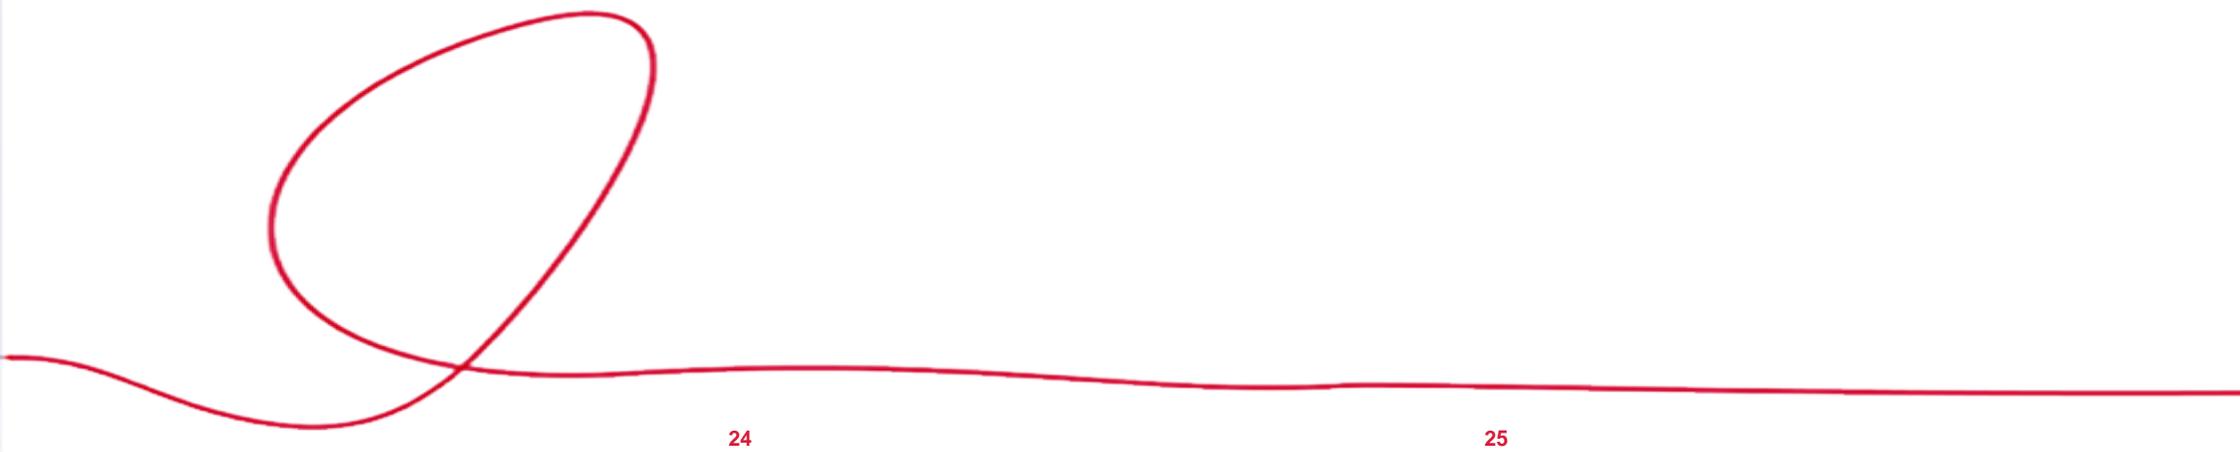


05110900	1	Connecteur 3 fils
05144200	1	Disconnecteur
05144300	1	Vanne retour chauffage
05144400	1	Douille arrêt eau
05148200	1	Soupape de sécurité
05148300	1	Soupape
05212800	1	Joint
05213000	1	Boîtier connexion
05237400	1	Robinet gaz, avec regulateur
05237500	1	Douille coudée
05421100	25	Joint (x25)
05451000	50	Joint 3/4 (x50)
05454100	20	Passe-fils (x20)
05455800	3	Raccord eau chaude (x3)
05461400	3	Manette remplissage (x3 G et x3 D)
05467600	100	Filtre chauffage (x100)
05485800	20	Joint (x20)
05489400	100	Joint filtre sanitaire (x100)
05492200	5	Joint plat (x5)
05498700	25	Clip (x25)
05498800	6	Bouton vidange (x6)
S1036700	10	Joint filtre
S5485100	100	Joint 3/4 (x100)
S5495800	10	Barrette d'accrochage (x10)

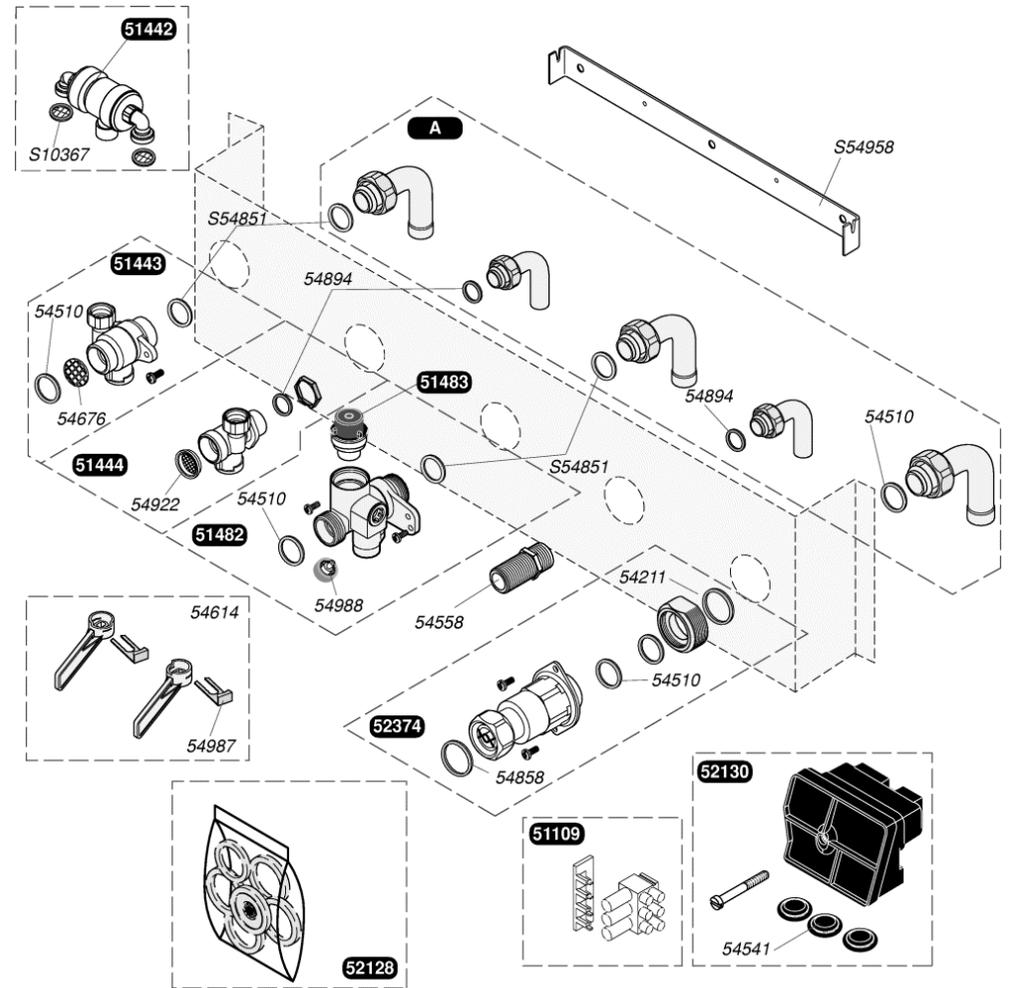


05110900	1	Connecteur 3 fils
05144200	1	Disconnecteur
05144300	1	Vanne retour chauffage
05144400	1	Douille arrêt eau
05148200	1	Soupape de sécurité
05148300	1	Soupape
05212800	1	Joint
05213000	1	Boîtier connexion
05237300	1	Robinet gaz, sans regulateur
05237600	1	Douille coudée
05237800	1	Douilles droites
05451000	50	Joint 3/4 (x50)
05454100	20	Passe-fils (x20)
05455800	3	Raccord eau chaude (x3)
05461400	3	Manette remplissage (x3 G et x3 D)
05467600	100	Filtre chauffage (x100)
05489400	100	Joint filtre sanitaire (x100)
05492200	5	Joint plat (x5)
05498700	25	Clip (x25)
05498800	6	Bouton vidange (x6)
S1036700	10	Joint filtre
S5485100	100	Joint 3/4 (x100)
S5495800	10	Barrette d'accrochage (x10)

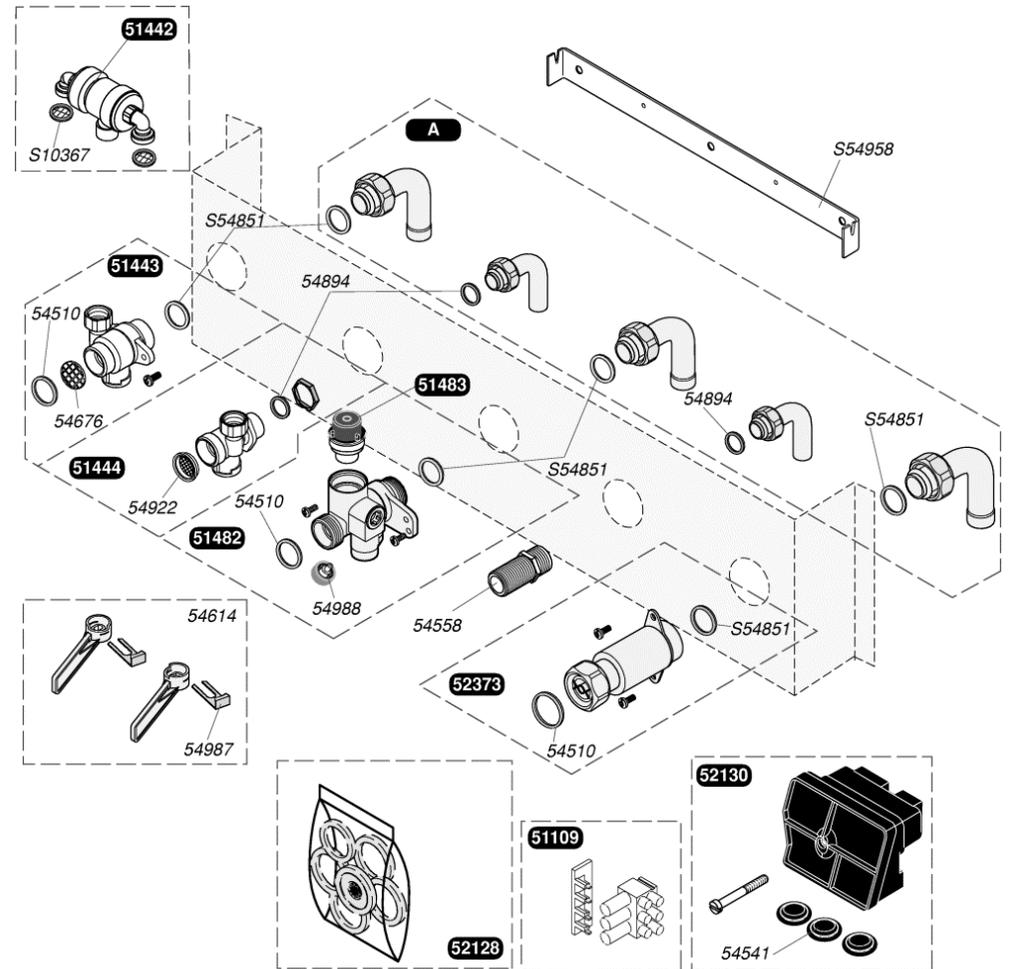

05118900	1	Tube sortie pompe
05123600	1	Pompe
05156200	1	Support pompe
05167500	1	Purgeur dégazeur
05174100	2	Durites + colliers (x2)
05459400	10	Rondelle (x10)
05491500	10	Joint torique (x10)
05492400	10	Joint (x10)
S5455000	10	Clip 20 mm (x10)
S5484000	10	Joint torique (x10)
S5496800	50	Joint torique (x50)

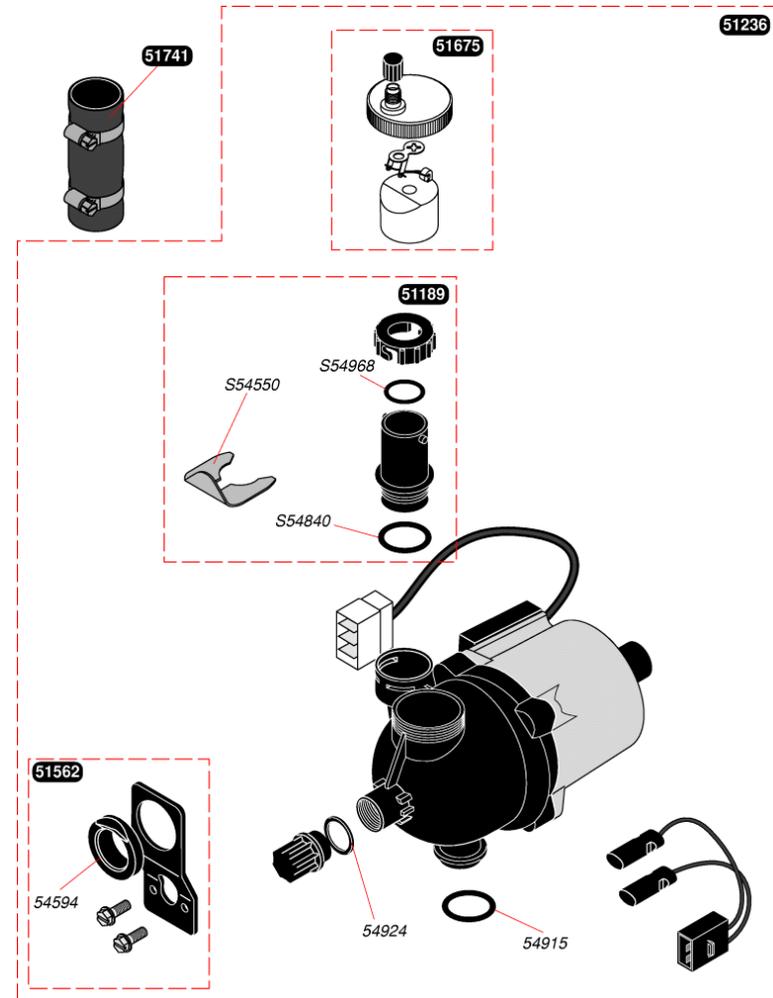

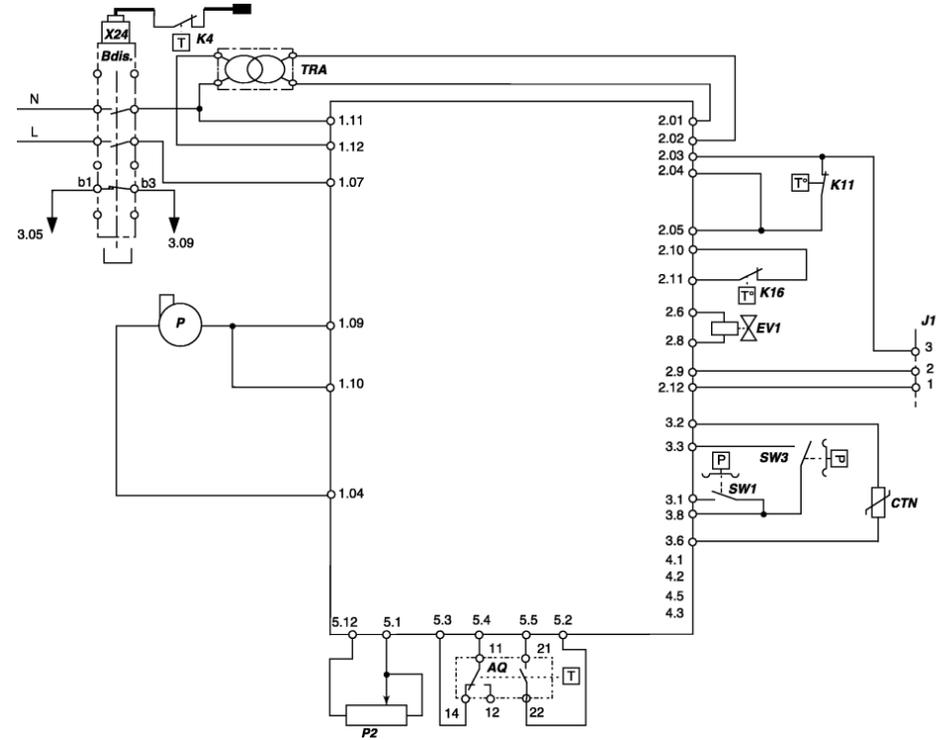

AQ - aquastat

Bdis. - boîtier disjoncteur

CTN - capteur sanitaire

EV1 - électrovanne gaz

J1 - connecteur thermostat d'ambiance

K4 - sécurité de surchauffe

K11 - sécurité de débordement SRC ou VMC

K16 - limiteur température

P - pompe


P2 - potentiomètre consigne sanitaire

SW1 - switch ETE / HIVER

SW3 - switch puisage

TRA - transfo

X24 - thermocouple

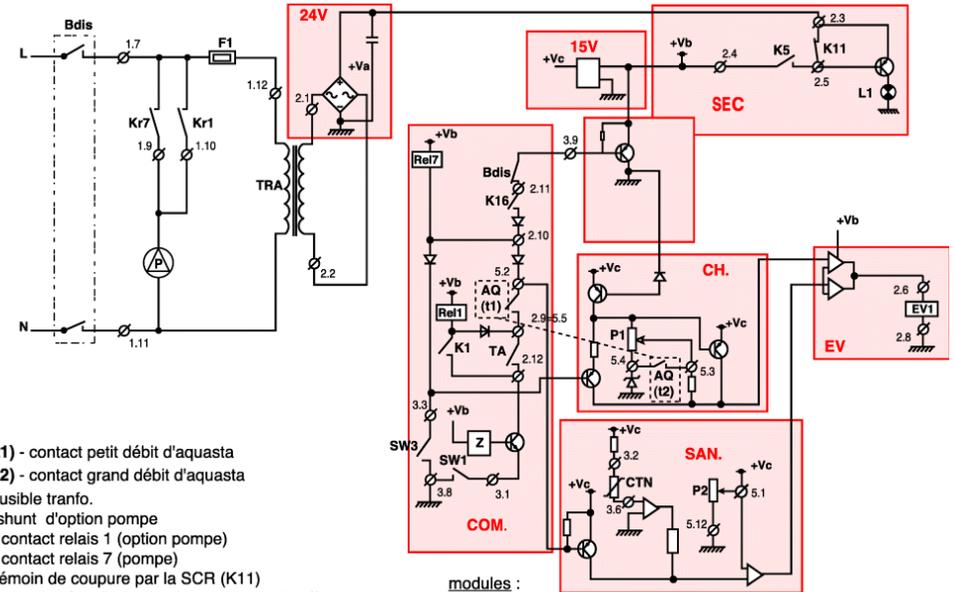

- AQ(t1) - contact petit débit d'aquasta
- AQ(t2) - contact grand débit d'aquasta
- F1 - fusible tranfo.
- K1 - shunt d'option pompe
- kr1 - contact relais 1 (option pompe)
- kr7 - contact relais 7 (pompe)
- L1 - témoin de coupure par la SCR (K11)
- P1 - potentiomètre limitation de puissance chauffage
- Rel1 - relais option pompe
- Rel7 - relais pompe
- TA - thermostat d'ambiance
- TRA - transformateur
- +Va - tension redressée (+24Vdc)
- +Vb - = +Va après K5
- +Vc - tension redressée (+15Vdc)


modules :

- 24V - alimentation 24Vdc
- 15V - alimentation 15Vdc
- SEC - module sécurité
- COM - module commandes
- CH - module régulation chauffage
- EV - module commande mécanisme gaz
- SAN - module régulation sanitaire
- TEMP - module de temporisation
- Z - module de retour à zéro après puisage


05150800	1	Tube liaison vase
05152600	1	Tube gaz
05169300	1	Tube méca/brûleur
05235100	1	Tube départ
05235200	1	Raccord télescopique
05248200	1	Tube retour
05748100	1	Tube eau froide
05748200	1	Tube eau chaude
05748500	1	Tube pompe / échangeur
05748600	1	Tubulure

Pompe échangeur	57485
Départ chauffage	52351
Retour chauffage	52482
Tube eau chaude	57482
Tube eau froide	57481
Raccord télescopique	52352
Clapet inverseur / Echangeur	57486
Vase / Clapet inverseur	51508
Tube gaz (avec régulateur)	51526
Tube gaz (sans régulateur)	51693


05125900	1	Tube de veilleuse
05152600	1	Tube gaz
05401700	50	Joint torique (x50)
05454400	10	Rondelle (x10)
05481900	30	Joint (x30)
05484300	50	Joint torique (x50)
05490300	30	Vis (x30)
05492100	15	Filtre veilleuse (x15)
05492500	25	Joint plat (x25)
S5490600	50	Vis (x50)

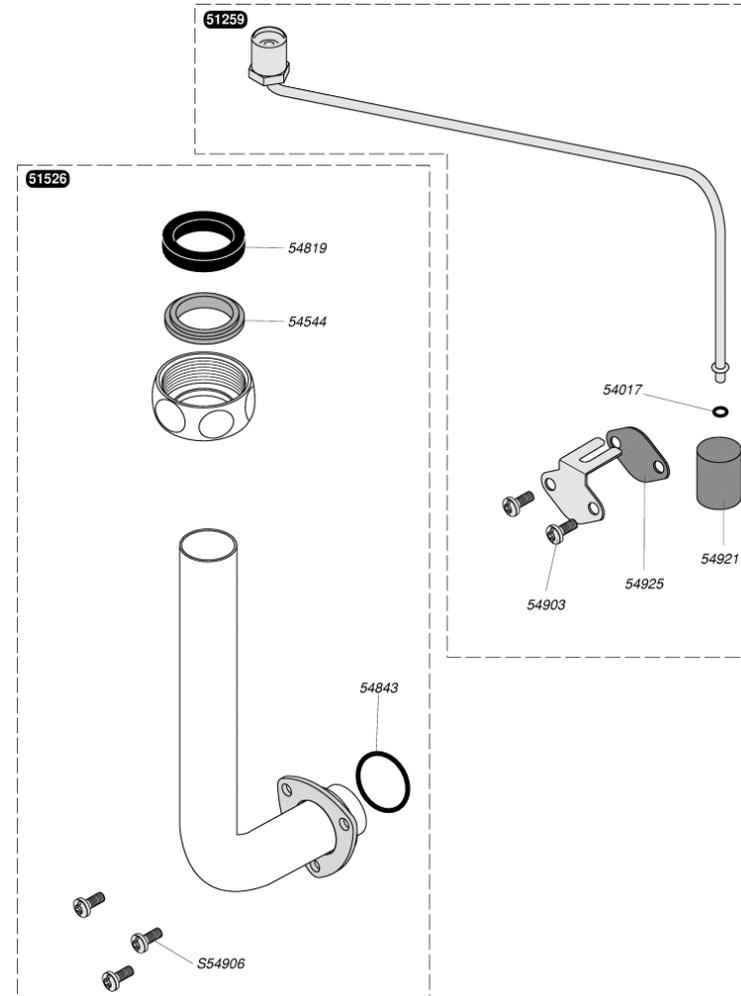

05125900	1	Tube de veilleuse
05169300	1	Tube méca/brûleur
05401700	50	Joint torique (x50)
05454400	10	Rondelle (x10)
05481900	30	Joint (x30)
05490300	30	Vis (x30)
05490500	25	Joint torique (x25)
05492100	15	Filtre veilleuse (x15)
05492500	25	Joint plat (x25)
S5490600	50	Vis (x50)

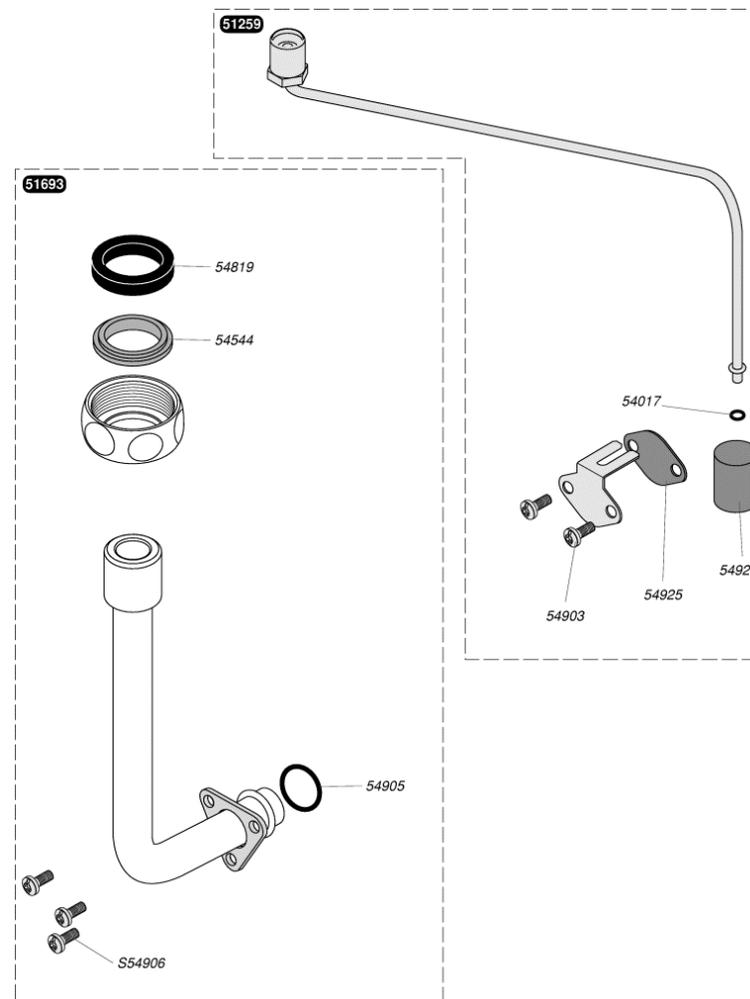

0020060956	10	Joint torique (x10)
0020097192	10	Vis M5x33 (x10)
05234300	1	Clapet
05239800	1	Valve à eau
05251900	1	Voûte membrane
05433700	25	Joint torique (x25)
05457000	10	Membrane + voûte chauffage (x10)
05491900	15	Vis (x15)
S5490900	15	Clip (x15)

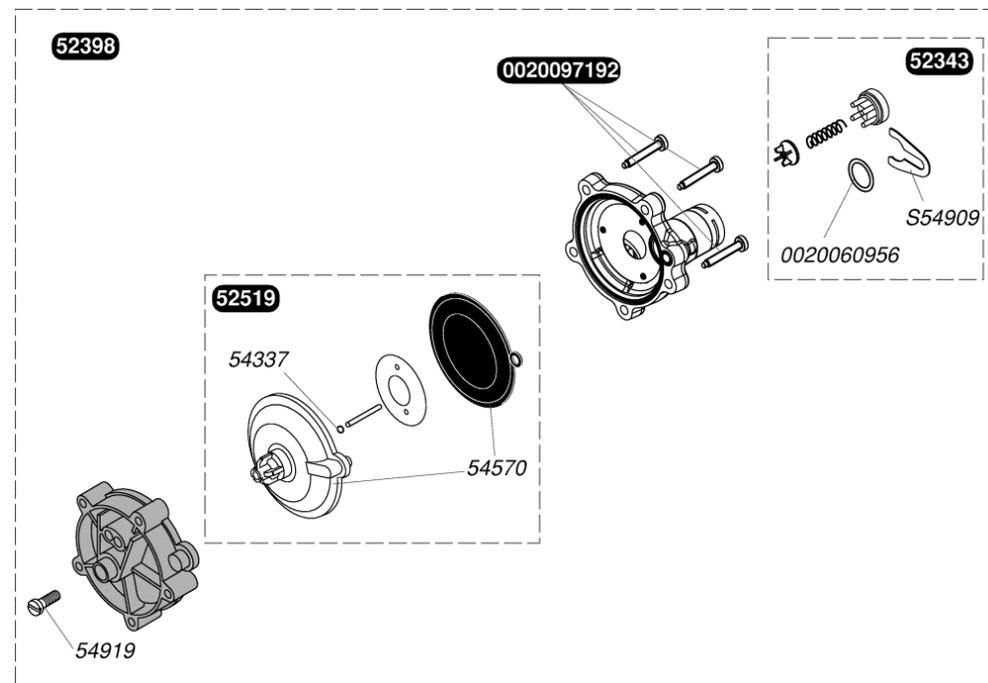

05406600	100	Joint (x100)
05705800	1	Vase d'expansion chauffage 5 L

