
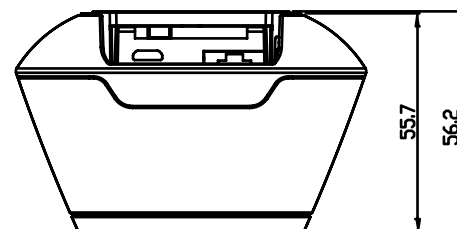
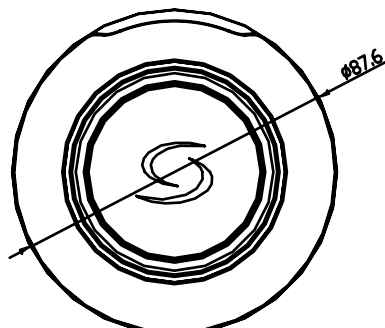


Fiche technique Technical Datasheet

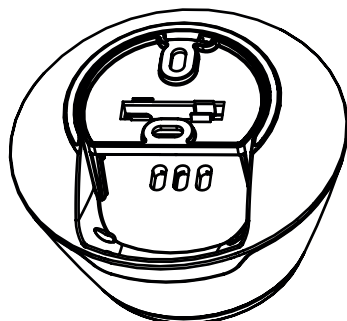

Passerelle universelle

La passerelle universelle SALUS connecte vos appareils SALUS Connect entre eux et, lorsqu'elle est connectée à un routeur WIFI, permet de les contrôler via smartphone ou ordinateur à l'aide de l'application SALUS Connect.

Universal Gateway

The SALUS universal gateway is what connects your SALUS Connect devices together and when connected to any WIFI router allows control via Smartphone or PC, using the SALUS Connect app.

Informations techniques :

Nom du produit	Passerelle universelle
Interface utilisateur	Bouton multifonction
Indication :	DEL bicolore - ROUGE - VERT
Port	1 x port LAN 10/100
Alimentation électrique	5 V CC via USB (micro USB de 1 m détachable vers câble de type A) par adaptateur de courant
Matériau de l'armoire	PC241R
Montage	Montage sur table ou mural
Couleur	Blanc
Finition	Finition fine blanche matte
Indice IP	IP30
Protection	Rohs-2, REACH, WEEE
Fréquence	2,4GhZ Zigbee HA1.2
Température de fonctionnement	0-50 C
Température d'entreposage	-10-60 C
Humidité de fonctionnement	5-90 % HR
Approbation I	CE ; R&TTE

Technical information :

Product name	Universal Gateway
User Interface	One Multifunction button
Indication	Bi Colour LED - RED - GREEN
Port	1 x 10/100 LAN port
Power Supply	5V DC through USB (1m Detachable Micro USB to Type A cable) by power adaptor
Housing Material	PC241R
Mounting	Table or wall mounted
Colour	White
Finishing	Matte white fine finishin
IP Rating	IP30
Protection	Rohs-2, REACH, WEEE
Frequency	2,4GhZ Zigbee HA1.2
Operating Temperature	0-50 C
Storage Temperature	-10-60 C
Operating Humidity	5-90% RH
Approval I	CE; R&TTE

Vues conceptuelles / Design Views



Date/Version

10/16 – 1.0

Technical disclaimer

Cela vaut également pour les produits déjà commandés à condition que ces modifications ne changent pas les fonctions du produit concerné.
We reserve the right to alter our products without notice. This also applies to products already on order provided that such changes do not change the functionality of the product

Contact

Salus Controls GmbH
Dieselstraße 34, Muhlheim am Main
D-63165, Germany
Tel: +49 (0) 6108 825850
info@saluscontrols.fr